



Diagram i Instrukcje

Nadajnik TG-288T

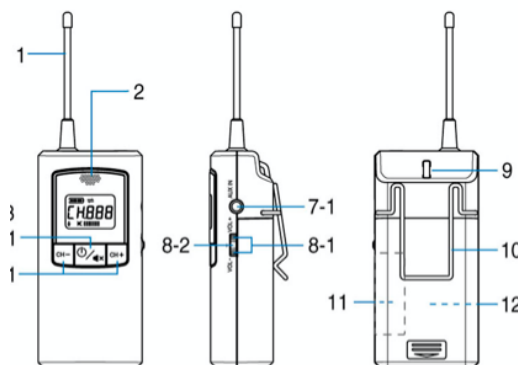


Widok z przodu Widok z boku

Widok z tyłu




Widok z góry



Widok z dołu

1. Antena
2. Wbudowany mikrofon
3. Wyświetlacz LCD
- 4-1. Regulacja kanału i kontrola głośności słuchawki w trybie dwukierunkowym
- 4-2. Regulacja kanału
- 5-1. Przycisk włączenia/wyłączenia/wyciszenia/ustawień
- 5-2. Przycisk włączenia/wyłączenia/ustawień
- 6-1. Wejście mikrofonu / zestawu słuchawkowego
- 6-2. Wyjście słuchawki / zestawu słuchawkowego
- 7-1. Wejście Aux
- 7-2. Wyjście Aux
- 8-1. Kontrola poziomu głośności mikrofonu
- 8-2. Włącznik / wyłącznik trybu dwukierunkowego
- 8-3. Kontrola poziomu głośności słuchawki
- 8-4. Przycisk Push-to-Talk
9. Miejsce przyłączenia smyczy
10. Zaczep do paska
11. Obszar etykiety
12. Komora baterii i jedna bateria typu AA
13. Port ładowania mikro-USB

Odbiornik TG-288R

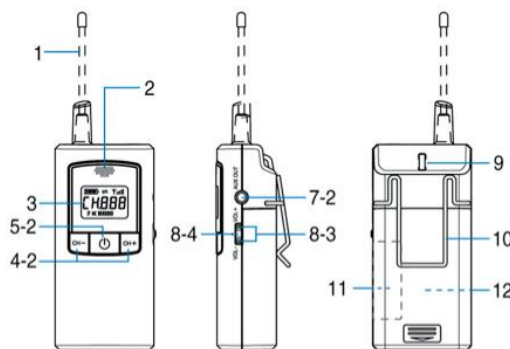

Widok z przodu

Widok z boku

Widok z tyłu



Widok z góry



Widok z dołu

Wyświetlacz LCD



Ilustracja wyświetlacza LCD


	TG-288T	TG-288R		TG-288T	TG-288R
	Zmiana kanału			Tryb komunikacji dwukierunkowej WŁĄCZONY	
	Wycisz			Przycisk Rozmowy jest wciśnięty w jednym z nadajników	
	Poziom 4. głośności mikrofonu	4 Poziom 4. głośności słuchawki		Poziom głośności słuchawki (01-07) w trybie dwukierunkowym	Poziom głośności mikrofonu (01-04) w trybie dwukierunkowym
		Dobry sygnał		Pełny poziom baterii	
		Brak sygnału		Niski poziom baterii	

Instrukcja Obsługi

Podłączenie mikrofonu i słuchawek

- Nadajnik TG-288T** ma wbudowany mikrofon, jedno wejście zewnętrzne wejście poziomie mikrofonowym (3,5 mm) i jedno wejście poziomu pomocniczego (3,5 mm). Możesz użyć wbudowanego mikrofonu lub mikrofonu zewnętrznego. Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu do nadajnika, wbudowany mikrofon jest automatycznie wyłączany. Po odłączeniu zewnętrznego mikrofonu, wbudowany mikrofon wznowi działanie.

- Wbudowany mikrofon może być używany jedynie w trybie jednokierunkowym
- Upewnij się, że mikrofon lub urządzenie pomocnicze jest podłączone do właściwego gniazda wejściowego. Mikrofon nie będzie działał poprawnie, jeśli zostanie podłączony do gniazda wejściowego Aux.

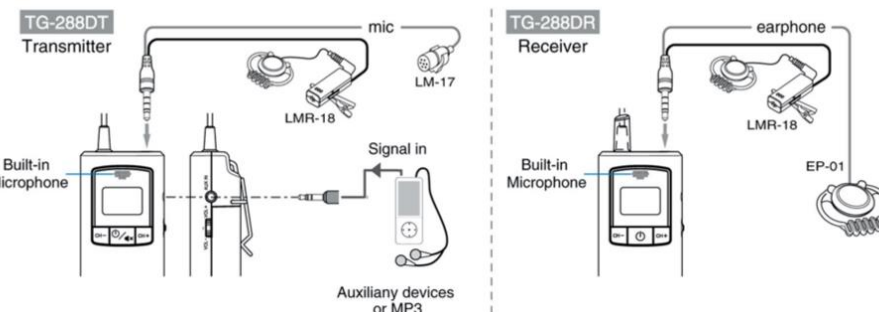

- Odbiornik TG-288R** ma osobne wyjście słuchawkowe (3,5 mm) i wyjście pomocnicze (3,5 mm). Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawek 3,5 mm lub podłącz rejestrator do wyjścia Aux, aby przechwycić zawartość. Upewnij się, że złącza są prawidłowo włożone na swoje miejsce.

Wybór kanału

Kanał jest wstępnie ustawiony na **CH001**. Jeśli chcesz wybrać inny kanał, naciśnij jednocześnie przyciski **CH-** i **CH+**, i przytrzymaj przez 2 sekundy.

Symbol  zacznie migać; naciśnij przycisk **CH-** lub **CH+**, aby wybrać żądany kanał. Naciśnij  / , aby potwierdzić wybrany kanał lub poczekaj około 5 sekund, aby automatycznie zapisać wybrany kanał.

Uwaga: Upewnij się, że nadajnik i odbiornik(i) działają na tym samym kanale. Pojawi się symbol  wskazujący, że odbiornik odbiera dobry sygnał z nadajnika. Wyświetlacz odbiornika będzie migał, gdy nie zostanie odebrany żaden sygnał transmisji. (Q & A – Q2)

Pamięć kanału


TG-288 może automatycznie zapamiętać numer kanału.

Przy ponownym włączeniu zostanie ustawiony ostatnio używany kanał.

Channel SYNC - Automatyczna synchronizacja kanałów między nadajnikiem i odbiornikiem

W ramach tej samej grupy, po zmianie numeru kanału nadajnika, numer kanału odbiornika jest bezprzewodowo synchronizowany z nowym kanałem.


- Naciśnij i przytrzymaj środek trzykierunkowego przełącznika dźwigniowego z boku urządzenia; odpowiednia częstotliwość pojawi się na wyświetlaczu.

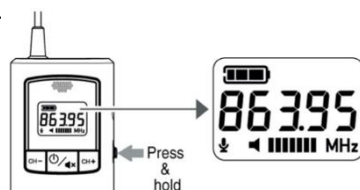

Regulacja poziomu głośności

Nadajnik:

- Poziom głośności mikrofonu nadajnika jest wstępnie ustawiony na poziomie 4. 
- Wciśnij przycisk **VOL-** /  w dół lub w górę, by zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności. Są cztery poziomy głośności, od  do .
- Wciśnij krótko przycisk wyciszenia , by wyciszyć nadajnik; naciśnij ponownie przycisk , by przywrócić dźwięk.

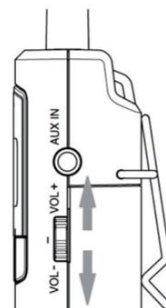

Odbiornik:

- Poziom głośności słuchawki odbiornika jest wstępnie ustawiony na poziomie 4. 
- Wciśnij przycisk **VOL-** /  w dół lub w górę, by zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności. Jest 8 poziomów, od  do .
- Ikona  na wyświetlaczu LCD oznacza brak głośności i tryb wyciszenia.



Aby odblokować wybór kanału, przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy

Włączanie i wyłączanie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  /  przez 2 sekundy, aby włączyć system. Wyświetlacz LCD podświetli się i pobierze numer kanału użyty ostatnio, aby wskazać pomyślne włączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  /  przez 2 sekundy. Wyświetlacz LCD zniknie, wskazując całkowite wyłączenie.

Uwaga:

- Oszczędzanie energii – Odbiornik wyłączy się automatycznie, jeśli nie otrzyma sygnału przez ok. 20min.

Autonomia baterii i ładowanie

- Gdy ikona baterii jest wyświetlana przy pełnej autonomii , bateria ma wystarczającą moc.
- Gdy ikona baterii jest wyświetlana jako pusta i migająca ikona , oznacza to niski poziom baterii, na poziomie 5–10% baterii. Wymień nową baterię lub, jeśli to możliwe, naładuj ją natychmiast za pomocą ładowarki podróży z certyfikatem USB (akcesoria opcjonalne) lub odpowiedniej stacji ładującej Linkx
- Prąd ładowania jest ustawiony na 255 mA. Ze względów bezpieczeństwa istnieje zegar bezpieczeństwa, który zakończy ładowanie po 12 godzinach ciągłego ładowania. Całkowicie naładowany akumulator zapewnia ok. 14 godzin ciągłej pracy odbiornika i 12 godzin ciągłej pracy nadajnika. Należy jednak pamiętać, że rzeczywista żywotność baterii zależy od ustawień użytkownika, wzorców użytkowania, warunków otoczenia, producenta baterii i innych czynników.

- Podczas ładowania ikona baterii  pojawia się i znika na ekranie LCD.




Uwaga: Nadajnik lub odbiornik wyłączy się automatycznie podczas ładowania. Jeśli chcesz korzystać z systemu podczas ładowania, naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie włączyć system.

Wymiana baterii

Krok 1 Otwórz pokrywę komory baterii

Krok 2 Wymień na nową baterię (upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa)

Krok 3 Zamknij pokrywę komory baterii

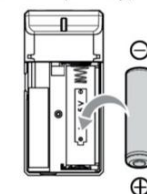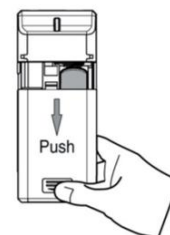

Ponowne uruchomienie, gdy wyświetlacz LCD się zawiesił

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy system przewodnika zawiesi się i przestanie odpowiadać, możesz spróbować wymusić wyłączenie, wyjmując akumulator, a następnie włożenie akumulatora z powrotem i ponowne uruchomienie systemu przewodnika.

Q & A

Q1 Na nadajniku wyświetla się ikona 

Odp. Sprawdź, czy nadajnik jest wyciszony.

Q2 Zawartość wyświetlacza LCD mojego odbiornika miga

Odp. To oznacza, że nie jest odbierany żaden sygnał transmisji. Upewnij się, że nadajnik jest włączony, a odbiornik znajduje się w normalnym zasięgu odbioru. Zarówno nadajnik, jak i odbiornik działają na tym samym kanale i na tej samej częstotliwości.

Aby zapewnić prawidłowy odbiór sygnału, ustaw nadajnik i odbiornik co najmniej 30 cm od siebie. Umieszczenie systemu zbyt blisko spowoduje natychmiastowe nasycenie transmitowanego sygnału do odbiornika, system następnie zapadnie się i odbiornik wyciszy się.