




Dwukierunkowy cyfrowy system przewodnika TG-288D

1. Ilustracja wyświetlacza LCD

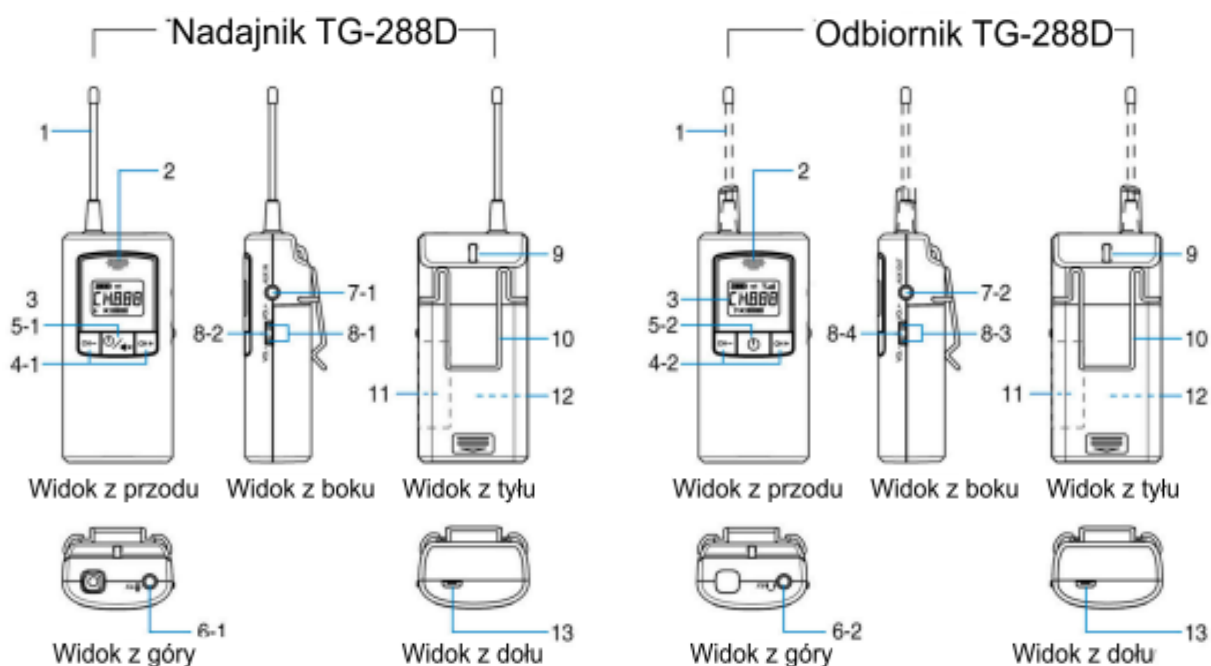

- 1. Antena
- 2. Wbudowany mikrofon
- 3. Wyświetlacz LCD
- 4.1 Regulacja kanału i kontrola głośności słuchawki w trybie dwukierunkowym (Nadajnik)
- 4.2. Regulacja kanału
- 5-1. Przycisk włączenia/wyłączenia/wyciszenia/ustawień
- 5-2. Przycisk włączenia/wyłączenia/ustawień
- 6-1. Wejście mikrofonu / zestawu słuchawkowego
- 6-2. Wyjście słuchawki / zestawu słuchawkowego

- 7-1. Wejście Aux
- 7-2. Wyjście Aux
- 8-1. Kontrola poziomu głośności mikrofonu
- 8-2. Włącznik / wyłącznik trybu dwukierunkowego
- 8-3. Kontrola poziomu głośności słuchawki
- 8-4. Przycisk Push-to-Talk
- 9. Miejsce przyłączenia smyczy
- 10. Zaczep do paska (opcjonalnie)
- 11. Obszar etykiety
- 12. Komora baterii i jedna bateria typu AA
- 13. Port ładowania mikro-USB

2. Wyświetlacz LCD



3. Ponowne uruchomienie, gdy wyświetlacz LCD się zawiesił

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy system przewodnika zawiesi się i przestanie odpowiadać, możesz spróbować wymusić wyłączenie, wyjmując akumulator, a następnie włożenie akumulatora z powrotem i ponowne uruchomienie systemu przewodnika.

	Nadajnik	Odbiornik		Nadajnik	Odbiornik
	Zmiana kanału			Tryb komunikacji dwukierunkowej WŁĄCZONY	
	Wycisz			Przycisk rozmowy jest wciśnięty w jednym z odbiorników	
	Poziom 4. głośności mikrofonu	Poziom 4. głośności słuchawki		Poziom głośności słuchawki (01-07) w trybie dwukierunkowym	Poziom głośności mikrofonu (01-04) w trybie dwukierunkowym
		Dobry sygnał		Pełny poziom baterii	
		Brak sygnału		Niski poziom baterii	


4. Podłączenie mikrofonu i słuchawek

- Nadajnik TG-288DT ma wbudowany mikrofon, jedno wejście zestawu słuchawkowego na poziomie mikrofonu zewnętrznego (3,5 mm) i jedno wejście poziomu pomocniczego (3,5 mm).

Można wybrać wbudowany mikrofon lub mikrofon zewnętrzny. Po podłączeniu mikrofonu zewnętrznego do nadajnika, wbudowany mikrofon jest automatycznie wyłączany. Po odłączeniu mikrofonu zewnętrznego, wbudowany mikrofon wznowia swoje działanie.

⚠ Wbudowanego mikrofonu można używać wyłącznie w trybie jednokierunkowym.

⚠ Upewnij się, że mikrofon lub urządzenie dodatkowe jest podłączone do odpowiedniego gniazda wejściowego. Mikrofon nie będzie działał prawidłowo, jeśli zostanie podłączony do gniazda wejściowego Aux.

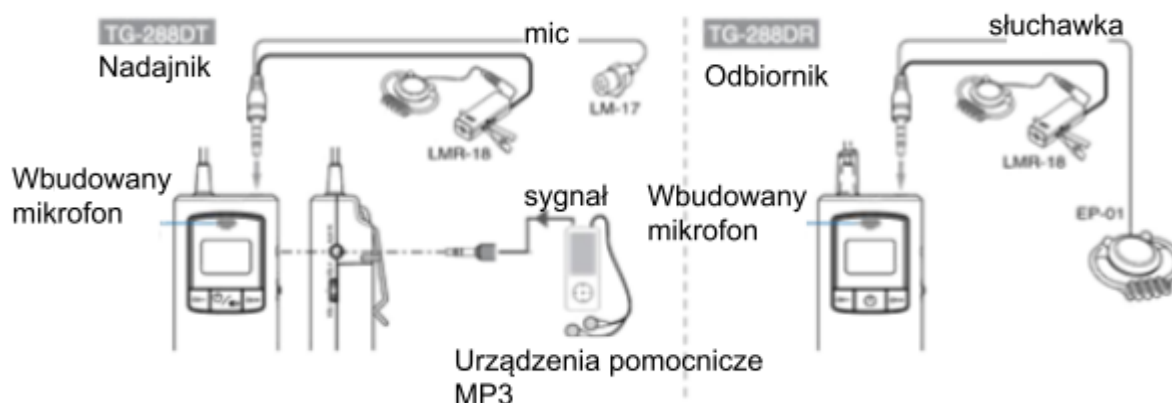

- Odbiornik TG-288DR ma osobne wyjście słuchawkowe (3,5 mm) i wyjście pomocnicze (3,5 mm). Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego 3,5 mm lub podłącz rejestrator do wyjścia Aux, aby przechwycić zawartość. Upewnij się, że złącza są prawidłowo włożone na swoje miejsce.

5. Włączanie i wyłączanie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  /  przez 2 sekundy, aby włączyć system. Wyświetlacz LCD podświetli się i pobierze numer kanału użyty ostatnio, aby wskazać pomyślne włączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  /  przez 2 sekundy. Wyświetlacz LCD zniknie, wskazując całkowite wyłączenie.

Uwaga: Oszczędzanie energii – Odbiornik wyłączy się automatycznie, jeśli nie otrzyma sygnału przez ok. 20min.

6. Wybór kanału

Kanał jest wstępnie ustawiony na **CH001**. Jeśli chcesz wybrać inny kanał, naciśnij jednocześnie przyciski  i  i przytrzymaj przez 2 sekundy. Symbol  zacznie migać; naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądany kanał. Naciśnij  / , aby potwierdzić wybrany kanał lub poczekaj około 5 sekund, aby automatycznie zapisać wybrany kanał.

Uwaga: Upewnij się, że nadajnik i odbiornik(i) działają na tym samym kanale. Pojawi się symbol  wskazujący, że odbiornik odbiera dobry sygnał z nadajnika. Wyświetlacz odbiornika będzie migał, gdy nie zostanie odebrany żaden sygnał transmisji.

Pamięć kanału

TG-288D może automatycznie zapamiętać numer kanału. Przy ponownym włączeniu zostanie ustawiony ostatnio używany kanał.

Channel SYNC - Automatyczna synchronizacja kanałów między nadajnikiem i odbiornikiem

W ramach tej samej grupy, po zmianie numeru kanału nadajnika, numer kanału odbiornika jest bezprzewodowo synchronizowany z nowym kanałem.

7. Regulacja poziomu głośności

Nadajnik: Poziom głośności mikrofonu nadajnika jest wstępnie ustawiony na poziomie 4. Wciśnij przycisk  w dół lub w górę, by zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności. Są cztery poziomy głośności, od  do .

Wciśnij krótko przycisk wyciszenia , by wyciszyć nadajnik; naciśnij ponownie przycisk , by przywrócić dźwięk.

Odbiornik: Poziom głośności słuchawki odbiornika jest wstępnie ustawiony na poziomie 4. Wciśnij przycisk  w dół lub w górę, by zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności. Jest 8 poziomów, od  do . Ikona  na wyświetlaczu LCD oznacza brak głośności i tryb wyciszenia.

Pamięć głośności

TG-288D może automatycznie zapamiętywać poziom głośności. Przy następnym włączeniu ustawi się na ostatnio używaną głośność.

8. Autonomia baterii i ładowanie

Gdy ikona baterii jest wyświetlana przy pełnej autonomii , bateria ma wystarczającą moc.


Gdy ikona baterii jest wyświetlana jako pusta i migająca ikona , oznacza to niski poziom baterii, na poziomie 5–10% baterii. Wymień nową baterię lub, jeśli to możliwe, naładuj ją natychmiast za pomocą ładowarki podróżnej z certyfikatem USB (akcesoria opcjonalne) lub odpowiedniej stacji ładującej Linkx.

Prąd ładowania jest ustawiony na 255 mA. Ze względów bezpieczeństwa istnieje zegar bezpieczeństwa, który zakończy ładowanie po 12 godzinach ciągłego ładowania. Całkowicie naładowany akumulator zapewnia ok. 14 godzin ciągłej pracy odbiornika i 12 godzin ciągłej pracy nadajnika. Należy jednak pamiętać, że rzeczywista żywotność baterii zależy od ustawień użytkownika, wzorców użytkowania, warunków otoczenia, producenta baterii i innych czynników.


Uwaga: Nadajnik lub odbiornik wyłączy się automatycznie podczas ładowania. Jeśli chcesz korzystać z systemu podczas ładowania, naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie włączyć system.

9. Wymiana baterii


Krok 1. Zdejmij pokrywę komory baterii.

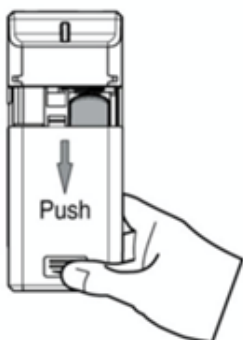

Krok 2. Wymień na nową baterię (upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa).

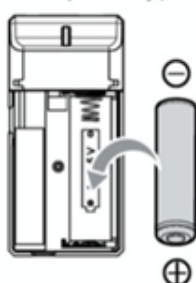


Krok 3. Zamknij pokrywę komory baterii.

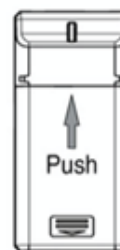

10. Uruchom funkcję dwukierunkowej komunikacji

Nadajnik ma kontrolę nad aktywacją funkcji dwukierunkowej. Podczas gdy nadajnik mówi, system pozwala jednemu z odbiorców dołączyć do rozmowy. Rozmowa jest słyszana przez wszystkich uczestników w grupie.

Nadajnik: Aby aktywować tryb dwukierunkowy, naciśnij środek potrójnego przycisku z boku nadajnika lub przycisk rozmowy dwukierunkowej zewnętrznego zestawu słuchawkowego, i przytrzymaj przez 3 sekundy. Pojawi się ikona trybu dwukierunkowego “”. Załóż słuchawkę zestawu słuchawkowego na ucho i naciśnij przyciski “ ” aby dostosować poziom głośności. Upewnij się, że odbiorca słyszy nadawcę głośno i wyraźnie. Naciśnij ten sam potrójny przycisk lub przycisk rozmowy przez 3 sekundy, lub odłącz zestaw słuchawkowy, by zakończyć funkcję dwukierunkowej komunikacji. Ikona trybu dwukierunkowego zniknie.

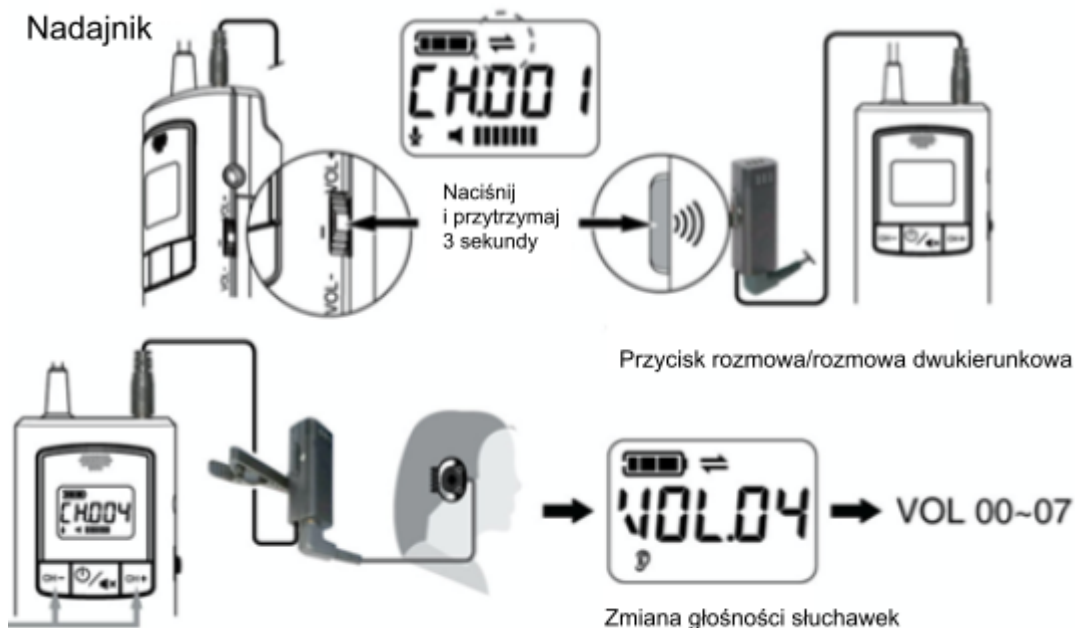

Odbiornik: Gdy używasz zewnętrznego zestawu słuchawkowego HMR-18 lub LMR-18

Przycisk rozmowy znajduje się na środku potrójnego przycisku. Odbiorca może mówić, naciskając i przytrzymując przycisk rozmowy i rozmawiając do wbudowanym mikrofonem na górze urządzenia. Dwukierunkowa ikona "⇄" będzie migać po naciśnięciu jednego z przycisków rozmowy odbiornika. Słuchawka słyszy dźwięk własny, jak i dźwięk z nadajnika i innych odbiorników. Zwolnij przycisk rozmowy po zakończeniu i pozwól, aby następny odbiorca zabrał głos.

⚠ Wbudowany mikrofon może być używany tylko w trybie dwukierunkowym.



Używanie wbudowanego mikrofonu i zewnętrznej słuchawki

Przycisk rozmowy znajduje się na środku potrójnego przycisku lub jest przyciskiem na zewnętrznym zestawie słuchawkowym. Odbiorca może mówić, naciskając i przytrzymując przycisk rozmowy i rozmawiając do wbudowanym mikrofonem na górze urządzenia.

Dwukierunkowa ikona "⇄" będzie migać po naciśnięciu jednego z przycisków rozmowy odbiornika. Słuchawka słyszy dźwięk własny, jak i dźwięk z nadajnika i innych odbiorników. Zwolnij przycisk rozmowy po zakończeniu i pozwól, aby następny odbiorca zabrał głos.

⚠ System pozwala mówić tylko jednemu odbiorcy na raz.



Regulacja głośności mikrofonu w odbiorniku

Trzymając przycisk rozmowy, możesz regulować głośność mikrofonu na odbiorniku, naciskając przycisk - / +.

Szybkie dwukrotne kliknięcie przycisku rozmowy - odbiornik przechodzi w tryb stałej rozmowy

Gdy odbiorca musi wygłosić długą mowę, należy szybko wcisnąć dwukrotnie przycisk rozmowy, aby zablokować go w trybie rozmowy. Odbiorca ma teraz priorytet rozmowy względem innych odebranych. Podczas rozmowy nie musisz przytrzymywać przycisku rozmowy. Krótko wciśnij przycisk rozmowy, aby odblokować ten tryb.

14. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com