





Instrukcja obsługi Okayo C200

1. Interfejs

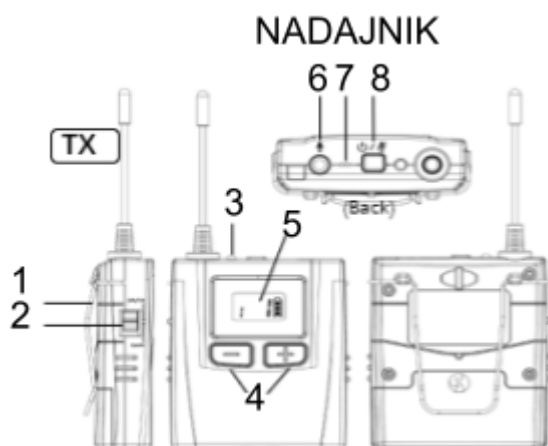


- 1) Klamra na pasek
- 2) Suwak: wzmacnienie mikrofonu (GAIN)/wybór kanału grupy (CH/G)
- 3) Wskaźnik sygnału
- 4) Przyciski +/-
- 5) Wyświetlacz
- 6) Wejście mikrofonowe 3.5 mm
- 7) Wbudowany mikrofon
- 8) Przycisk / wyciszenie

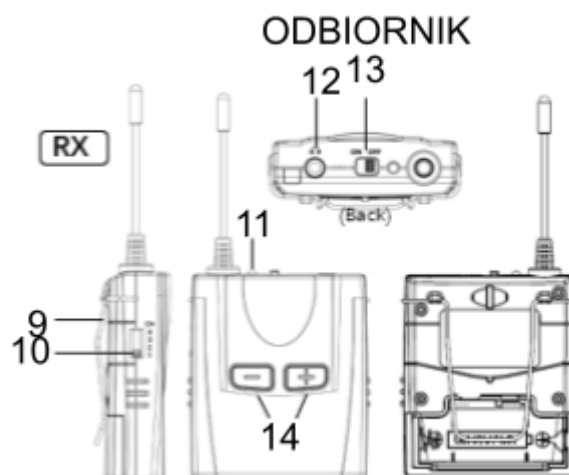

- 9) Klamra na pasek
- 10) Przełącznik kanałów
- 11) Wskaźnik sygnału
- 12) Wejście słuchawkowe jack 3.5 mm
- 13) Suwak włączający/wyłączający urządzenie
- 14) Przyciski +/-


2. Wyświetlacz

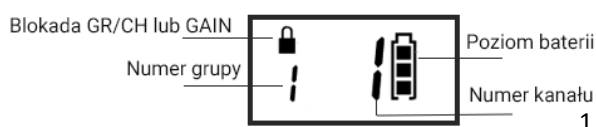



Niski poziom


Wymień baterie, kiedy wskaźnik sygnału zaświeci się na czerwono, a ikona baterii na ekranie wskaże tylko 1 kreskę.

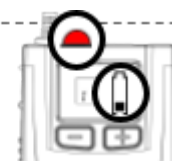

3. Wskaźnik sygnału

	Nadajnik (TX)	Odbiornik (RX)
Dioda zielona	Wystarczająca moc	
Dioda czerwona	Niska moc	
Dioda miga	Wyciszony	Odbiornik poza grupą
Dioda nie świeci	Urządzenie wyłączone	

4. Włączanie/wyłączanie urządzeń

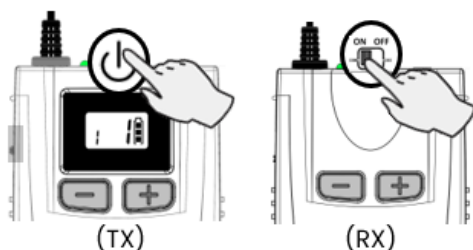


- Nadajnik(TX): Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- Odbiornik (RX): Przesuń suwak na pozycję ON lub OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Uwaga - odbiornik wyłączy się automatycznie, jeśli przez 20 minut nie będzie odbierał sygnału z nadajnika. Gdy tak się stanie, przełącz ponownie suwak zasilania, aby włączyć urządzenie.




Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, **rekomendujemy, aby odbiornik jeżdźca był umieszczony w widocznym miejscu, np. na ramieniu lub przyczepiony do kieszeni za pomocą dedykowanego klipsa. Należy unikać umieszczania go pod ubraniem lub wewnątrz kieszeni.**

5. Dostosowywanie wzmocnienia mikrofonu (GAIN) w nadajniku (TX)

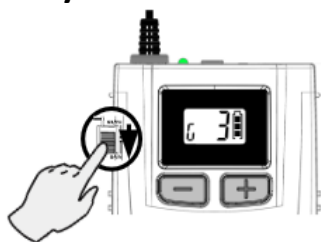

- Przesuń suwak w nadajniku w dół, aby wybrać funkcję GAIN. Dostosuj wzmocnienie mikrofonu za pomocą przycisków +/- (1 ~ 5, domyślnie 3), jeśli jest taka potrzeba.
- Przesuń suwak w górę do pozycji pierwotnej (GR/CH), gdy wybierzesz poziom wzmocnienia mikrofonu.

6. Wybór kanału grupy (GR/CH) w nadajniku (TX)

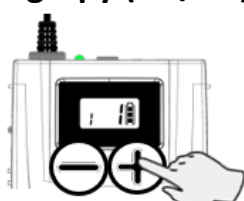

- Przesuń suwak w nadajniku na funkcję GR/CH. Wybierz numer grupy za pomocą przycisków +/- (dostępne kanały: 1~4).

7. Dostosowywanie głośności słuchawek w odbiorniku (RX)



- Naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność słuchawek.

8. Wybór tego samego kanału w nadajniku (TX) i odbiorniku (RX)

Wybór grupy w odbiorniku (RX)




Wybór kanału na nadajniku (TX)



- Otwórz pokrywę baterii w odbiorniku (RX). Przesuń przełącznik na wybrany numer grupy.
- Ustaw ten sam numer grupy za pomocą suwaka znajdującego się z boku, w odbiorniku (RX).

9. Zablokowanie/odblokowanie funkcji GR/CH lub GAIN w nadajniku (TX)

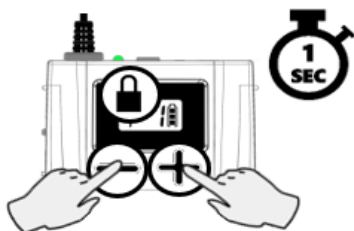

- Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - na nadajniku, aby odblokować funkcje wyboru kanału grupy (GR/CH) lub wzmacnienia mikrofonu (GAIN). Uwaga, obie funkcje zostaną odblokowane jednocześnie.
- Ikona kłódki  pojawia się, gdy funkcje GR/CH i GAIN są zablokowane. Aby odblokować ponownie, naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - jednocześnie.
- Funkcje zostaną zablokowane lub odblokowane do czasu manualnej zmiany.

10. Wyciszenie mikrofonu w nadajniku (TX)



- Naciśnij krótko przycisk , gdy nadajnik jest włączony, aby włączyć/wyłączyć mikrofon.
- Wskaźnik sygnału miga, gdy mikrofon jest wyłączony.

11. Specyfikacja techniczna

Modulacja emisji	4 GFSK, cyfrowa
Częstotliwość radiowa	500-900 MHz, zależnie od regionu
Liczba kanałów	16
Pasmo przenoszenia	300-3400 Hz
Zasięg w linii wzroku ¹	>120 m, zależnie od regionu
Żywotność baterii ²	Nadajnik: >25 godzin Odbiornik: >40 godzin
Bateria	1 x bateria AA
Wymiary	61 x 70 x 20 mm, bez anteny i klamry na pasek
Waga z baterią	ok. 65 g

¹ Zasięg różni się w zależności od środowiska i kraju.

² Żywotność baterii jest zależna od sposobu użytkowania.

12. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com