

Okayo CON-9


Cyfrowy nadajnik i odbiornik UHF



Instrukcja obsługi

OPIS URZĄDZEŃ

◆ Nadajnik CON-9T

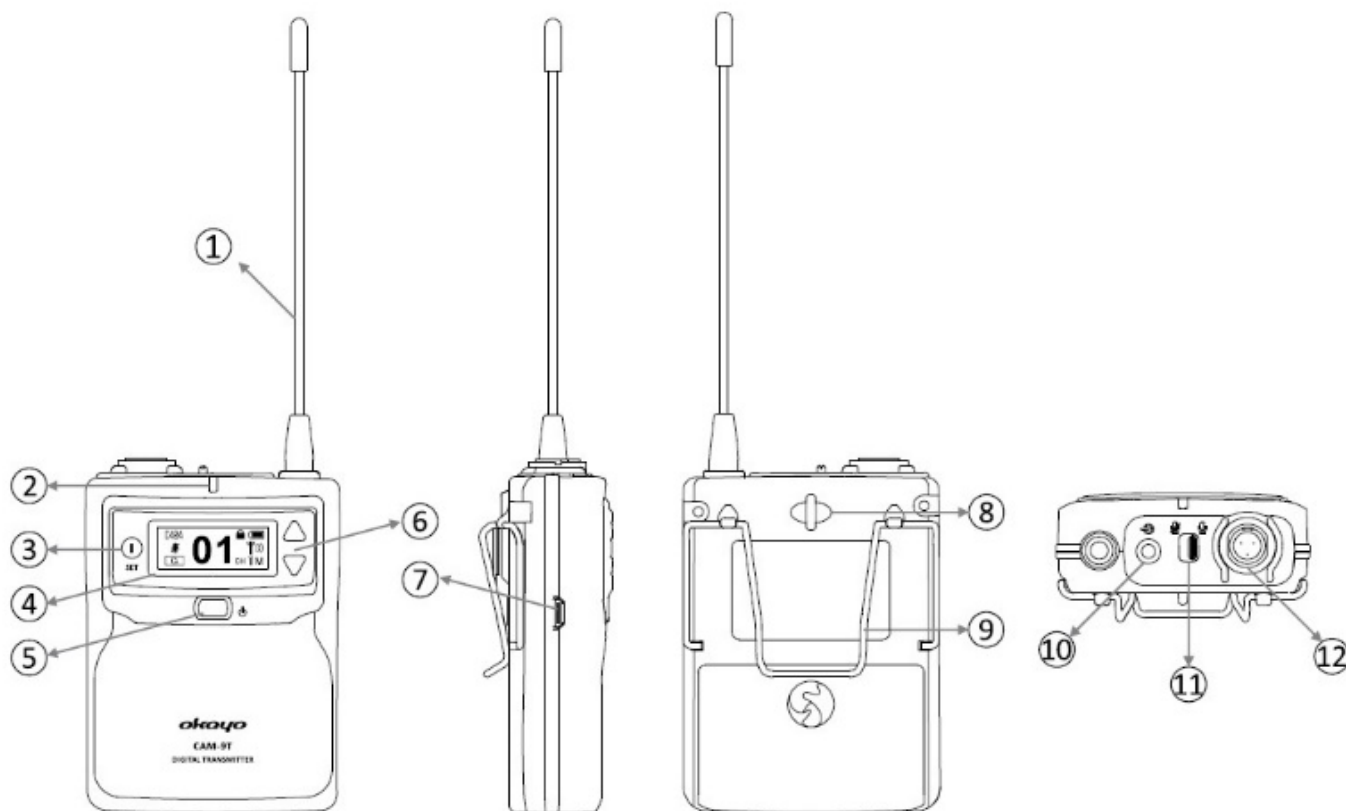

1. Elastyczna antena

2. Dioda LED

3. Przycisk SET

4. Podświetlany wyświetlacz LCD

5. Przycisk zasilania

6. Przyciski góra/dół

7. Gniazdo USB (ładowanie za pomocą akumulatorów)

8. Zaczep na smycz


9. Klips na pasek

10. Gniazdo wejściowe audio

11. Przełącznik mów/wycisz

12. Gniazdo mikrofonowe mini jack XLR

◆ Odbiornik CON-9R

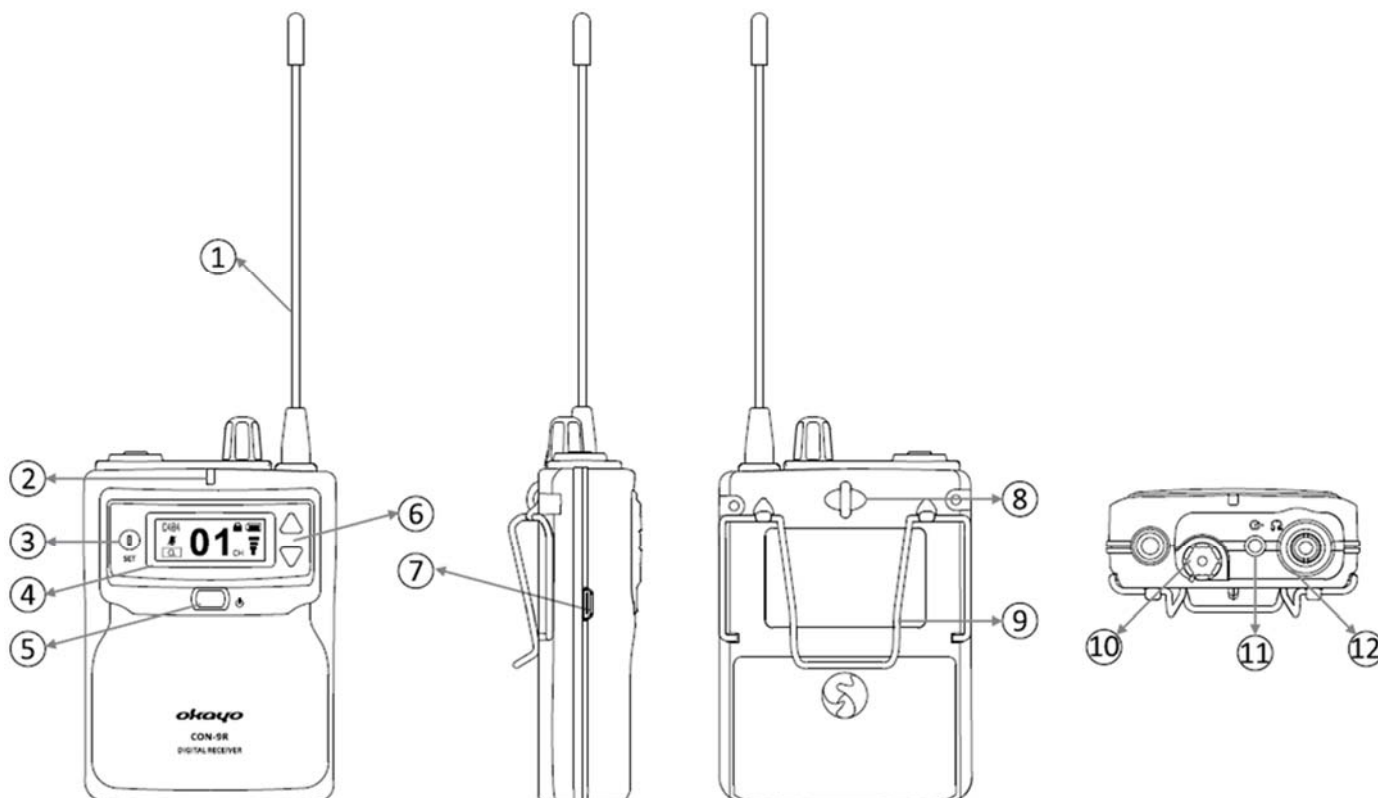

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Elastyczna antena | 7. Gniazdo USB (ładowanie za pomocą akumulatorów) |
| 2. Dioda LED | 8. Zaczep na smycz |
| 3. Przycisk SET | 9. Klips na pasek |
| 4. Podświetlany wyświetlacz LCD | 10. Regulator głośności |
| 5. Przycisk zasilania | 11. Gniazdo wyjściowe audio |
| 6. Przyciski góra/dół | 12. Gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm |

WYŚWIETLACZ

◆ Nadajnik CON-9T

- | | | | |
|----------------------|------|---------------------|---|
| • Kod częstotliwości | C404 | • Blokada kanału | 🔒 |
| • Tryb nadawania | 📡 | • Wskaźnik baterii | 🔋 |
| • Jakość audio | 🔊 | • Moc sygnału | 📶 |
| | 01 | • Czułość mikrofonu | 🎤 |
| | CH | • Numer kanału | 1 |

◆ Odbiornik CON-9R

- Kod częstotliwości
- Status trybu nadawania zależny od nadajnika
- Jakość audio
- Blokada kanału
- Wskaźnik baterii
- Moc sygnału
- Numer kanału

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI I DZIAŁANIA

◆ Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy by włączyć urządzenie.

◆ Wybór kanału

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski góra oraz dół przez ok. 3 sekundy. Blokada kanału się wyłączy. Ekran podświetli się, a numer kanału zacznie migać. W tym momencie przyciskami góra/dół wybierz pożądany kanał. Wybrany kanał należy zatwierdzić przyciskiem SET.

◆ Sprawdzenie częstotliwości kanału


Naciśnij przycisk SET. Na ekranie wyświetli się częstotliwość, na której znajduje się kanał. Urządzenie wróci do ekranu głównego automatycznie po 3 sekundach.

◆ Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy by wyłączyć urządzenie.


◆ Gniazdo USB

- Ładowanie: Podłącz kabel USB do wyłączonego urządzenia w celu jego naładowania.

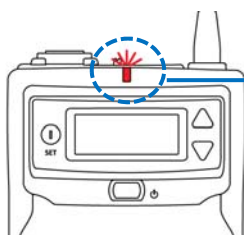

- Kolor czerwony diody: Ładowanie
- Kolor niebieski diody: Naładowany

- Zasilanie: Podłącz kabel USB do włączonego urządzenia w celu utrzymania zasilania. Symbol  wyświetli się na ekranie

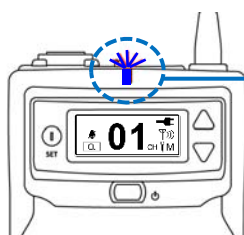

- Niebieski kolor diody informuje o prawidłowym zasilaniu urządzenia.



Upewnij się przed ładowaniem, że w urządzeniu znajdują się akumulatorki!

PANEL USTAWIEŃ

◆ Uruchomienie panelu ustawień

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk SET oraz zasilania by włączyć urządzenie.
2. Panel ustawień pojawi się na ekranie umożliwiając dostosowanie opcji do własnych preferencji.
3. Przyciskami góra/dół przewiń dostępne ustawienia. Spójrz na panel poniżej.
4. Naciśnij przycisk SET by wejść w pożądane ustawienie. Przyciskami góra/dół wybierz konkretną konfigurację i zatwierdź przyciskiem SET.
5. By wyjść z panelu ustawień należy przyciskami góra/dół znaleźć opcję „exit” na ekranie i nacisnąć przycisk SET. Urządzenie uruchomi się automatycznie.

◆ CON-9T

• QUALITY/ JAKOŚĆ	Jakość transmisji nadajnika. ① HQ: Podwyższona ② Q (domyślny): Standardowa <i>Ilość kanałów ograniczona dla opcji HQ.</i>
• LOCK/ BLOKADA	Automatyczna blokada kanału ① ON (domyślna): Włączona ② OFF: Wyłączona
• RF POWER/ SIŁA SYGNAŁU (moc nadajnika)	Limity mocy nadajników podręcznych są określone urzędowo i różnią się w zależności od kraju. ① HIGH (T) (domyślna): Większy zasięg ② LOW (P): Krótszy zasięg
• MIC GAIN/ CZUŁOŚĆ MIKROFONU	① HIGH (H) WYSOKA ② MID (M) (domyślna) ŚREDNIA ③ LOW (L) NISKA
• AUTO PWR-ON/ AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE	Nadajnik uruchomi się automatycznie po opuszczeniu ładowarki (dot. CHG-24). ① ON: Włączony ② OFF (domyślny): Wyłączony
• EXIT	Wyjście

◆ CON-9R

• QUALITY/ JAKOŚĆ	Jakość transmisji nadajnika. ① HQ: Podwyższona ② Q (domyślny): Standardowa <i>Ilość kanałów ograniczona dla opcji HQ.</i>
• LOCK/ BLOKADA	Automatyczna blokada kanału ① ON (domyślna): Włączona ② OFF: Wyłączona
• SQUELCH/ BRAMKA SZUMÓW	Ta opcja dotyczy jakości sygnału. Im lepsza jakość tym krótszy zasięg. ① HIGH: Najwyższa jakość, krótszy zasięg ② LOW (domyślny): Standardowa jakość, dłuższy zasięg
• AUDIO VOLUME/ POZIOM AUDIO	Ta opcja dotyczy głośności gniazda wyjściowego audio. ① HIGH Wysoka ② MID (domyślna) Średnia ③ LOW Niska
• AUTO PWR-ON/ AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE	Odbiornik uruchomi się automatycznie po opuszczeniu ładowarki (dot. CHG-24). ① ON: Włączony ② OFF (domyślny): Wyłączony
• AUTO PWR-OFF/ AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE	Odbiornik wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie otrzymywał sygnału przez 20 minut. ① ON (domyślny) Włączony ② OFF Wyłączony
• EXIT	Wyjście

◆ **Przywrócenie ustawień fabrycznych (domyślnych)**

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski góra, dół oraz zasilania przez ok 3 sekundy.
- Urządzenie wróci do ustawień fabrycznych automatycznie.
- Lista ustawień domyślnych dla CON-9T.
 - Numer kanału: 01
 - Jakość: Q
 - Blokada: ON
 - Siła sygnału: HIGH
 - Czułość mikrofonu: MID
 - Automatyczne włączenie: OFF
- Lista ustawień domyślnych dla CON-9R.
 - Numer kanału: 01
 - Jakość: Q
 - Blokada: ON
 - Bramka szumów: LOW
 - Poziom audio: MID
 - Automatyczne włączenie: OFF
 - Automatyczne wyłączenie: ON

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje również usunięcie zmian wprowadzonych przy użyciu oprogramowania OK-CON-SW.

DYSTRYBUCJA I SERWIS



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com