


Mikrofon ręczny **Okayo CON-9H**



Instrukcja obsługi


SCHEMAT URZĄDZENIA

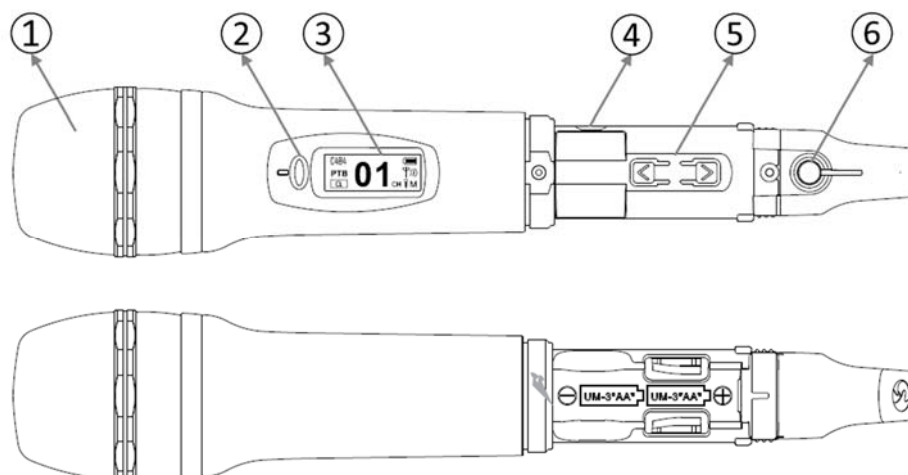

- | | |
|---|--|
| 1. Kapsuła dynamiczna | 5. Przycisk góra/dół |
| 2. Przycisk mów/wycisz | 6. Przycisk zasilania |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kolor zielony: mów • Kolor czerwony: wyciszony | <ul style="list-style-type: none"> • Kolor niebieski : Wystarczający poziom baterii • Kolor czerwony: Niski poziom baterii |
| 3. Podświetlany wyświetlacz LCD | |
| 4. Gniazdo USB (ładowanie możliwe przy użyciu akumulatorów) | |

Przyciski 4 oraz 5 są dostępne po odkręceniu dolnej części obudowy.

WYŚWIETLACZ

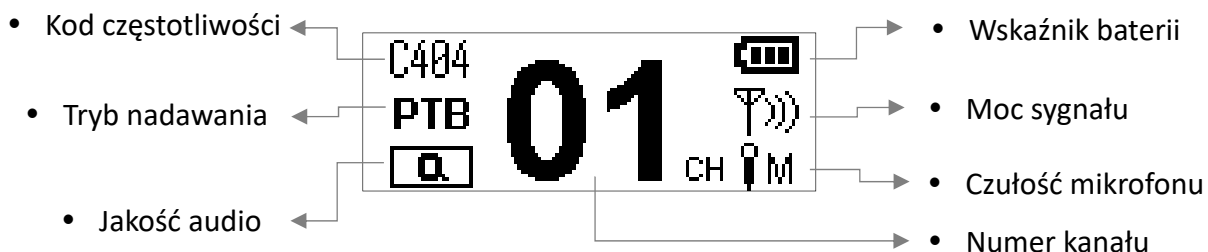

OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI I DZIAŁANIA

◆ Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy, aby włączyć mikrofon.

◆ Wybór kanału

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski góra oraz dół przez ok. 3 sekundy. Ekran się podświetli, a numer kanału zacznie migać. W tym momencie przyciskami góra/dół wybierz pożądany kanał. Wybrany kanał zatwierdzi się automatycznie po 3 sekundach.

◆ Sprawdzenie częstotliwości kanału

Naciśnij przycisk góra lub dół. Na ekranie wyświetli się częstotliwość, na której znajduje


się kanał. Mikrofon automatycznie wróci do ekranu głównego po 3 sekundach.

◆ Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć mikrofon.


◆ Gniazdo USB

- Ładowanie: Podłącz kabel USB do wyłączonego mikrofonu w celu jego naładowania.

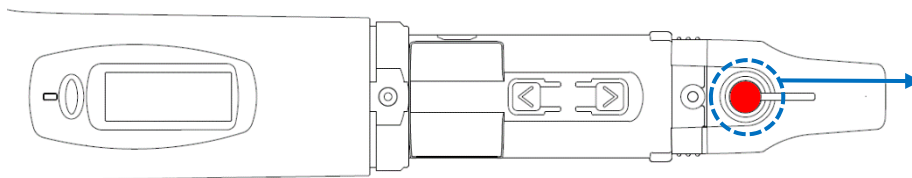

- Kolor czerwony: Ładowanie
- Kolor niebieski: Naładowany

- Zasilanie: Podłącz kabel USB do włączonego mikrofonu w celu utrzymania zasilania. Symbol  wyświetli się na ekranie.

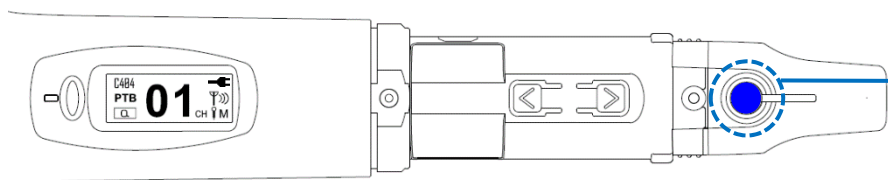

- Kolor niebieski informuje o prawidłowym zasilaniu mikrofonu.



Przed ładowaniem upewnij się, że w urządzeniu znajdują się akumulatory!

PANEL USTAWIEŃ

◆ Uruchomienie panelu ustawień

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk góra oraz zasilania by włączyć mikrofon.
2. Panel ustawień pojawi się na ekranie umożliwiając dostosowanie opcji do własnych preferencji.
3. Przyciskami góra/dół przewiń dostępne ustawienia. Spójrz na panel poniżej.
4. Naciśnij przycisk zasilania by wejść w pożądane ustawienie. Przyciskami góra/dół wybierz konkretną konfigurację i zatwierdź przyciskiem zasilania.
5. By wyjść z panelu ustawień należy przyciskami góra/dół znaleźć opcję „exit” na ekranie i nacisnąć przycisk zasilania. Mikrofon uruchomi się automatycznie.

• QUALITY/ JAKOŚĆ	Jakość transmisji mikrofonu. ① HQ: Podwyższona ② Q (domyślny): Standardowa <i>Ilość kanałów ograniczona dla opcji HQ.</i>
• TALK MODE/ TRYB NADAWANIA	① PTB (domyślny): Naciśnij, aby mówić/wyciszyć ② PTT: Przytrzymaj, aby mówić ③ PTM: Przytrzymaj, aby wyciszyć
• RF POWER/ SIŁA SYGNAŁU (moc nadajnika)	Limity mocy nadajników podręcznych są określone urzędowo i różnią się w zależności od kraju. ① HIGH (🔊) (domyślna): Większy zasięg ② LOW (🔊): Krótszy zasięg
• MIC GAIN/ CZUŁOŚĆ MIKROFONU	① HIGH (🔊_H) WYSOKA ② MID (🔊_M) (default) ŚREDNIA ③ LOW (🔊_L) NISKA
• EXIT	Wyjście

◆ Przywrócenie ustawień fabrycznych (domyślnych)

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski góra, dół oraz zasilania przez ok. 3 sekundy.
2. Mikrofon automatycznie wróci do ustawień fabrycznych.
3. Lista ustawień domyślnych dla CON-9H.
 - Numer kanału: 01
 - Jakość: Q
 - Tryb nadawania: PTB
 - Siła sygnału: HIGH
 - Czułość mikrofonu: MID

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje również usunięcie zmian wprowadzonych przy użyciu oprogramowania OK-CON-SW.

DYSTRYBUCJA I SERWIS



MEXPO
 ul. Kazimierza Pułaskiego 8
 81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
 +48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
 biuro@systemtourguide.com