

Instrukcja obsługi

Ładowarka Okayo EZtour C12 i Okayo EZtour C24

1. Operacje ogólne

KROK 1. Podłącz dostarczony zasilacz do ładowarki i gniazdka elektrycznego.

KROK 2. Włóż urządzenia Okayo EZtour do ładowarki.

Uwaga! Urządzenia Okayo EZtour wyłączą się automatycznie po umieszczeniu ich w ładowarce.

KROK 3. Diody na urządzeniach Okayo EZtour zaświecą się na czerwono, wskazując stan ładowania.

KROK 4. Urządzenia Okayo EZtour będą w pełni naładowane, gdy diody zmienią kolor na niebieski.



Czerwony
Trwa ładowanie



Niebieski
Urządzenie w pełni naładowane

2. Rozwiązywanie problemów


P: Dlaczego diody na urządzeniach Okayo EZtour nie świecą się?

Odp.: Urządzenia Okayo EZtour nie są prawidłowo włożone do ładowarki. Wyjmij je i włóż ponownie.


P: Dlaczego diody na urządzeniach Okayo EZtour migają?

Odp.: Potencjalna usterka akumulatorów Okayo EZtour. Skontaktuj się ze swoim dostawcą w celu uzyskania pomocy.

3. Specyfikacja techniczna

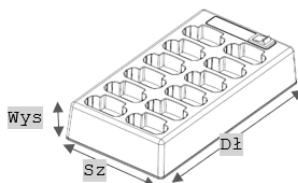

Okayo EZtour C12

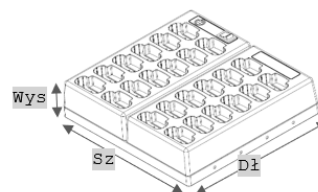

Okayo EZtour C24

Ilość slotów do ładowania	12	24
Złącze ładowania	USB-C	USB-C
Czas ładowania	4 ~ 6 godzin	4 ~ 6 godzin
Wejście zasilania	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Wyjście zasilania	5 V DC, 4.0 A, 20 W	12 V DC, 5,0 A, 60 W
Wymiary (Sz. x Wys. x Dł.)	11.5 x 4.6 x 21.8 cm	23.1 x 6.4 x 21.8 cm
Waga (z adapterem)	0,48 kg	1,59 kg

4. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com