



Instrukcja obsługi Okayo EZtour

0. Ostrzeżenie o baterii ⚠

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenia.
- Ładuj urządzenie, gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 50%.
- Przed długotrwałym przechowywaniem urządzeń upewnij się, że pojemność akumulatora wynosi 50% i ładuj urządzenia co 3 miesiące.
- Przestań używać urządzenia, jeśli stwierdzisz przegrzanie lub uszkodzenie baterii. Skontaktuj się ze sprzedawcą.

1. Modele



Master (M)
Model: ET-30T
Kolor obudowy: czerwony




Sub-Master¹ (S)
Model: ET-31T
Kolor obudowy: czarny



Odbiornik (R)
Model: ET-30R
Kolor obudowy: żółty

2. Interfejs

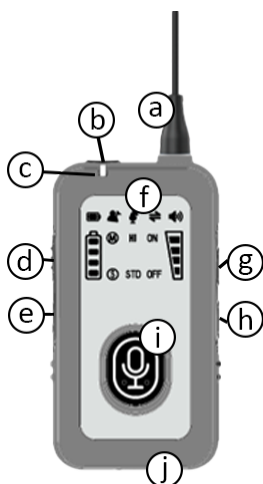

- a. Antena
- b. Gniazdo mikrofonu 3,5 mm (TRRS)
- c. Wskaźnik sygnału
- d. Przycisk funkcyjny
- e. Przycisk
- f. Status i ustawienia
- g. Przycisk
- h. Przycisk
- i. Podświetlany przycisk rozmowy
- j. Port ładowania USB-C

¹ Sub-Master działa tylko wtedy, gdy istnieje Master.

3. Wskaźnik diody /sygnału

Status	Master	Sub-Master	Odbiornik
Niebieski	Pełna moc		
Czerwony	Niska moc		
Stały	Urządzenie jest włączone	Urządzenie jest włączone i poprawnie sparowane	
Miga powoli	-	Urządzenie jest włączone, ale nie jest sparowane z resztą urządzeń	
Miga szybko	Parowanie lub wyszukiwanie nowego kanału	Urządzenie jest włączone i szuka swojego urządzenia głównego (Master)	
Wyłączony	Urządzenie jest wyłączone lub trwa dostosowywanie ustawień		Urządzenie jest wyłączone

4. Wskaźnik rozmowy



Niebieski.
Twój mikrofon jest włączony.




Czerwony.
Jesteś wyciszony.



Brak podświetlenia.
Nie masz możliwości rozmowy.

5. Wskaźnik naładowania baterii

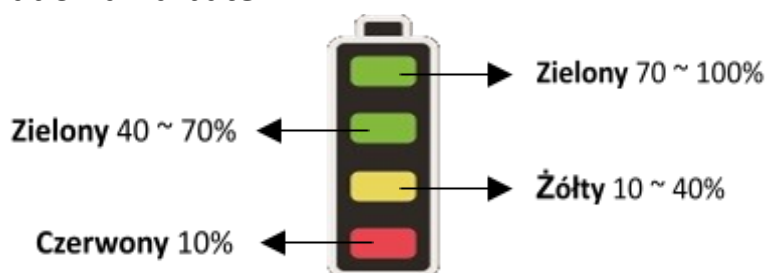

6. Niska moc² ⚠

Naładuj³ urządzenie tak szybko, jak to możliwe, gdy pojawią się sygnały niskim poborze mocy (czerwona dioda/wskaźniki baterii).



² Jeśli podczas wycieczki wystąpi niski poziom baterii, można doładować urządzenie poprzez PowerBank.

³ Dostępne są autorskie stacje ładowania.

7. Zaczniemy wycieczkę - instrukcja krok po kroku!

KROK 1. Włącz urządzenie Master przed trasą



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

KROK 2. Dostosuj czułość mikrofonu⁴ i aktywuj bądź dezaktywuj funkcję Talk Back⁵



- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk funkcyjny i przycisk **+** na urządzeniu Master, aż symbol "STD" lub "HI" (w zależności ustawienia) zacznie migać.
- Dostosuj ustawienie za pomocą przycisków **+** i **-**, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny, aby potwierdzić. Symbol (w zależności od ustawienia) "OFF" lub "ON" (Talk Back⁶) zacznie migać.
- Wybierz „ON” lub “OFF” (aktywacja lub dezaktywacja) za pomocą przycisków **+** i **-**, a następnie potwierdź/wyjdź, naciskając przycisk funkcyjny.

⇒ Funkcja Talk Back:

- gdy świeci się "ON" - włączona funkcja nadawania w odbiornikach. Odbiorcy mają możliwość nadania komunikatu zwrotnego.
- gdy świeci się "OFF" - wyłączona funkcja nadawania w odbiornikach. Odbiorcy mają tylko możliwość odsłuchu



Czułość mikrofonu:

- gdy świeci się "HI" - wysoka czułość mikrofonu. Tryb zalecany jest w miejscach gdzie wymagana jest cisza (mówienie szeptem).
- gdy świeci się "STD" - standardowa czułość mikrofonu. Tryb zalecany w otoczeniu gdzie występuje jakikolwiek hałas w otoczeniu.

⁴ Sub-Master może regulować czułość mikrofonu, postępując zgodnie z tą samą instrukcją.

⁵ Funkcja „Talk Back” nie jest dostępna dla Sub-Mastera.

⁶ Upewnij się, że odbiorniki znajdują się w zasięgu Mastera, gdy aktywowana jest funkcja „Talk Back”.

KROK 3. Utwórz swoją grupę (parowanie)



- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk funkcyjny, aby wskaźnik sygnału na urządzeniu Master zaczął migać.
- Następnie włącz urządzenie Sub-Master i odbiorniki. Diody zaświecą się na niebiesko.
- Na urządzeniu Master naciśnij krótko przycisk funkcyjny, aby zakończyć parowanie.

KROK 4. Dodawanie uczestników do grupy (parowanie dodatkowych odbiorników) w trakcie trwania wycieczki

Tak samo jak w KROKU 3.

⚠ Tylko Master może dodawać członków grupy (parować odbiorniki).

KROK 5. Zmiana kanału we wszystkich odbiornikach podczas trwania wycieczki



Zmień kanał, gdy urządzenie Sub-Master i odbiorniki nie odbierają dźwięku z urządzenia Master w płynny sposób.

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk funkcyjny i przycisk —, aby dioda w urządzeniu Master zaczęła migać.
- Diody na urządzeniu Sub-Master i odbiornikach zaczną migać.
- Możesz kontynuować wycieczkę, gdy diody na wszystkich urządzeniach przestaną migać.

KROK 6. Zdalne zakończenie wycieczki



Na urządzeniu Master naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby je wyłączyć. Sub-Master i odbiorniki zostaną zdalnie wyłączone.

8. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com