



Tworzenie grupy


Kolejne użycie

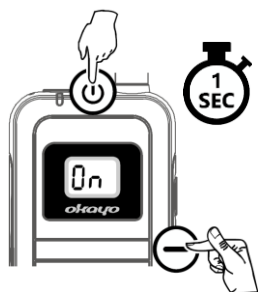

Naciśnij i przytrzymaj przyciski $\underline{\text{U}}$ i = na nadajniku Okayo EarME FIT, aby rozpocząć grupowanie.

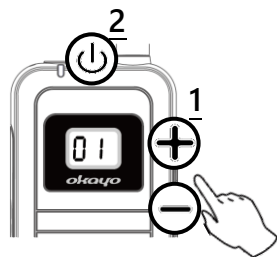


Wybierz kanał za pomocą przycisków $\pm$ i = (1). Zatwierdź wciskając przycisk $\underline{\text{U}}$ (2).

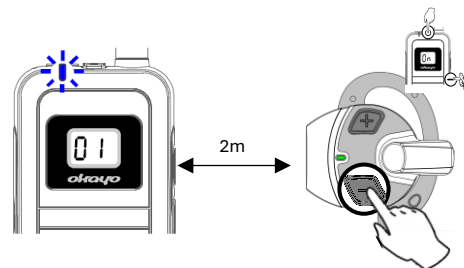

Gdy wskaźnik parowania miga na nadajniku, naciśnij przycisk $\underline{\text{U}}$ (-) na odbiorniku Okayo EarME FIT, aby go włączyć. Odbiornik jest sparowany, gdy dioda LED na odbiorniku świeci stałym światłem.



Naciśnij przycisk $\underline{\text{U}}$, aby zakończyć parowanie i rozpocznij wycieczkę!

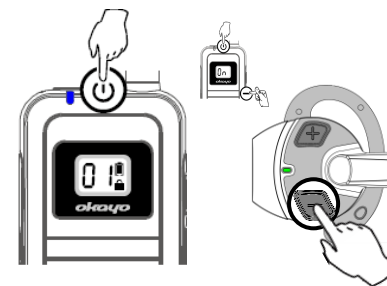

Jeśli nie ma zmian w grupie, naciśnij przycisk $\underline{\text{U}}$ na nadajniku, aby wyłączyć urządzenie.

Ustawienia ogólne

Wyciszanie mikrofonu




Naciśnij krótko przycisk $\underline{\text{U}}$ na nadajniku, aby włączyć/wyłączyć mikrofon.

Wzmocnienie mikrofonu




Naciśnij i przytrzymaj przycisk $\pm$ na nadajniku, dopóki symbol "U2" nie pojawi się na ekranie. Wybierz poziom wzmocnienia (AU^{R1} & U1~U5, domyślnie: U2).

Dostosowywanie głośności

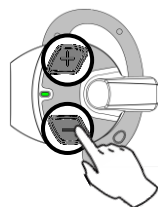

Naciśnij przyciski $\pm$ lub = na odbiorniku, aby wybrać poziom głośności.

Sprawdzanie poziomu baterii, gdy odbiornik Okayo EarME FIT jest wyłączony

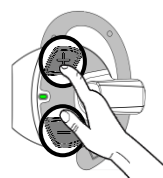

75%↑	Stały zielony
50~75%	Migający zielony
25~50%	Migający zielony i czerwony
25%↓	Stały czerwony *pozostało 30 min

Naciśnij jednocześnie przyciski $\pm$ i = , aby sprawdzić poziom baterii, gdy odbiornik jest wyłączony.

Oszczędzanie energii




Po 5 minutach bez odbioru sygnału, odbiornik wyłącza się automatycznie.

^{R1} To ustawienie jest sugerowane przy podłączaniu nadajnika do zewnętrznego źródła dźwięku 3,5 mm. Mikrofon pozostaje wyciszony.

Dołączanie do grupy w trakcie trwania wycieczki



Naciśnij przycisk **-** na nadajniku, aby rozpocząć parowanie w trakcie trwania wycieczki.

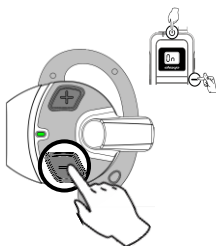

Naciśnij przycisk **⏻** na nowym odbiorniku, aby go włączyć. Nowy odbiornik jest sparowany, jeśli dioda świeci stałym światłem.




Naciśnij krótko przycisk **⏻** na nadajniku, aby zakończyć parowanie i wznowić wycieczkę!

Zdalna zmiana kanału

Jeśli występuje konieczność zmiany kanału grupy, możesz to zrobić w dowolnym momencie.




Naciśnij i przytrzymaj przyciski **+** i **-** na odbiorniku, aby odblokować funkcję zmiany kanałów. Wybierz kanał za pomocą przycisków **+** lub **-**. Po 1 sekundzie kanał zostanie automatycznie zatwierdzony.

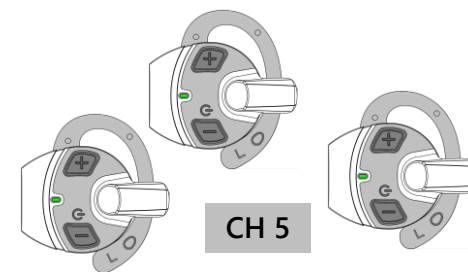

Wszystkie odbiorniki FT-1 zostaną automatycznie przeniesione na nowy kanał.

Zdalne zakończenie wycieczki

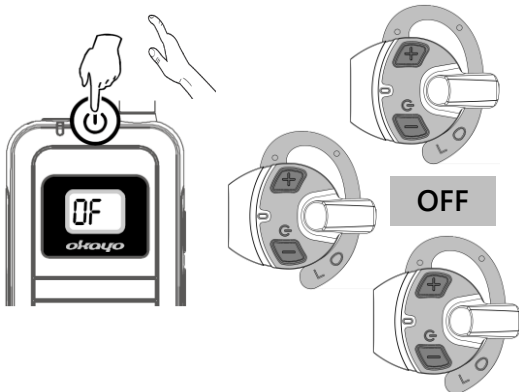

Kiedy nadajnik zostanie wyłączony, wszystkie odbiorniki wyłączą się automatycznie.

Wskaźniki LED

Model	Okayo EarME FIT T (nadajnik)	Okayo EarME FIT R (odbiornik)
Status		
Wysoka moc	Niebieski	Zielony
Niska moc	Czerwony	
W trakcie parowania	Miga szybko	
Urządzenia sparowane	Świeci światłem stałym	
Wyciszenie	Miga powoli	-

Poziom baterii (nadajnik)

50%↑	
5~50%	
5%↓	

*pozostało 30 min

⚠ OSTRZEŻENIE O BATERII ⚠

- Ładuj urządzenie regularnie, gdy poziom baterii spadnie poniżej 50%.
- Upewnij się, że urządzenia są w pełni naładowane przed długotrwałym przechowywaniem.
- W przypadku przegrzewania się urządzenia lub nietypowej żywotności czy zachowania baterii, skontaktuj się z serwisem.