



Szybki przewodnik


Utwórz swoją grupę (pozwól dwóm nadajnikom na jednoczesną komunikację)

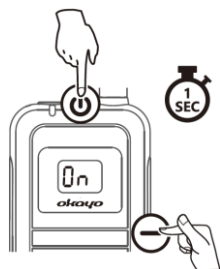


Wybierz nadajnik jako master. Naciśnij jednocześnie ϕ i $-$ aby rozpocząć parowanie. Numer kanału zacznie migać.

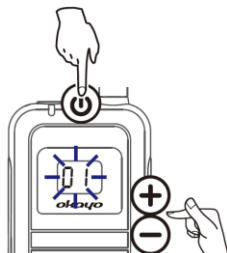

Wybierz kanał za pomocą $+$ lub $-$ i potwierdź naciśnięciem ϕ lub nie naciskaj niczego (kanał zostanie zatwierdzony automatycznie). Dioda LED będzie migać.

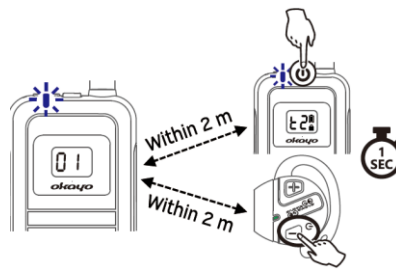


Naciśnij przycisk ϕ na innym nadajniku, jeśli to konieczne, i na odbiorniku/odbiornikach, aby go włączyć. Nadajnik jest sparowany, gdy na wyświetlaczu pojawi się t2. Odbiornik/odbiorniki są sparowane, gdy migająca dioda LED zmieni się na stałą.

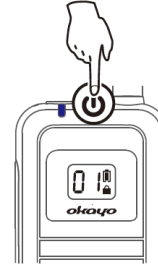

Naciśnij krótko ϕ na masterze aby zakończyć parowanie i rozpocząć wycieczkę!

Kolejne użycie

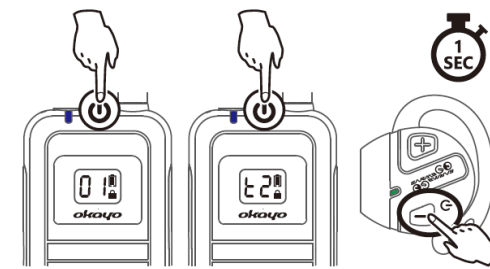


Naciśnij ϕ aby włączyć nadajnik* i odbiornik(i), jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w ustawieniach grupy.

* Pierwszym włączanym nadajnikiem jest nadajnik główny.

* Drugi nadajnik jest wyciszony, ϕ naciśnij krótko, aby mówić.

Ustawienia ogólne

Wycisz mikrofon

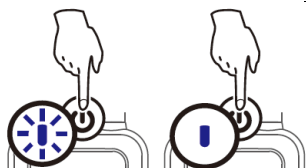

(Wyciszenie) (Rozmowa)

Naciśnij krótko ϕ aby wyciszyć, a następnie naciśnij krótko ponownie, aby mówić. Dioda LED miga, gdy mikrofon jest wyciszony.


Dostosuj wzmacnienie mikrofonu



Naciśnij $+$, aby dostosować głośność mikrofonu w zakresie AU ~ U5. *

* Dostępne dla dźwięku zlecanego na zewnątrz po ustawieniu na AU, mikrofon jest wyciszony.

Dostosuj głośność

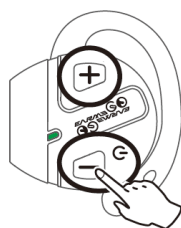

Naciśnij $+$ lub $-$, aby dostosować poziom głośności.


Stan diody

Status	Nadajnik	Odbiornik
Pełna moc	Niebieska	Zielona
Niska moc	Czerwona	
Proces parowania	Miga szybko	
Sygnał nadany/odebrany	Stała	
Wyciszony	Miga powoli	-

Status baterii (nadajnik)

> 50%	
< 50%	
Niski	 * 30 minut

Dołącz do grupy w połowie drogi!

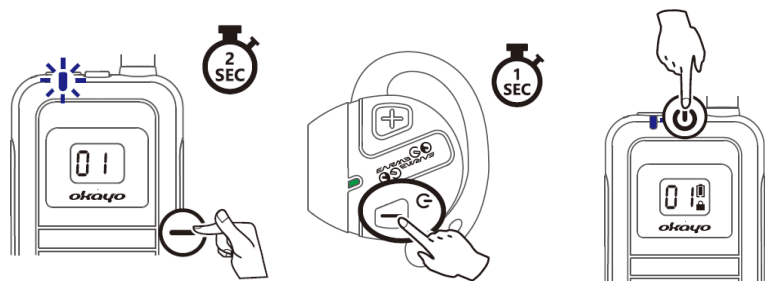


Naciśnij przycisk – na panelu głównym, aby wprowadzić parowanie podczas wycieczki. Dioda LED zacznie migać.

Naciśnij przycisk $\ominus$ na dodatkowym odbiorniku, aby go włączyć. Odbiornik jest sparowany, gdy migające dioda LED zmieni się w stałą*.

Naciśnij krótko przycisk $\ominus$ na masterze, aby zakończyć parowanie i rozpocząć wycieczkę!


Zmień na nowy kanał

Rekomendowane, gdy występuje interferencja.

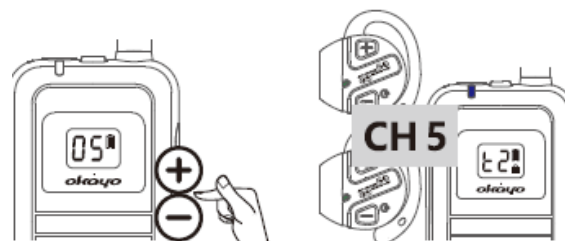

Naciśnij jednocześnie + i – aby odblokować master. Symbol $\mathbf{\text{🔒}}$ zacznie migać. Wybierz kanał przy pomocy przycisków + lub –. Oczekaj 1 sekundę, a nowy kanał zostanie zatwierdzony. Wszystkie odbiorniki i (opcjonalnie) drugi nadajnik odpowiednio przełączą się na nowy kanał.

Automatyczne wyłączanie grupowe

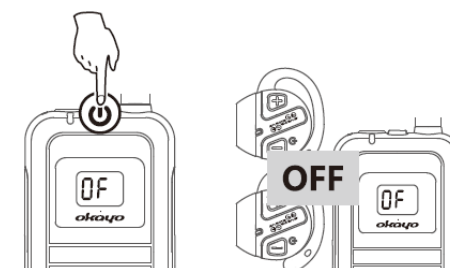

Po wyłączeniu urządzenia głównego wszystkie odbiorniki oraz (opcjonalnie) drugi nadajnik wyłączą się automatycznie.


Sprawdzanie baterii przy wyłączonym odbiorniku



75%↑	LED stały zielony
50~75%	LED migający zielony
25~50%	LED migający zielony & czerwony
25%↓	LED stały czerwony * 30 minut

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie + i –, aby sprawdzić stan baterii.

Oszczędzanie baterii

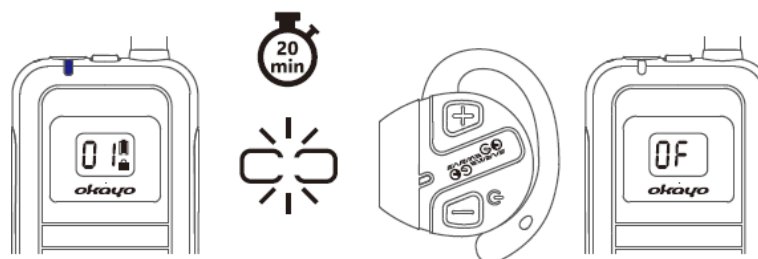

Odbiorniki oraz (opcjonalnie) drugi nadajnik wyłączają się automatycznie po 20 minutach bez odbioru sygnału.


⚠ OSTRZEŻENIE O BATERII ⚠

- Regularnie ładuj urządzenie, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 50%.
- Przed długotrwałym przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Zaprzeżaj używania urządzenia w przypadku przegrzania lub nieprawidłowego działania/pracy baterii.
- Skontaktuj się z dostawcą w celu przeprowadzenia dalszej kontroli lub wymiany baterii.

* Jeśli w grupie jest tylko jeden nadajnik, drugi nadajnik również może dołączyć.

Ustawienia zaawansowane





Przed rozpoczęciem pracy z grupą można wyregulować ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami.

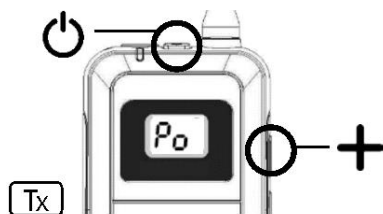

- Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski  oraz minus (-), by uruchomić nadawanie.
- Każde z ustawień pokaże się w formie sekwencji tak, jak pokazano w tabeli poniżej.
- Każde z ustawień można wyregulować za pomocą przycisków plus (+) i minus (-), zaś wybraną wartość potwierdza

się/ ustawienie opuszcza się za pomocą przycisku .

- Nadajnik uruchomi się i przejdzie w tryb czuwania automatycznie po regulacji wszystkich ustawień.

	Moc radiowa (<u>wysoka</u> [Hi]/ <u>niska</u> [Lo]) Im wyższa moc, tym większy zasięg roboczy.
	Wyłączenie zdalne (<u>wł.</u> [On]/ <u>wył.</u> [OF]) Zdalne wyłączenie drugiego nadajnika i odbiorników.
	Wyłączenie automatyczne (<u>wł.</u> [On]/ <u>wył.</u> [OF]) Nadajnik nr 2 zostanie automatycznie wyłączony, jeśli w ciągu 20 minut nie odbierze sygnału od nadajnika T1.
	Włączenie automatyczne (<u>wł.</u> [On]/ <u>wył.</u> [OF]) Automatyczne uruchomienie przy wyjęciu z ładowarki.

Serwis i dystrybucja



MEXPO

ul. Kazimierza Pułaskiego 8

81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

www.systemtourguide.com

info@mexpo.eu