



Instrukcja obsługi Okayo EarME FIT




- **Okayo EarME Player** to nadajnik z nagraniem wcześniej dźwiękiem, który należy wcześniej wgrać do urządzenia za pomocą oprogramowania Audio Master 3 (VS).
- Korzystając z **Okayo EarME Player**, przewodnik może albo mówić, albo szybko i łatwo udostępnić nagrane wcześniej audycje uczestnikom wycieczki na ich **odbiornikach Okayo EarME FIT**.

0. Ostrzeżenie o baterii



- Ładuj urządzenie regularnie, gdy poziom baterii spadnie poniżej 50%.
- Upewnij się, że urządzenia są w pełni naładowane przed długotrwałym przechowywaniem.
- W przypadku przegrzewania się urządzenia lub nietypowej żywotności czy zachowania baterii, natychmiast przerwij użytkowanie. Skontaktuj się z serwisem.

1. Interfejs Okayo EarME Player (nadajnik z funkcją audioprzewodnika)

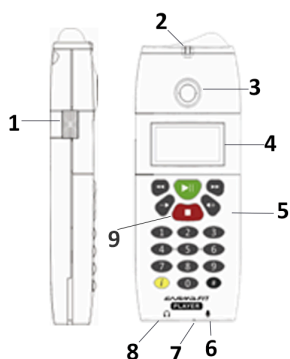

1. Przycisk włączenia/wyłączenia mikrofonu (wyciszenie)
2. Wskaźnik sygnału/zasilania
3. Wbudowany głośnik
4. Wyświetlacz
5. Klawiatura
6. Wejście mikrofonowe jack 3,5 mm
7. Wbudowany mikrofon
8. Wejście słuchawkowe jack 3,5 mm
9. Przycisk zasilania / wielofunkcyjny

2. Wskaźnik baterii w Okayo EarME Player

	Poziom naładowania baterii	Kolor wskaźnika
	> 50%	Zielony
	30~50%	Zielony
	10~30%	Zielony
	< 10%	Czerwony

3. Wybór języka

- Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk  na klawiaturze, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij na klawiaturze kolejno przycisk: **#**, następnie **1** na klawiaturze. Zatwierdź przyciskiem , aby przejść do ustawień wyboru języka.
- Wybierz język za pomocą przycisków  lub , a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić/opuścić ustawienia.


4. Parowanie urządzeń przed rozpoczęciem wycieczki

- Naciśnij na klawiaturze czerwony przycisk , aby włączyć urządzenie Okayo EarME Player.
- Naciśnij na klawiaturze przycisk **#**, a następnie zielony przycisk , aby przejść do parowania — numer kanału w prawym górnym rogu wyświetlacza zacznie migać.
- Naciśnij na klawiaturze przyciski  lub , aby wybrać kanał, a następnie naciśnij zielony przycisk , aby potwierdzić. Wybrany numer kanału szybko miga.
- Naciśnij na odbiorniku **Okayo EarME FIT R** przycisk  (⏻), aby włączyć odbiornik — migające diody LED zmienią się na stałe po sparowaniu.
- Naciśnij na klawiaturze czerwony przycisk , aby zakończyć parowanie i rozpocząć wycieczkę.

5. Tryb rozmowy/wyciszenia podczas wycieczki


- Mikrofon jest domyślnie włączony, gdy urządzenie Okayo EarME Player jest włączone.
- Naciśnij przycisk „Mic” po lewej stronie urządzenia, aby wyłączyć () mikrofon lub ponownie go włączyć.

6. Interfejs odbiornika Okayo EarME FIT

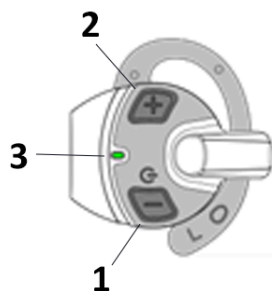

1. Przycisk włączenia/zmniejszenia głośności
2. Przycisk zwiększenia głośności
3. Wskaźnik sygnału/poziomu baterii

7. Wskaźnik baterii w odbiorniku Okayo EarME FIT

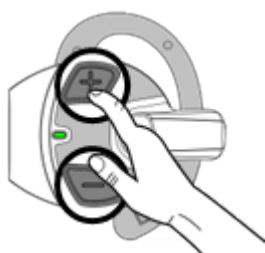

Naciśnij jednocześnie przyciski + i -, gdy urządzenie jest wyłączone, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

Poziom naładowania baterii	Wskaźnik LED
> 75%	Stały zielony
50~75%	Migający zielony
25~50%	Migający zielony i czerwony
< 25%	Stały czerwony (pozostało ok. 30 minut pracy na baterii)

8. Odtwarzanie wcześniej nagranych audycji

- Aby włączyć uczestnikom wycieczki wcześniej nagraną audycję, należy nacisnąć numer audycji na klawiaturze nadajnika Okayo EarME Player, a następnie nacisnąć zielony przycisk ►||, aby rozpocząć odtwarzanie.
- W czasie trwania audycji mikrofon jest wyciszony (🔇).

9. Zdalna zmiana kanału we wszystkich odbiornikach

Zmiana kanału jest zalecana, gdy występują zakłócenia.

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski ◀◀ i ▶▶ na klawiaturze, aby odblokować nadajnik.
- Wybierz dowolny kanał za pomocą przycisków ◀◀ i ▶▶, a następnie zatwierdź wciskając zielony przycisk ►|| na klawiaturze.
- Wszystkie odbiorniki Okayo EarME FIT zostaną przeniesione na wybrany kanał.

10. Zdalne zakończenie wycieczki

Odbiorniki wszystkich uczestników grupy zostaną zdalnie wyłączone, gdy urządzenie Okayo EarME Player zostanie wyłączone poprzez przytrzymanie czerwonego przycisku  na klawiaturze.

11. Wskaźniki LED w urządzeniach

	Okayo EarME Player (nadajnik z funkcją audioprzewodnika)	Okayo EarME FIT R (odbiornik)
Dioda zielona	Wysoki poziom naładowania baterii	
Dioda czerwona	Niski poziom naładowania baterii	
Dioda stała	Urządzenie włączone / mikrofon włączony	Odbiornik połączony z grupą
Dioda migająca	Mikrofon wyciszony	Odbiornik poza grupą

12. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com