


■ Wymagania systemowe


- ◆ **OS**
Microsoft Windows 10 lub nowszy: 32/64 bit lub nowszy
- ◆ **CPU**
Intel ® Core ™ i3 lub nowszy
- ◆ **RAM**
2GB RAM lub większy
- ◆ **Rozdzielczość ekranu**
1280 x 720 lub wyższa

■ Konfiguracja system przed programowaniem




- ◆ **CON-9T/H/R**: Wymagany kabel do programowania micro-USB na USB-A. Wejść do trybu programowania urządzenia, naciskając przycisk zasilania na CON-9 po podłączeniu do komputera.

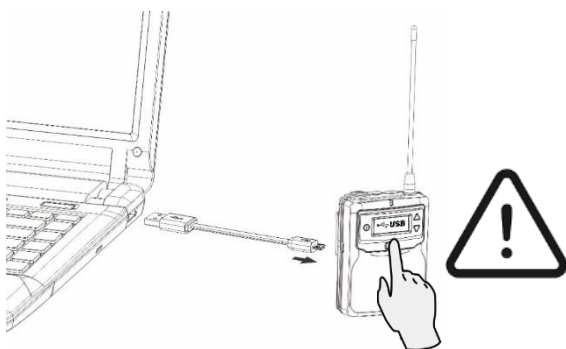






- ◆ **Nadajnik stacjonarny DST-CON(-D)**: Wymagany kabel do programowania micro-USB na USB-A. Upewnij się, że nadajnik stacjonarny jest podłączony do zasilania podczas programowania.

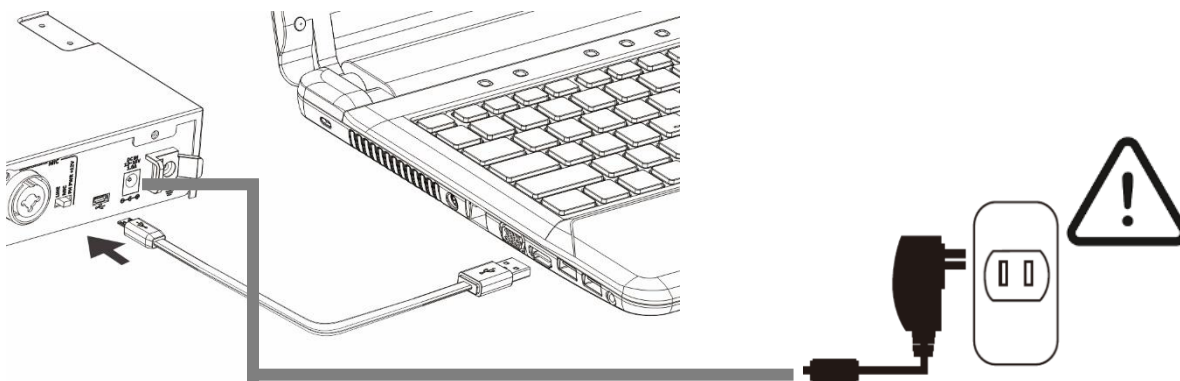


- ◆ Ładowarka **CHG-24**: **NIEDOSTĘPNA**. Port USB-A w CHG-24 służy tylko do ładowania mikrofonu. **Nie podłączaj go do komputera w celu programowania.**

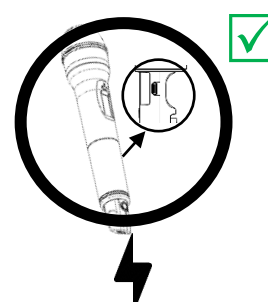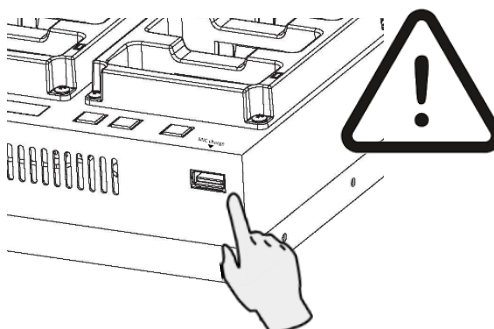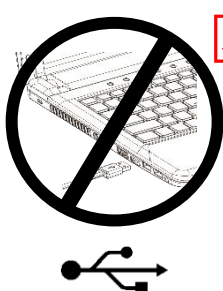

■ Zainstaluj OK-CON-SW na swoim komputerze

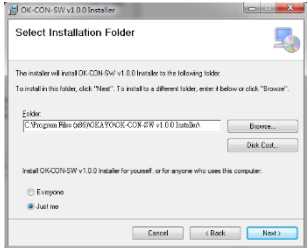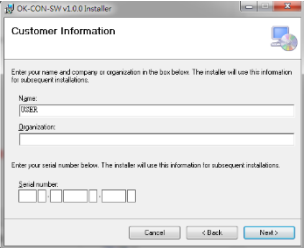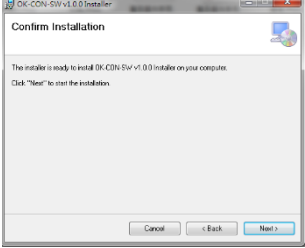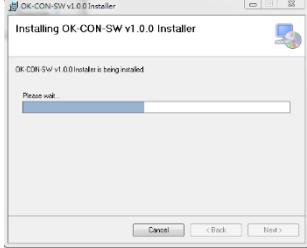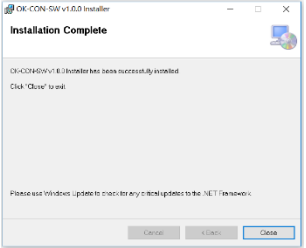 KROK 1. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny OK-CON-SW, aby rozpocząć.	 KROK 2. Kliknij <u>dalej</u>, aby kontynuować	 KROK 3. Zdefiniuj zapisany folder na komputerze i kliknij <u>dalej</u>, aby kontynuować.	 KROK 4. Wprowadź autoryzowany numer seryjny i kliknij <u>dalej</u>, aby kontynuować.
 KROK 5. Kliknij <u>dalej</u>, aby rozpocząć instalację.	 KROK 6. Instalacja jest w toku.	 KROK 7. Kliknij <u>zamknij</u>, aby zakończyć instalację.	 KROK 8. Autorskie oprogramowanie OK-CON-SW jest gotowe.

■ Interfejs oprogramowania

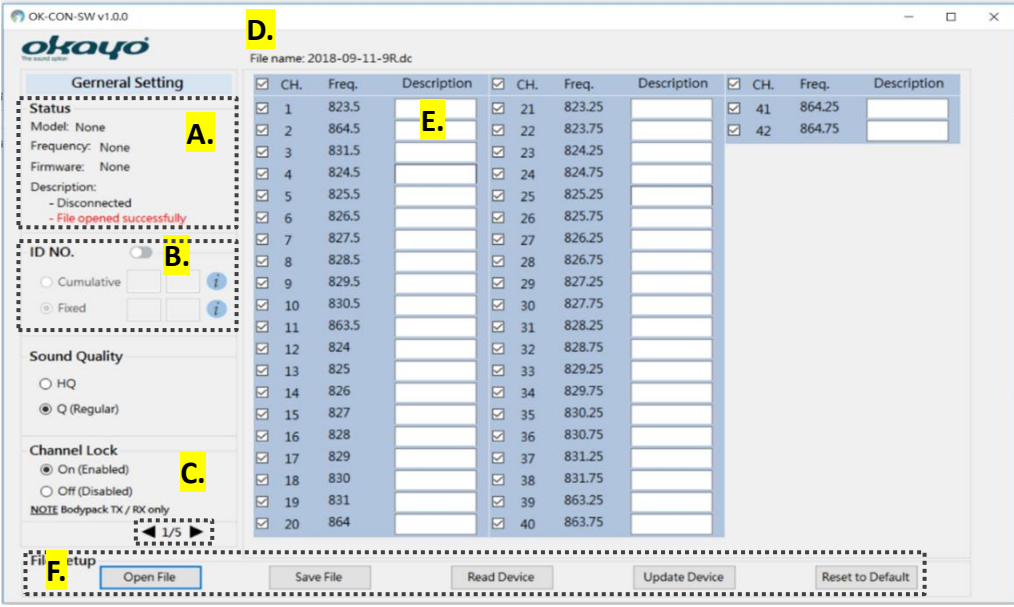

A. Status podłączonego urządzenia.

B. Indywidualne numery identyfikacyjne^{N1}: Możliwe jest zestawienie dwóch (2) numerów identyfikacyjnych.

- **Cumulative ID:** Za każdym naciśnięciem przycisku **Update Device** liczba zwiększa się o 1. Idealny operatorów turystycznych i rynku wynajmu urządzeń.
- **Fixed ID:** Liczby pozostają niezmienione po naciśnięciu przycisku **Update Device**. Idealny dla sektora wsparcia słuchu / audiodeskrypcji.

C. Dostępne są różne ustawienia urządzenia. Kliknij ►, aby sprawdzić i dostosować ustawienia.

• Odbiornik **CON-9R**

Squelch	☐ Hi (krótszy zasięg) ☒ Low (większy zasięg)
Audio Volume	☐ High -3dBv ☒ Mid -6dBv ☐ Low -9dBv
Auto-Off after 20 mins	☒ On (włączony) ☐ Off (wyłączony)
Auto-On (po opuszczeniu ładowarki)	☐ On (włączony) ☒ Off (wyłączony)

• Nadajnik **CON-9T**

Mic. Gain	☐ Hi ☒ H-Mid ☐ Mid ☐ M-Low ☐ Low
RF Power	☒ Hi ☐ Low
Auto-On (po opuszczeniu ładowarki)	☐ On (włączony) ☒ Off (wyłączony)

• Mikrofon **CON-9H**

Talk Mode	☒ PTB* ☐ PTT** ☐ PTM***
Mic. Gain	☐ Hi ☒ Mid ☐ Low
RF Power	☒ Hi ☐ Low

• Nadajnik stacjonarny **DST-CON(-D)**

Mode	☒ Transmitter ☐ Interpreter 0 ☐ Interpreter 1
RF Power	☐ Hi ☐ Mid ☒ Low
Aux-in Level	☐ Hi ☒ Low

*PTB – Naciśnij, aby włączyć mikrofon, naciśnij ponownie, aby wyciszyć mikrofon.

**PTT – Naciśnij i trzymaj przycisk, aby mówić.

***PTM – Naciśnij i trzymaj przycisk, aby wyciszyć mikrofon.

D. Na urządzeniach pojawią się tylko zaznaczone kanały (✓).

E. Skompiluj niestandardową nazwę kanału według preferencji.

F. Konfiguracja pliku

- Otwórz plik: Otwórz poprzednio zapisany plik (.dt).
- Zapisz plik: Zapisz bieżące ustawienia urządzenia i kanały (.dt).
- Odczyt urządzenia: Odczyt podłączonego urządzenia.
- Aktualizuj urządzenie: Zaktualizuj ustawienia urządzenia i kanały na podłączonym urządzeniu.
- Przywróć domyślne: Wszystkie ustawienia urządzenia, z wyjątkiem numeru identyfikacyjnego, zostaną zresetowane do wartości domyślnych^{N2}.

^{N1} Maks. można zdefiniować 4 znaki jako numer identyfikacyjny. Poniżej przedstawiamy jego zasady.

- Pierwsze 2 znaki: Litery lub liczby.
- Ostatnie 2 znaki: Tylko liczby.
- W przypadku Cumulative ID zwiększane są tylko liczby w 2 ostatnich znakach.

^{N2} Przycisk **Update Device** musi zostać kliknięty po kliknięciu przycisku **Reset to Default**.

■ Rozwiązywanie problemów

◆ Dlaczego nie można skompilować numerów ID?


- Włącz to ustawienie, jak pokazano poniżej, aby rozpocząć kompilację.



◆ Dlaczego nie można zmieniać nazw kanałów?

- Upewnij się, że wybrałeś jakość dźwięku "Q".
- Długość liter różni się w zależności od języka.
- Dozwolone są tylko znaki interpunkcyjne wymienione poniżej.

Łącznik -	Tylda ~	Plus +
Gwiazdka *	Średnik ;	Kropka .
Podkreślnik _	Dwukropek :	Ukośnik /
Znak zapytania ?	Przecinek ,	

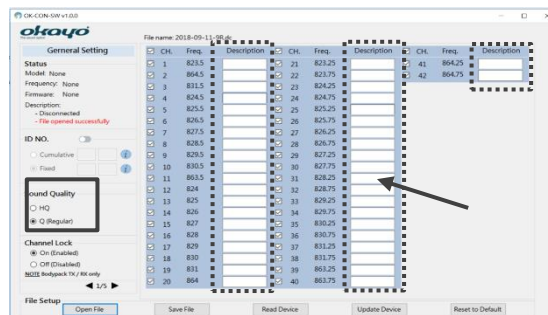

■ Serwis i dystrybucja



Mexpo

ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com

biuro@systemtourguide.com