


Schemat urządzenia

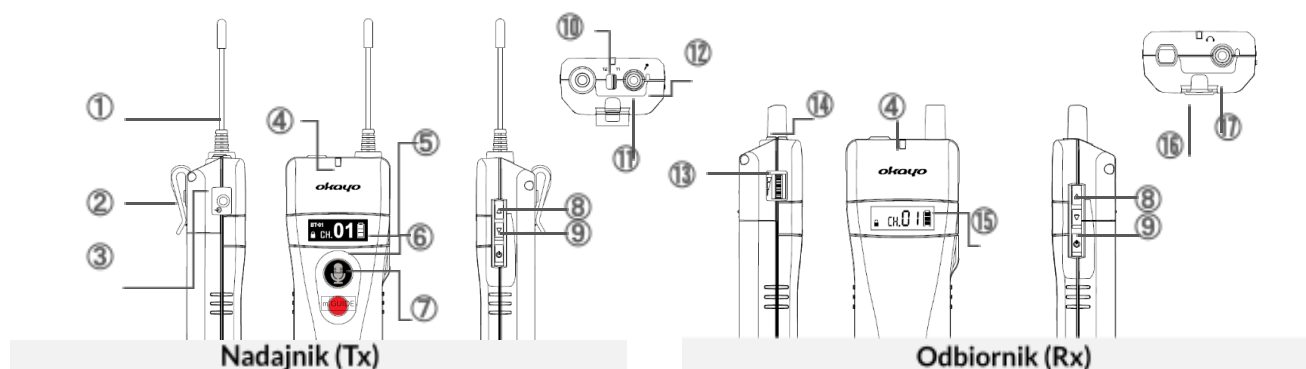

Odbiornik (Rx) działa również, jeśli zastosowana jest tylko jedna bateria, ale nie można go włożyć do ładowarek z zainstalowaną tylko jedną baterią. Pamiętaj, że ta bateria musi znajdować się w przypisanej komorze (nr 1).

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ① Tx antena | ⑧ przyciski Góra / Dół | ⑬ pokrętło głośności |
| ② klips na pasek | ⑨ przycisk zasilanie (włącz / | ⑭ Rx antena UWAGA 2. |
| ③ aux-in jack 3,5 mm (TRS) | wyłącz) | ⑮ wyświetlacz 0.91" LCD |
| ④ dioda LED | ⑩ przełącznik T1 /T2 UWAGA 1. | ⑯ zaczep na smycz |
| ⑤ wyświetlacz 0.91" OLED | ⑪ gniazdo mikrofonowe jack 3,5 | ⑰ gniazdo słuchawkowe jack 3,5 |
| ⑥ przycisk TALK | mm TS | |
| ⑦ przycisk CALL | ⑫ wbudowany mikrofon | |

UWAGA 1.

Nadajnik T1 w treści instrukcji obsługi to nadajnik główny, Nadajnik T2 to nadajnik dodatkowy. Zwróć uwagę w instrukcji obsługi jaki symbol T znajduje się przy nadajniku. Ustaw przełącznik w nadajniku zgodnie z instrukcją obsługi.

UWAGA 2.

Antena różni się w zależności od pasma częstotliwości. Nasza standardowa antena to wersja na pasmo UE i zaleca się regulowanie mocy RF na poziomie „Hi” w menu ustawień Tx, jeśli Rx przełącza się na pasmo USA, aby uzyskać lepszy sygnał transmisji

Panel ustawień nadajnika i odbiornika

1. W celu wejścia do panelu i zmiany ustawień urządzenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Δ i **zasilania** w celu uruchomienia urządzenia. Następnie przyciskami Δ ∇ wybierz preferowane ustawienie. Wybór zatwierdź naciskając przycisk **zasilania**. Po zatwierdzeniu ostatniego ustawienia, urządzenie uruchomi się automatycznie.
2. Urządzenia zapamiętują wybrane ustawienia po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu.
3. W celu przywrócenia ustawień domyślnych urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski Δ ∇ i **zasilania** w celu uruchomienia urządzenia. Po włączeniu się, urządzenie będzie pracowało na ustawieniach domyślnych.

Tx - Nadajnik

Ustawienie	Opcja na wyświetlaczu	Opis ustawienia
Channel Lock	<u>ON</u> / OFF	Blokada kanału: <u>włącz (domyślnie)</u> / wyłącz
RF Power	Hi / <u>Low</u>	Siła wyjściowa sygnału: 13dB / <u>10dB (domyślnie)</u>
Audio Priority	ON / <u>OFF</u>	Priorytet dla źródła z gniazda aux-in: włącz / <u>wyłącz (domyślnie)</u>
ADNR	OFF / Low / <u>Mid</u> / High	Poziom aktywnej dynamicznej redukcji szumów: wyłącz / niski / <u>średni (domyślnie)</u> / wysoki
Mic. Gain	1 / 2 / <u>3</u> / 4 / 5	Poziom głośności mikrofonu: 1 / 2 / <u>3 (domyślnie)</u> / 4 / 5
Set RX Off	ON / <u>OFF</u>	Zdalne wyłączenie odbiorników: Włącz / <u>wyłącz (domyślnie)</u>

Rx - Odbiornik

Ustawienie	Symbol na wyświetlaczu	Opcja na wyświetlaczu	Opis ustawienia
Channel lock		<u>On</u> / OF	Blokada kanału: <u>włącz (domyślnie)</u> / wyłącz
Auto power off		<u>On</u> / OF	Automatyczne wyłączenie odbiornika po 20 minutach bez sygnału z nadajnika: <u>włącz (domyślnie)</u> / wyłącz
Auto power on		On / <u>OE</u>	Automatyczne włączenie się odbiornika po opuszczeniu dedykowanej ładowarki zbiorczej: włącz / <u>wyłącz (domyślnie)</u>
Earphone out		Hi / <u>Lo</u>	Poziom wyjścia słuchawkowego. Dla użytkownika HAC należy wybrać tryb "Hi": HAC / <u>normalny (domyślnie)</u>
Alarm		<u>On</u> / OF	Alarm utraty zasięgu: <u>włącz (domyślnie)</u> / wyłącz

Wybór kanałów symultanicznych

W celu uproszczenia wyboru kanału dostępny jest wybór ograniczonej liczby kanałów symultanicznych (ilość jest ograniczona po przez pasmo częstotliwości dla danego region).

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ∇ i **zasilania** w celu uruchomienia urządzenia.
2. Przyciskami Δ ∇ wybierz "G1" i zatwierdź wybór naciskając krótko przycisk **zasilania**.



Wskaźniki LED

Niebieski	Wystarczający poziom baterii
Czerwony	Niski poziom baterii
Stały	Odbiór sygnału
Zgaszony	Brak sygnału
Miga	Zaawansowane operacje w toku

OTG-102 (EUUS) z opcjami zaawansowanymi


Uruchomienie systemu z dostępem do opcji zaawansowanych

Dostęp do wszystkich opcji oferowanych przez OTG-102 (EUUS) zostaje uzyskany po wykonaniu poniższej instrukcji parowania nadajnika^{T1} z odbiornikami przed rozpoczęciem pracy z grupą.

Uwaga: Przed rozpoczęciem parowania grupy sprawdź panel ustawień urządzenia i upewnij się, że wybrane ustawienia są zgodne z preferencjami.

Parowanie grupy (przed rozpoczęciem operacji urządzenia muszą być wyłączone)

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **CALL** oraz **zasilania** w nadajniku^{T1} w celu jego uruchomienia.
2. Przyciskami Δ ∇ wybierz kanał w ciągu 5 sekund i zatwierdź wybór naciskając krótko przycisk **zasilania**.
3. Na wyświetlaczu nadajnika^{T1} pojawił się symbol (🔗), a sygnał parujący jest wysyłany.
4. Uruchom po kolei odbiorniki. Odbiornik zmienia swoje pasmo częstotliwości na EU lub US (zależy to od pasma częstotliwości nadajnika^{T1}). Każdy odbiornik otrzymuje unikalny kod ID.
5. Nadajnik^{T1} przed zakończeniem procesu parowania może wysłać sygnał parujący do drugiego nadajnika (patrz na punkt poniżej "Parowanie nadajnika^{T1} z nadajnikiem^{T2}").
6. Po sparowaniu wszystkich odbiorników i drugiego nadajnika^{T2}, naciśnij przycisk **CALL** w nadajniku^{T1} w celu zakończenia operacji.

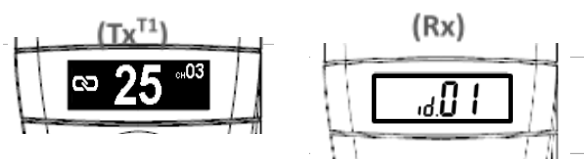


Parowanie nadajnika^{T1} z nadajnikiem^{T2}

1. Przed uruchomieniem drugiego nadajnika ustaw w nim **przełącznik** na T1.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **CALL** oraz **zasilania** w celu uruchomienia go.
3. Wybierz taki sam numer kanału, jaki posiada nadajnik^{T1} i zatwierdź wybór naciskając krótko przycisk **zasilania**.
4. Drugi nadajnik odbiera sygnał parujący z pierwszego nadajnika po zatwierdzeniu numeru kanału.
5. Informacje na wyświetlaczu drugiego nadajnika powinny być identyczne, jak w nadajniku^{T1}. Informacje o sparowanych urządzeniach w grupie zostały pomyślnie zapisane w obydwu nadajnikach.



6. Naciśnij krótko przycisk **CALL** na obydwu nadajnikach w celu zakończenia operacji. Pamiętaj: po sparowaniu nadajników przełącznik T1/T2 w drugim nadajniku musi być ustawiony w pozycji T2.

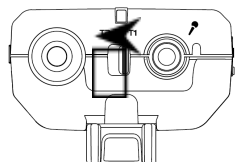

Sprawdzanie numeru ID odbiornika


Naciśnij krótko przycisk Δ na wyświetlaczu odbiornika pojawi się informacja z przypisanym numerem ID.



Funkcje dostępne tylko dla nadajnika z ustawiony przełącznikiem na T1 => patrz na schemat urządzenia.

Sprawdzanie obecności członków w grupie (Roll-Call)

1. Krótko naciśnij przycisk **CALL** na nadajniku^{T1} w celu sprawdzenia obecności członków grupy na twojej liście sparowanych urządzeń.
2. Symbol Roll-call ☺ pojawi się na wyświetlaczu i wskazane poniżej na schemacie liczby.
3. Krótko naciśnij przycisk **CALL** w celu zakończenia operacji.

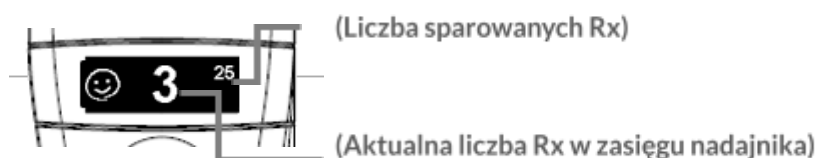

Wezwanie członków grupy (Alarm)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CALL** w nadajniku^{T1} przez 3 sekundy w celu aktywacji alarmu.
2. Odbiorniki zaczynają wibrować (przez 30 sekund), a na wyświetlaczach pojawi się symbol "Call".
3. Krótko naciśnij przycisk **CALL**, aby wyłączyć nadawanie alarmu. W odbiorniku naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.




Zdalna zmiana kanału w odbiornikach

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski TALK I CALL w nadajniku^{T1}. Kanał wolny od zakłóceń zostanie wyszukany i wybrany dla wszystkich odbiorników będących w zasięgu transmisji.

Uwaga: Nadajnik^{T1} jest w trybie "Roll-Call" w celu monitorowania statusu zmiany kanału w odbiornikach.

2. Naciśnij krótko przycisk **Call**, aby zakończyć operację.
3. W drugim nadajniku^{T2} wybierz taki sam kanał ręcznie => patrz na punkt **Ręczna zmiana kanału w urządzeniu**.

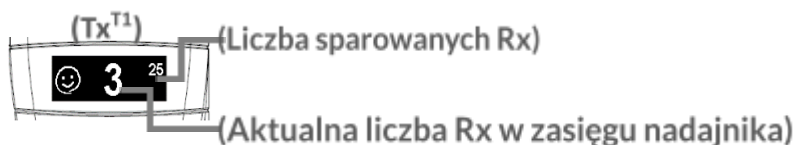

Zdalne wyłączenie odbiorników

Upewnij się, że opcja (Set RX Off) jest aktywna w panelu ustawień nadajnika^{T1} zanim zaczniesz pracę w grupie.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w nadajniku^{T1} przez 3 sekundy, żeby wyłączyć jednocześnie nadajnik i odbiorniki.

Ogólne zasady obsługi

Wyłączenie / włączenie urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** przez 3 sekundy w urządzeniu w celu jego wyłączenia lub włączenia.
- Odbiorniki wyłączą się automatycznie po 20 minutach, jeśli nie otrzymają sygnału z nadajnika.

Ręczna zmiana kanału w urządzeniu

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Δ i ∇ w celu odblokowania zmiany kanału (symbol ∇ na wyświetlaczu zniknie).
- Przyciskami Δ ∇ wybierz kolejny kanał i zatwierdź wybór naciskając przycisk **zasilania**.

Wyciszanie mikrofonu w nadajniku


- Naciśnij krótko przycisk **TALK** na nadajniku w celu wyciszenia / włączenia mikrofonu.
- Kolor **zielony** – ON, Kolor **czzerwony** – OFF.

Zmiana głośności mikrofonu w nadajniku

Ta opcja jest dostępna w panelu ustawień nadajnika przed rozpoczęciem użytkowania. Patrz na punkt „Panel ustawień urządzenia.”

Aktywacja dwóch nadajników na tym samym kanale

- Ten system umożliwia nadawanie maks. 2 nadajnikom na tym samym kanale.
- W drugim nadajniku ustaw przełącznik na T2.
- Uruchom nadajnik T2 i wybierz ręcznie taki sam kanał, jak w nadajniku T1. *Kanał w nadajniku T2 można wybrać przed lub po parowaniu nadajnika T1 z odbiornikami.*
- W przypadku wyłączenia nadajnika T1 możesz zmienić przełącznik w nadajniku T2 na T1, aby przywrócić sygnał dla odbiorników.

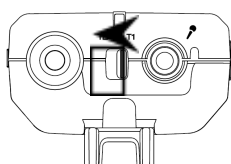

Zmiana głośności słuchawki w odbiorniku

Pokręć **pokrętelem głośności** w odbiorniku w celu zmiany głośności odbiornika.

Uwaga: słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może uszkodzić słuch.

Opcja słuchawki – Hearing Aid Compatible


Poziom głośności może zostać dostosowany dla użytkowników z aparatami słuchowymi w panelu ustawień odbiornika (EP – Hi). *Zalecamy wybór tej opcji przed rozpoczęciem pracy systemu.*

Przesyłanie źródła audio do odbiorników

- Podłącz do gniazda Aux-in w nadajniku zewnętrzne źródło audio kablem jack 3,5 mm TRS (stereo).
- Domyślnie audio z gniazda aux-in miksuje się z mikrofonem w nadajniku.
- Możesz nadać priorytet dla zewnętrznego źródła audio w panelu ustawień nadajnika (Audio Priority - ON).

Alarm utraty zasięgu

Odbiornik zaczyna wibrować (30 sekund), a na wyświetlaczu wyświetli się informacja “out-of-range” przypadku utraty sygnału z nadajnika po 3 minutach.

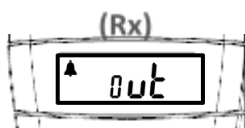

Parowanie urządzeń bez dostępu do ustawień zaawansowanych [przed rozpoczęciem operacji urządzenia muszą być wyłączone]

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **TALK** i **zasilania** w nadajniku^{T1}.
2. Na wyświetlaczu pojawia się migający numer kanału. Przyciskami Δ ∇ wybierz kanał i zatwierdź wybór naciskając przycisk **zasilania**.
3. Nadajnik^{T1} wysyła sygnał parujący.
4. Następnie uruchom po kolei odbiorniki naciskając i przytrzymując przycisk **zasilania** przez 1 sekundę w celu odebrania sygnału parującego z nadajnika^{T1}.
5. Odbiorniki zmieniają swoje pasmo częstotliwości na EU lub US (zależy to od pasma częstotliwości nadajnika), a na wyświetlaczach pojawi się taki sam numer kanału, jak w nadajniku^{T1}.
6. W celu zakończenia procesu parowania naciśnij krótko przycisk **TALK** w nadajniku^{T1}.

Rozwiązywanie problemów

Na ekranie nadajnika wyświetla się napis NO DATA

Brak sparowanych urządzeń. Sparuj swoją grupę przed rozpoczęciem pracy.

Na ekranie nadajnika wyświetla się napis NOT APPLICABLE

Opcja dostępna tylko po przeprowadzeniu prawidłowej operacji parowania urządzeń z

dostępem do opcji zaawansowanych dla nadajnika ustawionego w T1.

Na ekranie nadajnika wyświetla się napis VOICE DETECTING

W celu poprawy wrażeń słuchowych, ten ekran pojawia się na nadajniku za każdym razem, gdy jest włączony.

Dlaczego nadajnik^{T2} nie może uzyskać listy urządzeń sparowanych od nadajnika^{T1}?

- Sprawdź, czy wybrane kanały na obu nadajnikach są takie same.
- Sprawdź, czy przełącznik T1/T2 na nadajniku^{T2} jest ustawiony na T1 zgodnie z instrukcją w punkcie **Parowanie nadajnika^{T1} z nadajnikiem^{T2}**.

Dlaczego w odbiorniku nie uruchamia się alarm wywołany przez nadajnik^{T1}?

- Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.
- Sprawdź, czy odbiornik jest na liście sparowanych urządzeń w nadajniku^{T1}.
- Sprawdź, czy odbiornik znajduje się w zasięgu nadajnika^{T1}.

Dlaczego w odbiorniku nie wyzwala się alarm utraty zasięgu?

Sprawdź, czy alarm jest włączony w panelu ustawień odbiornika.

Dlaczego odbiornik nie słyszy nadajnika?

- Sprawdź, czy słuchawka jest prawidłowo umieszczona w odbiorniku.
- Sprawdź, czy pokrętko głośności w odbiorniku jest prawidłowo ustawione.
- Sprawdź, czy nadajnik jest wyciszony.
- Sprawdź, czy kanały na nadajniku i odbiorniku są takie same.
- Sprawdź, czy odbiornik znajduje się w zasięgu transmisji nadajnika
- Sprawdź status diody odbiornika.

Dlaczego jest problem z nadajnikiem?

- Sprawdź, czy mikrofon jest prawidłowo umieszczony w nadajniku.
- Sprawdź, czy nadajnik jest wyciszony.
- Sprawdź, czy masz włączone tylko dwa nadajniki na tym samym kanale, a przełącznik jest ustawiony dla pierwszego nadajnika na T1, a dla drugiego nadajnika na T2.
- Sprawdź w panelu ustawień nadajnika poziom głośności.
- Zmniejsz lub wyłącz w panelu ustawień nadajnika opcję ADNR.
- Sprawdź status diody nadajnika.
- Skorzystaj z funkcji wyszukiwania kanału wolnego od zakłóceń i zmień kanał grupy.

Dystrybucja i serwis



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com