


OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

■ Objaśnienia przycisków i elementów obudowy


◆ Nadajnik OMG-100T

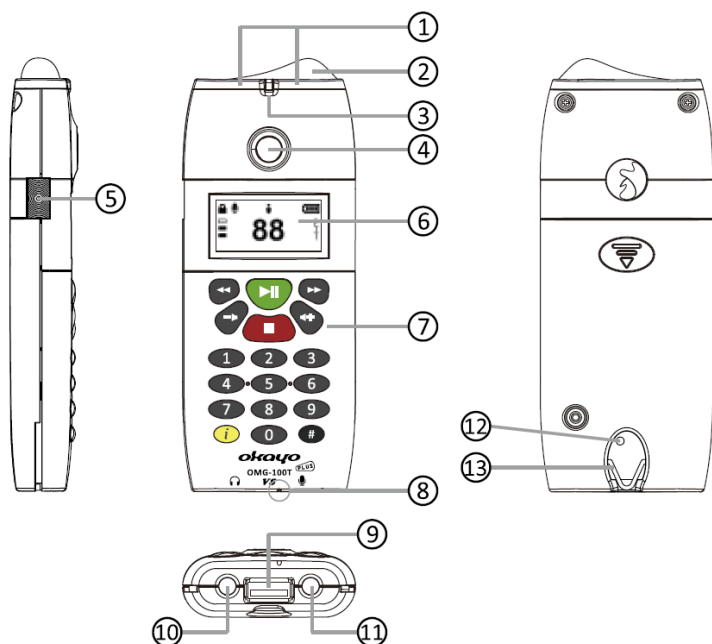

1. Czujnik podczerwieni
2. Antena
3. Wskaźnik LED ładowania / rozmowy / RF
4. Głośnik zgodny z aparatem słuchowym (HAC *)
5. Przycisk ROZMOWA
6. Podświetlany ekran LCD
7. Klawiatura typu soft-touch
8. Wbudowany mikrofon
9. Złącze ładowania / przesyłania
10. Gniazdo słuchawkowe, 3,5 mm
11. Gniazdo mikrofonu, 3,5 mm
12. Klawisz resetowania
13. Otwór na smycz

* Użytkownicy aparatów wspomagających słuch mogą bezpośrednio słuchać mówcy.

◆ Odbiornik OMG-100R

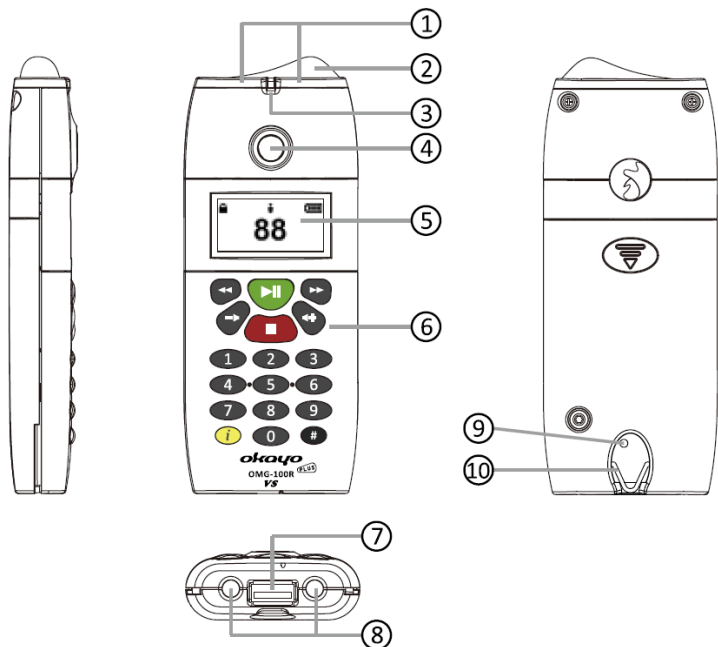

1. Czujnik podczerwieni
2. Antena
3. Wskaźnik LED ładowania / RF
4. Głośnik zgodny z aparatem słuchowym (HAC *)
5. Podświetlany ekran LCD
6. Klawiatura typu soft-touch
7. Złącze ładowania / przesyłania
8. Gniazda słuchawkowe, 3,5 mm
9. Klawisz resetowania
10. Otwór na smycz

* Użytkownicy urządzeń wspomagających słuch mogą bezpośrednio słuchać rozmowy.

◆ Tabela trybów pracy

	Tryb 1	Tryb 2	Tryb 3	Tryb 4	Tryb 5	Tryb 6
OMG-100T	Player	Guide	Leader	Live*	Lecture(M)	Lecutre(S)
OMG-100R	Player	Guest	Listen*	-	-	-

*tryb "player" jest ustawiony jako domyślny


OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

■ Zastosowanie i obsługa

◆ Oprowadzanie z przewodnikiem (tryb Live)

Przewodnik mówi na żywo do gości.

	Tryb
OMG-100T (przewodnik)	Live
OMG-100R (gość)	Listen

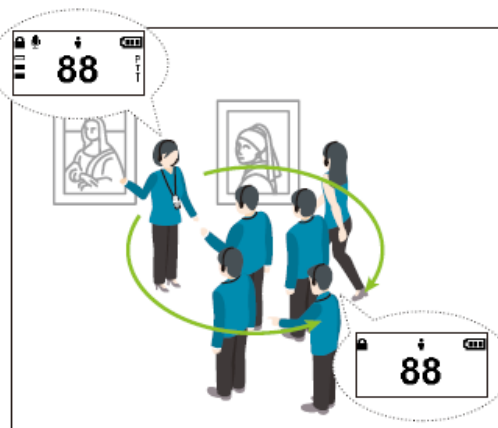

● Włączanie

1. Krótco naciśnij przycisk ■, aby włączyć odtwarzacz.
2. Jeśli pojawi się , naciśnij krótco oba przyciski ■ i ►|| jednocześnie, aby włączyć odtwarzacz.

⚠ Urządzenia mają wbudowaną baterię-i upewnij się, że jest w pełni naładowana zanim przystąpisz do pracy.

● Przydzielanie kanału do pracy

1. Włącz nadajnik i odbiornik
2. Wpisz # i naciśnij przycisk ►|| - wykonaj zarówno w nadajniku jak i odbiorniku.
3. Na nadajniku zobaczysz wolno mrugający numer ostatnio wybranego kanału. Na odbiorniku będzie on mrugał szybko.
4. Używając przycisków ◀ lub ▶ możesz wybrać nowy kanał na nadajniku
5. Potwierdź wybór nowego kanału przyciskiem ►|| - numer kanału zacznie mrugać szybciej.
6. W tym momencie nadajnik zdalnie przydziela wybrany kanał odbiornikowi.
7. Gdy odbiornik przyjmie nowy kanał – numer na wyświetlaczu przestanie mrugać. Kanał został ustawiony.
8. Jeśli nie uda się przydzielić kanału dla odbiornika poprzednio wybrany numer będzie mrugał aż do momentu wciśnięcia przycisku ■.
9. Aby wyjść z ustawiania kanału wciśnij przycisk ■.

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

● Zmiana kanału

1. Po włączeniu zarówno nadajnik jak i odbiornik mają zablokowaną możliwość zmiany kanału. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski ◀ i ▶ do momentu gdy z wyświetlacza zniknie symbol Ostatnio wybrany numer kanału zacznie mrugać na wyświetlaczu.

2. Używając przycisków ◀ lub ▶ wybierz nowy kanał.

3. Potwierdź wybór przyciskiem ▶| lub nie rób nic – po 5 sek. wybór potwierdzi się automatycznie.

● Transmisja z nadajnika OMG-100T

1. Przytrzymując przycisk ⑤ przewodnik może nadawać do członków grupy wyposażonych w odbiorniki (nadajnik i odbiorniki muszą być ustawione na tym samym kanale).

2. Przewodnik może zmienić działanie przycisku ⑤ wybierając spośród:

- a) PTB (push to bolt) - wciśnij aby mówić, wciśnij ponownie aby wyciszyć
- b) PTM (push to mute) – przytrzymuj aby wyciszać
- c) PTT (*domyślny* - push to talk) – przytrzymuj gdy chcesz nadawać

● Zmiana ustawień nadawania i mikrofonu

1. Uruchom nadajnik w trybie ustawień: wciśnij i przytrzymaj 3 przyciski: # ■ i ▶|

2. Na ekranie pokaże się domyślnie tryb pracy Live. Możesz go zmienić przyciskami ◀ lub ▶ lub od razu przejść dalej do zmiany trybu działania przycisku ⑤ naciskając ▶|.

3. Na ekranie pokaże się domyślnie wybrany tryb PTT. Możesz go zmienić przyciskami ◀ lub ▶ lub od razu przejść dalej do zmiany czułości mikrofonu naciskając ▶|.

4. Na ekranie pokaże się domyślnie wybrany średni poziom czułości mikrofonu Mid. Możesz go zmienić przyciskami ◀ lub ▶

5. Na koniec wciśnij przycisk ▶| aby potwierdzić wybór. Następnie nadajnik wyłączy się automatycznie.

● Dostosowanie poziomu głośności

Wciśnij przycisk lub + aby dostosować głośność odbiornika (odbiornik musi być włączony).

Łącznie jest 11 poziomów głośności, a domyślna głośność jest na poziomie 6. Po ustawieniu poziomu 0, urządzenie zostanie wyciszone.

Należy pamiętać, że długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.

● Wyłączanie

1. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj wciśnięty przycisk ■ przez 10 sekund aż do pokazania się komunikatu „OFF” lub umieść urządzenie w ładowarce. System anty-kradzieżowy pozostanie włączony.
2. Aby wyłączyć urządzenie wraz z systemem antykradzieżowym wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

przyciski ►|| i ■

● Strona informacyjna.



1. Wciśnij żółty przycisk ⓘ gdy urządzenie jest włączone.
2. Pojawi się powyższy ekran.
3. Stwórz własną stronę informacyjną korzystając z aplikacji PC – AUDIO MASTER 3.

● Sprawdź ustawienia


Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft(VS)	✓	Anti-off(min)	30
IR trigger	X	FW version	2.0
Data collect	✓	Freq. code	C702

1. Aby sprawdzić ustawienia wciśnij jednocześnie przyciski ⓘ i ■ gdy urządzenie pozostaje wyłączone*
2. Pojawi się powyższy ekran. Użyj przycisków ◀ lub ▶ aby przewinąć stronę.
3. Aby opuścić wciśnij ■
 - Jeśli urządzenie było wcześniej wyłączone za pomocą kombinacji przycisków ■ i ►||, aby przejść do sprawdzenia ustawień musisz wcisnąć jednocześnie ⓘ, ■ oraz ►||

◆ Zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem (tryb Audio tour)

Tylko odtwarzanie audio.

	Tryb
OMG-100T (zwiedzający)	Player
OMG-100R (zwiedzający)	Player

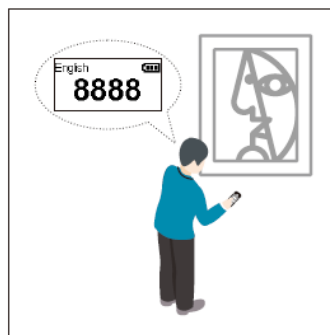

- **Włączanie**
- Krótco naciśnij przycisk ■, aby włączyć odtwarzacz.
- Jeśli pojawi się , naciśnij krótco oba przyciski ■ i ►|| jednocześnie, aby włączyć odtwarzacz.

Urządzenia mają wbudowaną baterię-i upewnij się, że jest w pełni naładowana zanim przystąpisz do pracy.

- Zmiana trybu na Player (nadajnik, odbiornik)
 1. Naciśnij jednocześnie przyciski # i ■ aby włączyć nadajnik*
 2. Wyświetlacz pokaże domyślne ustawienie **Live**. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zmień tryb na Player.
 3. Za pomocą przycisku ►|| potwierdź wybór. Urządzenie automatycznie wyłączy się.
 - Jeśli urządzenie było wcześniej wyłączone za pomocą kombinacji przycisków ■ i ►||, aby je ponownie uruchomić musisz wcisnąć jednocześnie #, ■ oraz ►||
- **Wybór języka (foldery językowe nagrań mają numery od 1 do 32)**
 1. Po uruchomieniu urządzenia zobaczysz ekran zmiany języka z domyślnym wyborem folderu 01 i nazwą języka.
 2. Wybierz swój język za pomocą przycisków ◀ lub ▶.
 3. Potwierdź przyciskiem ►||
- Zmiana języka odtwarzania w trakcie używania (gdy zajdzie potrzeba)
 1. Gdy urządzenie jest już uruchomione w trybie Player wpisz komendę #1 i potwierdź przyciskiem ►|| .

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

2. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zmień tryb na Player.
3. Za pomocą przycisku ▶|| potwierdź wybór.

● Wybór i odsłuchiwanie audycji.

1. Gdy urządzenie jest już uruchomione w trybie Player wybierz numer audycji korzystając z klawiszy 0-9.
Press the ■ button if you would like to change to a new number. Jeśli chcesz zmienić wpisany omyłkowo numer – naciśnij ■
2. Wciśnij ▶|| aby odtwarzać.
3. Aby przewinąć nagranie wprzód lub w tył przytrzymaj przycisk ▶▶ lub ◀◀
4. Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij ▶||. Aby wznowić – ponownie ▶||
5. Aby wyłączyć audycję przed jej końcem wciśnij ■

⚠ Audycja uruchomi się samoczynnie po wybraniu numeru bez naciskania przycisku ▶|| jeśli w programie Audio Master 3 została zaznaczona opcja "auto-play".

● Dostosowanie poziomu głośności

Wciśnij przycisk -▶ lub ◀+ aby dostosować głośność odtwarzania gdy urządzenie jest włączone.

⚠ Łącznie jest 11 poziomów głośności, a domyślna głośność jest na poziomie 6. Po ustawieniu poziomu 0, urządzenie zostanie wyciszone.

⚠ Należy pamiętać, że długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.

● Wyłączanie

3. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj wciśnięty przycisk ■ przez 10 sekund aż do pokazania się komunikatu „OFF” lub umieść urządzenie w ładowarce. System anti-kradzieżowy pozostanie włączony.
4. Aby wyłączyć urządzenie wraz z systemem antykradzieżowym wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski ▶|| i ■

● Strona informacyjna.



4. Wciśnij żółty przycisk ⓘ gdy urządzenie jest włączone.
5. Pojawi się powyższy ekran.
6. Stwórz własną stronę informacyjną korzystając z aplikacji PC – AUDIO MASTER 3.

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

● Sprawdź ustawienia


Setting	Status	Setting	Status
Anti-theft(VS)	✓	Anti-off(min)	30
IR trigger	X	FW version	2.0
Data collect	✓	Freq. code	C702

4. Aby sprawdzić ustawienia wciśnij jednocześnie przyciski  i  gdy urządzenie pozostaje wyłączone*
5. Pojawi się powyższy ekran. Użyj przycisków ◀ lub ▶ aby przewinąć stronę.
6. Aby opuścić wciśnij 
 - *Jeśli urządzenie było wcześniej wyłączone za pomocą kombinacji przycisków  i , aby przejść do sprawdzenia ustawień musisz wcisnąć jednocześnie ,  oraz *

◆ Tryb oprowadzania z audioprzewodnikiem

Przewodnik ma możliwość nie tylko komentarza na żywo, ale i transmisji audycji.

	tryb
OMG-100T (przewodnik)	Guide
OMG-100R (członek grupy)	Listen

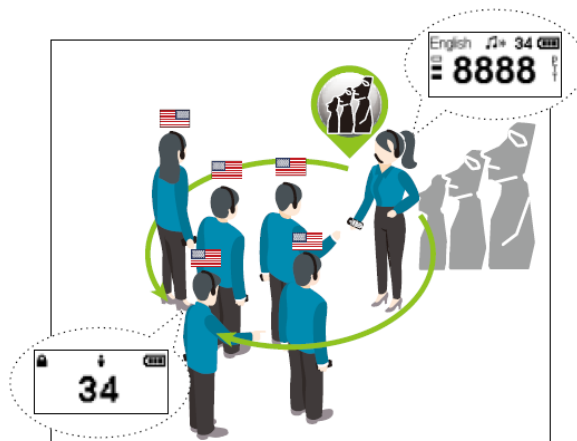

● Włączanie

- Krótco naciśnij przycisk ■, aby włączyć odtwarzacz.
- Jeśli pojawi się , naciśnij krótco oba przyciski ■ i ►|| jednocześnie, aby włączyć odtwarzacz.

Urządzenia mają wbudowaną baterię-i upewnij się, że jest w pełni naładowana zanim przystąpisz do pracy.

● Zmiana trybu na Guide w nadajniku i Listen w odbiorniku

1. Naciśnij jednocześnie przyciski # i ■ aby włączyć urządzenie *
 2. Wyświetlacz pokaże domyślne ustawienie Live. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zmień tryb na **Guide** w nadajniku i **Listen** w odbiorniku.
 3. Za pomocą przycisku ►|| potwierdź wybór. Urządzenie automatycznie wyłączy się.
- *Jeśli urządzenie było wcześniej wyłączone za pomocą kombinacji przycisków ■ i ►||, aby je ponownie uruchomić musisz wcisnąć jednocześnie #, ■ oraz ►||*

● Przydzielanie kanału do pracy

1. Włącz nadajnik i odbiornik
2. Wpisz # i naciśnij przycisk ►|| - wykonaj zarówno w nadajniku jak i odbiorniku.
3. Na nadajniku zobaczysz wolno mrugający numer ostatnio wybranego kanału. Na odbiorniku będzie on mrugał szybko.
4. Używając przycisków ◀ lub ▶ możesz wybrać nowy kanał na nadajniku
5. Potwierdź wybór nowego kanału przyciskiem ►|| - numer kanału zacznie mrugać szybciej.
6. W tym momencie nadajnik zdalnie przydziela wybrany kanał odbiornikowi.
7. Gdy odbiornik przyjmie nowy kanał – numer na wyświetlaczu przestanie mrugać. Kanał został ustawiony.

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

8. Jeśli nie uda się przydzielić kanału dla odbiornika poprzednio wybrany numer będzie mrugał aż do momentu wciśnięcia przycisku ■ .
9. Aby wyjść z ustawiania kanału wciśnij przycisk ■ .

● Zmiana kanału

1. Po włączeniu zarówno nadajnik jak i odbiornik mają zablokowaną możliwość zmiany kanału.
2. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski ◀ i ▶ do momentu gdy z wyświetlacza zniknie symbol . Ostatnio wybrany numer kanału zacznie mrugać na wyświetlaczu.
3. Używając przycisków ◀ lub ▶ wybierz nowy kanał.
4. Potwierdź wybór przyciskiem ▶II lub nie rób nic – po 5 sek. wybór potwierdzi się automatycznie.

● Transmisja z nadajnika OMG-100T

3. Używając przycisku ⑤ przewodnik może nadawać do członków grupy wyposażonych w odbiorniki (nadajnik i odbiorniki muszą być ustawione na tym samym kanale).
4. Przewodnik może zmienić działanie przycisku ⑤ wybierając spośród:
 - d) PTB (push to bolt) - wciśnij aby mówić, wciśnij ponownie aby wyciszyć
 - e) PTM (push to mute) – przytrzymuj aby wyciszać
 - f) **PTT (domyślny - push to talk)** – przytrzymuj gdy chcesz nadawać

● Zmiana ustawień nadawania i mikrofonu

1. Uruchom nadajnik w trybie ustawień: wciśnij i przytrzymaj 2 przyciski: # i ■ *
 2. Na ekranie pokaże się domyślnie tryb pracy **Guide**. Możesz go zmienić przyciskami ◀ lub ▶ lub od razu przejść dalej do zmiany trybu działania przycisku ⑤ naciskając ▶II.
 3. Na ekranie pokaże się domyślnie wybrany tryb **PTT**. Możesz go zmienić przyciskami ◀ lub ▶ lub od razu przejść dalej do zmiany czułości mikrofonu naciskając ▶II.
 4. Na ekranie pokaże się domyślnie wybrany średni poziom czułości mikrofonu **Mid**. Możesz go zmienić przyciskami ◀ lub ▶
 5. Na koniec wciśnij przycisk ▶II aby potwierdzić wybór. Następnie nadajnik wyłączy się automatycznie
- Jeśli urządzenie było wcześniej wyłączone za pomocą kombinacji przycisków ■ i ▶II, aby uruchomić tryb zmiany ustawień musisz wcisnąć jednocześnie #, ■ oraz ▶II

● Transmisja nagrania (audycji) z nadajnika do odbiorników

1. Na nadajniku wprowadź numer audycji za pomocą przycisków 0-9.
2. Wciśnij przycisk ▶II aby odtwarzać i przysyłać wybraną audycję.
3. Odbiorniki rozpoczną odtwarzanie przesyłanej audycji.
4. W sytuacji gdy przewodnik naciśnie przycisk Talk ⑤ w nadajniku w celu nadania komentarza na żywo,

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

audycja zostanie wstrzymana automatycznie.

⚠ W czasie trwania transmiji słuchacze mogą jedynie regulować poziom głośności w swoich odbiornikach.

⚠ Transmisja audycji dotyczy 1 języka (wszyscy odbiorcy usłyszą tę samą wersję językową)

● Wybór języka (1~32) (nadajnik)

1. Po uruchomieniu urządzenia zobaczysz ekran zmiany języka z domyślnym wyborem folderu 01 i nazwą języka.
2. Wybierz swój język za pomocą przycisków ◀ lub ▶.
3. Potwierdź przyciskiem ▶||

● Zmiana języka odtwarzania w trakcie używania (gdy zajdzie potrzeba)

1. Gdy urządzenie jest już uruchomione w trybie Player wpisz komendę #1 i potwierdź przyciskiem ▶|| .
2. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zmień tryb na Player.
3. Za pomocą przycisku ▶|| potwierdź wybór.

Obsługa pozostałych czynności takich jak:

- Regulacja głośności
- Ekran informacyjny
- Ekran ustawień
- Wyłączanie


Odbywa się w identyczny sposób we wszystkich trybach.

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS


◆ Oprowadzania wielojęzyczne (multi-tour)

Przewodnik oprócz komentara na żywo ma możliwość zdalnego wywołania audycji w odbiornikach zwiedzających. Audycja uruchomi się w wersji językowej wybranej dla danego odbiornika. Tryb ten umożliwia oprowadzanie grup zróżnicowanych językowo.

	Tryb
OMG-100T (przewodnik)	Leader
OMG-100R (członek grupy)	Guest

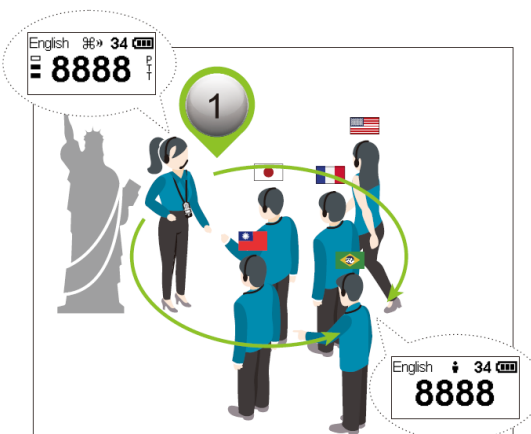

- **Uruchamianie** – tak samo jak we wcześniej opisanych trybach.
- **Zmiana trybu na Leader w nadajniku i Guest w odbiorniku**
 1. Naciśnij jednocześnie przyciski # i ■ aby włączyć urządzenie *
 2. Wyświetlacz pokaże domyślne ustawienie Live. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zmień tryb na **Leader** w nadajniku i **Guest** w odbiorniku.
 3. Za pomocą przycisku ►|| potwierdź wybór. Urządzenie automatycznie wyłączy się.
- *Jeśli urządzenie było wcześniej wyłączone za pomocą kombinacji przycisków ■ i ►||, aby je ponownie uruchomić musisz wcisnąć jednocześnie #, ■ oraz ►||*
- **Przydzielanie kanału do pracy**
- **Zmiana kanału**
- **Transmisja z nadajnika OMG-100T**
- **Zmiana ustawień nadawania i mikrofonu**



Analogicznie jak w poprzednio opisanych trybach pracy.

● **Zdalne wywołanie audycji w odbiornikach.**

1. Na nadajniku wprowadź numer audycji za pomocą przycisków 0-9.
2. Wciśnij przycisk ►|| aby odtwarzać i przysyłać wybraną audycję.
3. Odbiorniki rozpoczną odtwarzanie wywołanej przez nadajnik audycji.
4. W sytuacji gdy przewodnik naciśnie przycisk Talk ⑤ w nadajniku w celu nadania komentarza na żywo, audycja zostanie wstrzymana automatycznie.

⚠ V czasie trwania transmisji słuchacze mogą jedynie regulować poziom głośności w swoich odbiornikach.

⚠ Wywołana audycja będzie odtwarzana w języku jaki został uprzednio wybrany w danym odbiorniku. Odtwarzana audycja zlokalizowana jest w pamięci odbiornika. Wywołanie audycji jest skuteczne w promieniu do ok. 20m od nadajnika. Przeszkody (np. ściana) mogą uniemożliwić wywołanie.

OMG-100T^{PLUS} VS | OMG-100R^{PLUS} VS

● Wybór języka (1~32) (nadajnik)

4. Po uruchomieniu urządzenia zobaczysz ekran zmiany języka z domyślnym wyborem folderu 01 i nazwą języka.
5. Wybierz swój język za pomocą przycisków ◀ lub ▶.
6. Potwierdź przyciskiem ▶||

● Zmiana języka odtwarzania w trakcie używania (gdy zajdzie potrzeba)

4. Gdy urządzenie jest już uruchomione w trybie Player wpisz komendę #1 i potwierdź przyciskiem ▶|| .
5. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ zmień tryb na Player.
6. Za pomocą przycisku ▶|| potwierdź wybór.

Obsługa pozostałych czynności takich jak:

- Regulacja głośności
- Ekran informacyjny
- Ekran ustawień
- Wyłączanie

Odbywa się w identyczny sposób we wszystkich trybach.


OMG-100T^{PLUS} VS | OMG-100R^{PLUS} VS

◆ Tryb 2 mówców/2 przewodników

W tym trybie 2 osoby mogą korzystać jednocześnie z 2 nadajników na tym samym kanale.


	tryb
OMG-100T (nadajnik 1)	Lecture(M)
OMG-100T (nadajnik 2)	Lecture(S)
OMG-100R (odbiorniki)	Listen

*Lecture(S) będzie dostępny tylko gdy wcześniej w pierwszym nadajniku wybierzemy tryb Lecture(M).

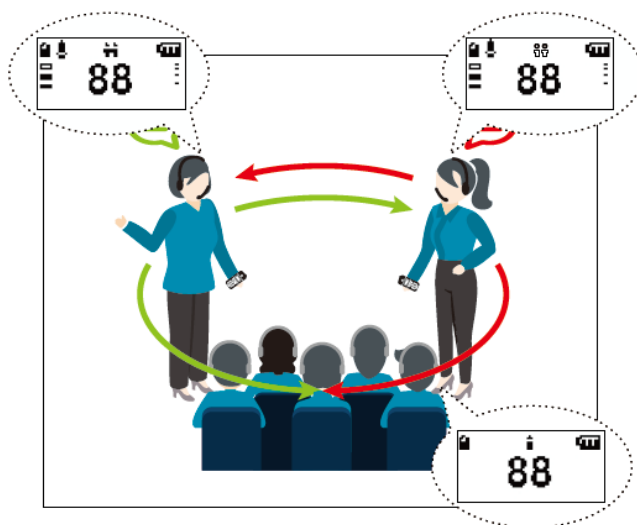

Wszystkie funkcje i ustawienia w tym trybie są uruchamiane analogicznie jak w poprzednio opisanych. Tryb 2 mówców posiada także możliwość transmisji kontentu (str. 9/10)

■ Wskazówki przy synchronizacji audycji z wideo z zewnętrznego źródła – wykorzystanie sterownika pętli indukcyjnej LT-200+

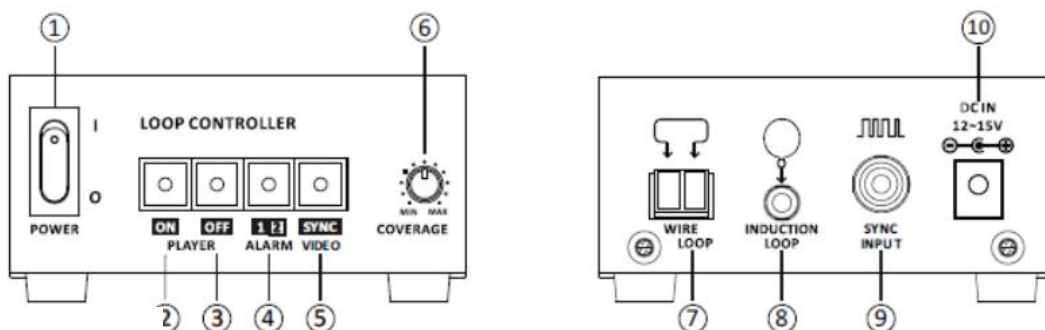


■ Illustration

- ① Power switch
- ② Player ON button
- ③ Player OFF button
- ④ Alarm 1/2 button
- ⑤ Video sync
- ⑥ Coverage-range knob
- ⑦ Loop antenna connector
- ⑧ Induction loop connector
- ⑨ Sync input
- ⑩ DC-IN


◆ Przed instalacją

- Make sure video-sync function is enabled via okayo's proprietary software **Audio Master 3 (VS)** as shown below. Upewnij się, że funkcja video-sync została włączona za pomocą oprogramowania Audio Master 3

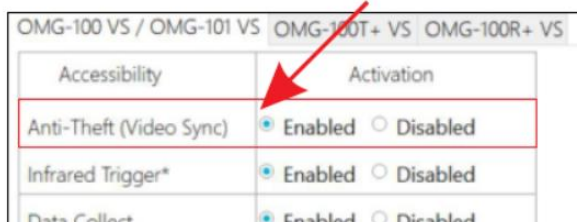


OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

- Upewnij się, że wideo zostało właściwie skompilowane za pomocą oprogramowania.

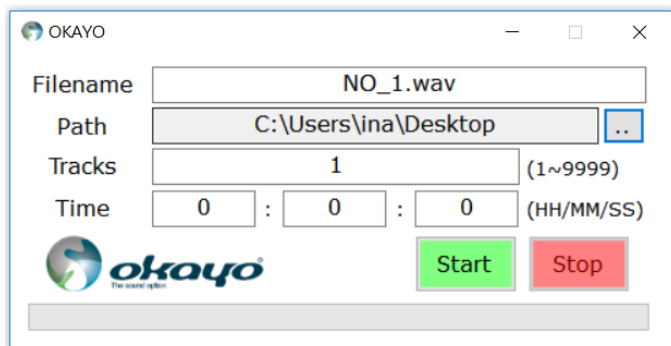

⚠ Aby dowiedzieć się więcej – zapytaj dostawcy.


- ◆ Upewnij się czy wszystkie połączenia pomiędzy odtwarzaczem DVD/ PC i kontrolerem LT-200+ są poprawne.

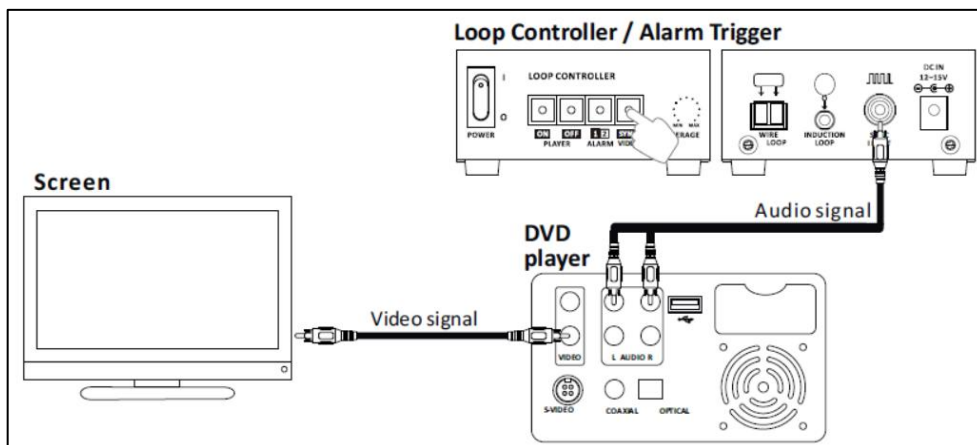

◆ Następnie

- Utwórz obszar uruchamiania zsynchronizowanej audycji za pomocą kabla (w komplecie z LT-200+)
- Gotowe!

OMG-100T ^{PLUS} VS | OMG-100R ^{PLUS} VS

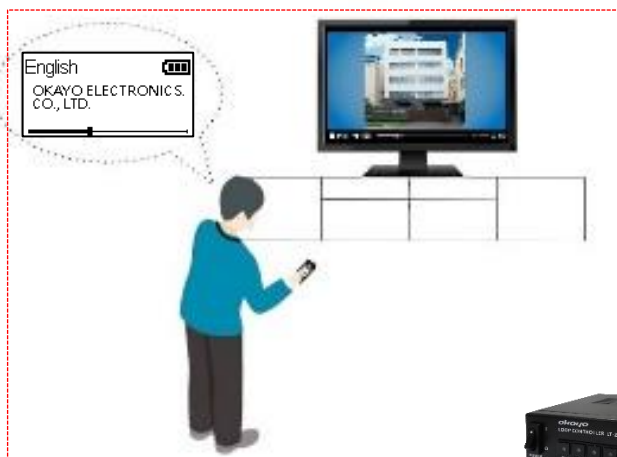

Kontroler pętli indukcyjnej

LT-200+



- Urządzenia OMG muszą być uruchomione w momencie wejścia w obszar pętli.
- Wszelkie próby interakcji z odbiornikami, jak np. Transmisja na żywo z nadajnika, mogą zakłócić synchronizację z wideo.