



■ Ilustracja

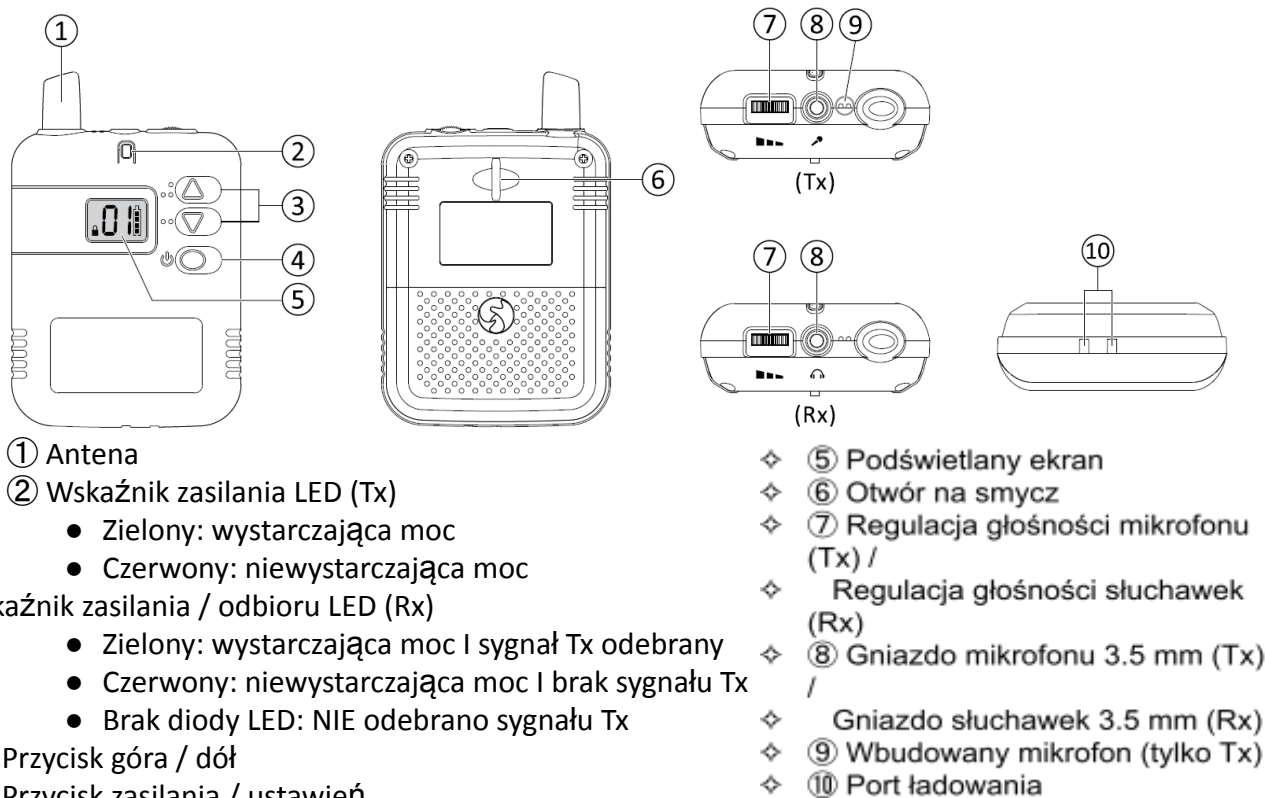

■ Wyświetlacz

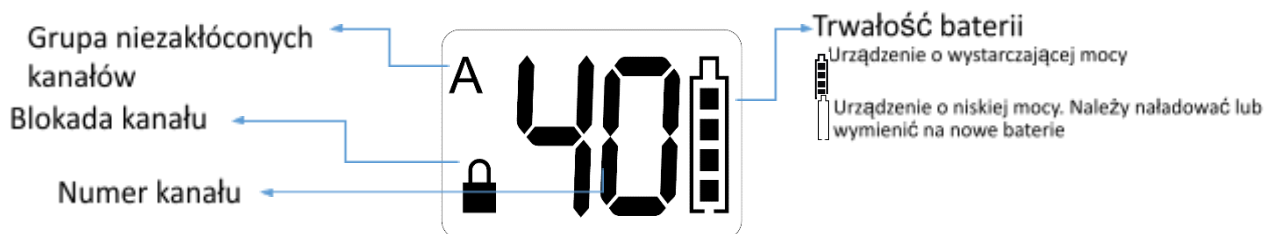

■ Ogólne zasady obsługi

◆ Włączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

◆ Odblokuj i dostosuj kanał

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij I przytrzymaj przyciski ▲ i ▼, dopóki symbol nie zniknie.

Naciśnij krótko przyciski ▲ i ▼, aby wybrać inny preferowany kanał. Kanał zostanie automatycznie zablokowany w przypadku bezczynności przez 1 sekundę.

◆ Ustaw głośność mikrofonu / słuchawek

Dostrój regulator głośności u góry urządzenia, aby ustawić głośność mikrofonu / słuchawek.



Uwaga: słuchanie z dużą głośnością przez długi czas może uszkodzić słuch.

◆ Wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

◆ Aktywuj alarm braku zasięgu alarm (tylko Rx) (opcjonalnie)

Odbiorniki aktywują alarm braku zasięgu, jeśli nie otrzymają sygnału z kompatybilnego nadajnika przez 1 minutę. *Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie aktywowana poprzez regulację ustawień (patrz szczegóły w rozdziale „Obsługa zaawansowana”).*

■ Zaawansowana obsługa

◆ Ograniczone niezakłócone kanały

Do wyboru są tylko kanały o dużej różnicy między sobą w pasmie częstotliwości.

Umożliwia to działanie kilku nadajników WT-300T-G2 na różnych kanałach w bliskiej odległości od siebie i nie powoduje to zakłóceń w transmisji.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ aby włączyć urządzenie i wprowadzić ustawienie.
2. Wyświetla się ekran domyślny 40. Naciśnij przyciski ▲ lub ▼ by nawigować opcje.
3. Po określeniu opcji naciśnij przycisk ● aby potwierdzić.
4. Urządzenie automatycznie opuści menu ustawień i zostanie włączone.

40	Wszystkie kanały są dostępne do wyboru.
A 12	Do wyboru są tylko niezakłócone kanały.
<u>Uwaga</u> Numery kanałów wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od częstotliwości.	

◆ Regulacja ustawień

• Nadajnik (Tx)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲, by włączyć urządzenie i wprowadzić ustawienie.
2. Wyświetli się ekran domyślny 0n. Naciśnij ▲ lub ▼ by nawigować opcje.
3. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk ● aby potwierdzić.
4. Urządzenie automatycznie opuści menu ustawień i zostanie włączone.

Kada kanału 0n	ał pokazany na nadajniku zostanie automatycznie zablokowany po włączeniu urządzenia. - WŁĄCZONY (ustawienie domyślne) - WYŁĄCZONY
-------------------	---

• Odbiornik (Rx)

1. Przed włączeniem urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲, i jednocześnie włącz urządzenie przyciskiem zasilania ●.
2. Wyświetli się ekran domyślny 20. Naciśnij ▲ lub ▼ by nawigować opcje.
3. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk ●, aby potwierdzić i wprowadzić następnę ustawienie.
4. Urządzenie automatycznie opuści menu ustawień i zostanie włączone.

Oszczędzanie baterii 20	Odbiornik wyłączy się automatycznie po okresie bezczynności przez czas określony poniżej. - 0 (minut) - 10 (minut) - 20 (minut) (ustawienie domyślne) - 30 (minut)
Alarm braku zasięgu A 0n	Odbiornik automatycznie włączy alarm, jeśli znajdzie się poza zasięgiem kompatybilnego nadajnika przez 1 minutę. - WŁĄCZONY - WYŁĄCZONY (ustawienie domyślne)
Blokada kanału 0n	Kanał wyświetlany na odbiorniku zostanie automatycznie zablokowany po włączeniu urządzenia. - WŁĄCZONY (ustawienie domyślne) - WYŁĄCZONY

◆ Powrót do ustawień domyślnych

Naciśnij jednocześnie ▼, ▲ i przyciski zasilania ●, by włączyć urządzenie – ustawienia powrócą do

domyślnych automatycznie. Poniżej przedstawiono wszystkie ustawienia domyślne.

- **Nadajnik (Tx)**

- ✧ Numer kanału: 01
- ✧ Kanały: Wszystkie kanały są otwarte
- ✧ Blokada kanału: WŁĄCZONA

- **Odbiornik (Rx)**

- ✧ Numer kanału: 01
- ✧ Kanały: Wszystkie kanały są otwarte
- ✧ Oszczędzanie baterii: 20 (minut)
- ✧ Alarm braku zasięgu: WYŁĄCZONY
- ✧ Blokada kanału: WŁĄCZONA

■ **Dystrybucja i obsługa**



Mexpo

ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com

office@systemtourguide.com