




Instrukcja obsługi Okayo WT-300D

0. Przed oprowadzaniem/ wycieczką

- Przed oprowadzaniem włóż do urządzenia kompatybilne baterie AA
- W przypadku pojawienia się symbolu niskiego poziomu baterii należy je natychmiast wymienić.

1. Interfejs użytkownika

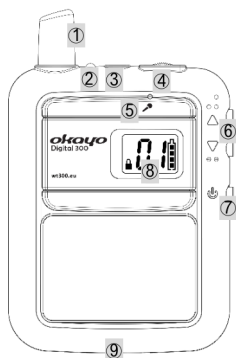


1. Antena
2. Wskaźnik poziomu sygnału
3. Gniazdo mikrofonu (TX)/ słuchawek (RX)
4. Poziom głośności
5. Wbudowany mikrofon
6. Strzałki góra/ dół (▲▼)
7. Włącznik (⏻).
8. Wyświetlacz
9. Styki ładowania

2. Wskaźnik poziomu sygnału


Stan	Nadajnik	Odbiornik
Zielony	Pełna moc	
Czerwony	Niski poziom baterii (< 10%)	
Stałe światło	Urządzenie włączone	Urządzenie należy do grupy
Powolne miganie	Mikrofon wyciszony	-
Szybkie miganie	Trwa grupowanie	-

3. Włączenie urządzenia

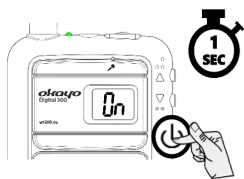

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , do momentu uruchomienia się nadajnika albo odbiornika.


4. Wskaźnik poziomu baterii

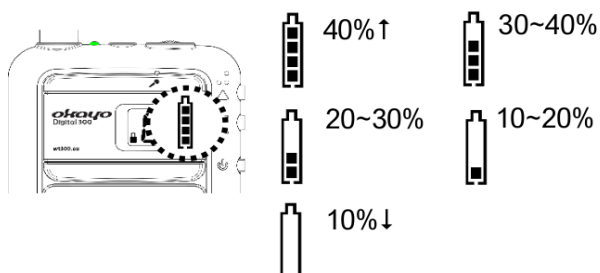

5. Zmiana częstotliwości

Zmiana pasma pracy w razie konieczności

Urządzenie Okayo WT-300D pracuje domyślnie na paśmie 863 ~ 865 MHz. Aby pracować na innym paśmie (B), 823 ~ 832 MHz, należy postąpić zgodnie ze wskazówkami poniżej.

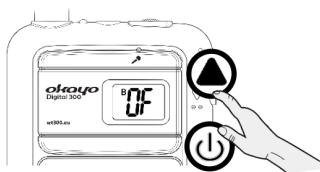

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  oraz ) aby uruchomić urządzenie. Na ekranie pojawi się .
2. Za pomocą strzałek  lub  wybierz , następnie potwierdź wybór naciskając przycisk .

6. Regulacja głośności – słuchawki/ mikrofon




Za pomocą pokrętki można regulować głośność.

Uwaga:

Nadajnik: Mikrofon jest wyciszony (powolne miganie wskaźnika sygnału) jeśli ustawimy głośność na najniższym poziomie.


Odbiornik: Słuchanie dźwięku o wysokiej głośności przez dłuższy czas może uszkodzić słuch.

7. Regulacja poziomu głośności dla użytkowników aparatów słuchowych

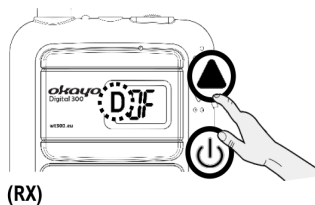

Użytkownicy aparatów słuchowych powinni ustawić głośność w słuchawkach tak, aby zachować zgodność z aparatem słuchowym.


8. Niski poziom baterii

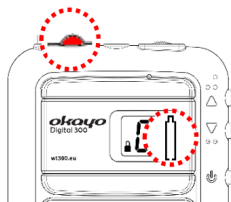

Wymień baterie natychmiast, jeśli pojawi się informacja o ich niskim poziomie naładowania.

9. Grupowanie


Członkowie grupy po prostu uruchamiają swoje odbiorniki (RX), i ruszają kiedy przewodnik (TX) zakończy grupowanie.

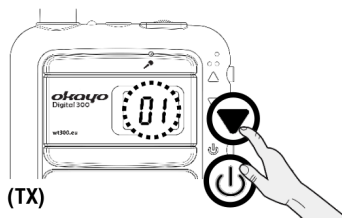

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie w nadajniku przyciski ▼ i , aby uruchomić nadajnik. Poczekaj, aż dioda nadajnika zacznie szybko migać i wysłać sygnał grupowania.
2. Za pomocą strzałek ▲ lub ▼ wybierz preferowany kanał.
3. Następnie uruchom odbiorniki naciskając () , aby odebrać sygnał grupowania od nadajnika.
4. Upewnij się, że odbiorniki pokazują ten sam kanał co na nadajniku. Po włączeniu wszystkich odbiorników zakończ grupowanie naciskając na nadajniku przycisk .


10. Wybór innego kanału dla grupy

Zalecamy wybranie innego kanału w przypadku wystąpienia zakłóceń

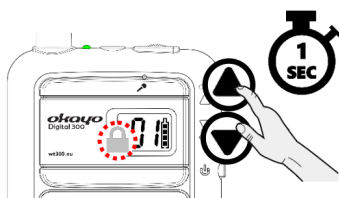

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie obydwie strzałki (▲ ▼) aby odblokować urządzenie (zniknie symbol ).
2. Za pomocą strzałek (▲ lub ▼) wybierz inny kanał.
3. Nowy kanał zostanie potwierdzony automatycznie jeśli przez pięć sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.

11. Wyłączanie

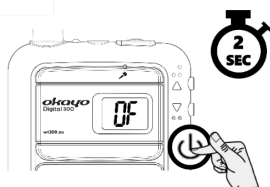

Naciśnij , aby wyłączyć dowolne urządzenie.

12. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com