



Ilustracja

Nadajnik (Tx)

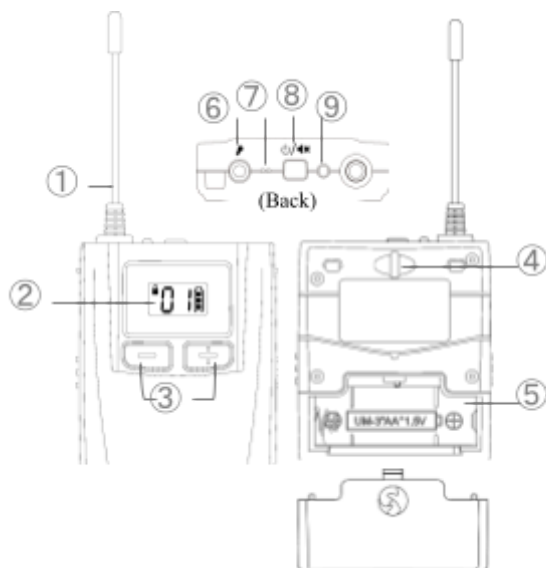


- ① Antena
- ② Ekran
- ③ Przycisk + / -
- ④ Otwór na smycz
- ⑤ Komora baterii (AA x 1)

Odbiornik (Rx)

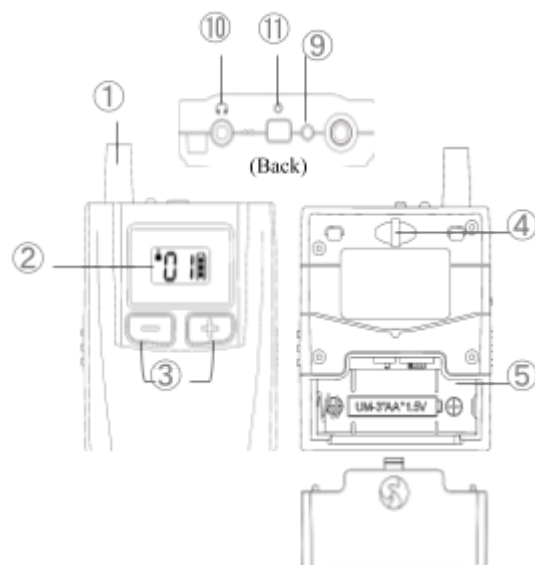

- ⑥ Wejście mikrofonowe 3.5 mm (TS)
- ⑦ Wbudowany mikrofon
- ⑧ Przycisk zasilania / wyciszenia
- ⑨ Dioda LED sygnału
- ⑩ 3.5 mm wejście słuchawkowe (TRS)
- ⑪ Przycisk zasilania

Wyświetlacz

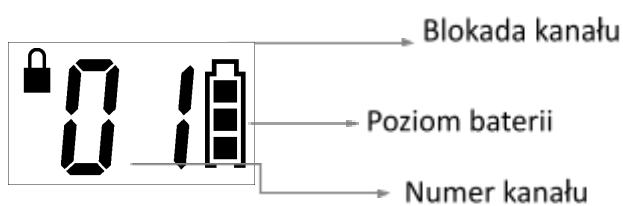

Niski poziom baterii




Baterię należy wymienić, gdy wskaźnik zaświeci się na czerwono, a symbol baterii będzie miał tylko jedną kreskę.

Wskaźnik LED

Status diody	Nadajnik (Tx)	Odbiornik (Rx)
Zielony	Wystarczający poziom baterii	
Czerwony	Niski poziom baterii	
Stały	Urządzenie jest włączone	Urządzenie jest włączone i jest w grupie
Miga	Mikrofon wyciszony	-
Wyłączony	Urządzenie jest wyłączone	Urządzenie włączone, ale znajduje się poza grupą lub urządzenie jest wyłączone
Miga na pomarańczowo	Synchronizacja kanałów w toku	-


Ustawienia

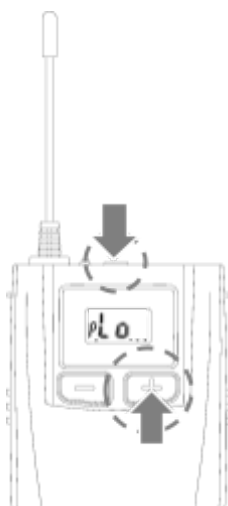**Nadajnik (Tx)**

Przed użytkowaniem dostosuj ustawienia **nadajnika** do własnych preferencji.

- ① Siła wyjściowa sygnału: Lo / Hi (*Hi dla wyższej siły wyjściowej sygnału*)
- ② Poziom głośności mikrofonu (czułość): 1 / 2 / 3 (*3 to maksimum*)

- Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie i , aby włączyć.
- Pojawi się ekran siły wyjściowej sygnału . Ustaw za pomocą , potem naciśnij , aby potwierdzić i przejdź do kolejnego ustawienia.
- Później pojawi się ekran głośności mikrofonu . Ustaw za pomocą . Przyciśnij i wyjdź z ustawień.

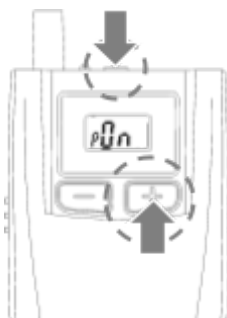**Odbiornik (Rx)**

Wybierz właściwie ustawienia **odbiornika** przed użytkowaniem.

- ① Tryb energooszczędny: ON / OFF (*automatyczne wyłączenie się przy 20 min braku sygnału Tx*)

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie i , aby włączyć
- Pojawi się ekran trybu energooszczędnego . Ustaw za pomocą . Zatwierdź wybór naciskając .

Zdalna synchronizacja kanałów (zdalne grupowanie)

Ta funkcja jest przydatna, jeśli potrzebne jest szybkie grupowanie.

Krok 1. Upewnij się, że kanał grupowy **nadajnika** został wybrany przed rozpoczęciem zdalnego grupowania.

Krok 2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 5 sekund oba przyciski  i  na **nadajniku** w celu uruchomienia synchronizacji kanałów.

Krok 3. W nadajniku pomarańczowy wskaźnik LED zaczyna migać. Nadajnik wysyła sygnał synchronizacji kanałów.

Krok 4. Włącz odbiorniki i upewnij się, że na ekranach pojawi się ten sam kanał co na nadajniku.

Krok 5. Wciśnij jakikolwiek przycisk na **nadajniku**, aby zakończyć synchronizację grupowania

Zasady obsługi

- **Włączenie**

Naciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

- **Wybierz ręcznie swój kanał**

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez około 2 sekundy przyciski  oraz , aż symbol  zniknie. Wybierz swój kanał używając przycisków  , poczekaj 3 sekundy lub zatwierdź naciskając przycisk .

- **Wyciszenie mikrofonu w nadajniku**

Krótkie naciśnięcie  spowoduje tymczasowe wyciszenie lub ponowne włączenie mikrofonu podczas oprowadzania.

- **Regulacja głośności w odbiorniku**

Naciśnij  lub , aby ustawić głośność odbiornika (poziom 1~15, domyślnie: 8) podczas oprowadzania.



Długie słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

- **Oszczędzanie energii w odbiorniku**

Odbiornik wyłączy się automatycznie (wskaźnik LED jest wyłączony), jeśli przez 20 minut nie będzie sygnału z **nadajnika**.

- **Wyłączenie**

Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Specyfikacja

Typ oscylacji	PLL Synthesized Control OSC
Częstotliwość	863~865 MHz
Ilość kanałów	16
Zasięg	~ 100 metrów
Czas pracy	~ 18 godzin z baterią alkaliczną
Bateria	Bateria alkaliczna AA lub Ni-MH x 1
Gniazdo mikrofonu/słuchawek	3.5 mm
Wymiary (szer. x wys. x grubość)	60 x 90 x 20 mm
Waga	70 g (z baterią)

Serwis i dystrybucja



Mexpo Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
biuro@systemtourguide.com