




Instrukcja obsługi Okayo WT-350D

0. Przed rozpoczęciem używania ⚠

- Upewnij się, że w każdym urządzeniu umieszczono kompatybilną baterię AA lub akumulator.
- Wymień baterię na nową, gdy na urządzeniu pojawi się sygnał o niskim poziomie baterii.

1. Interfejs

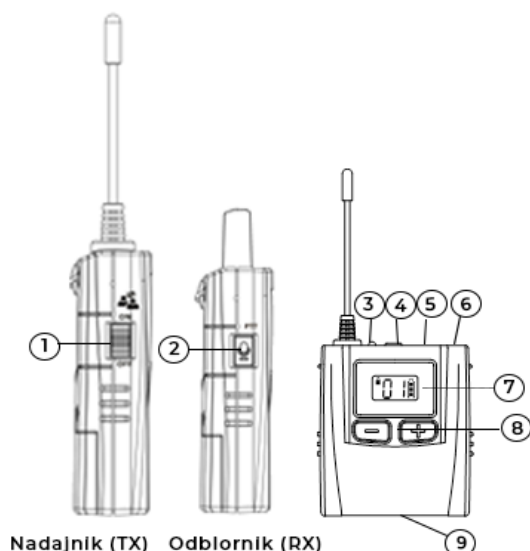


1. Suwak funkcji Talk-Back (TX)
2. Przycisk PTT (RX)
3. Wskaźnik sygnału
4. Przycisk / Wyciszenie (TX)
5. Wbudowany mikrofon
6. Wskaźnik funkcji Talk-Back
7. Wyświetlacz
8. Przyciski $\pm$
9. Port ładowania


2. Wskaźnik sygnału

Status	Nadajnik (TX)	Odbiornik (RX)
Zielony	Pełna moc	
Czerwony	Niska moc (30 min )	
Dioda świeci stałym światłem	Urządzenie jest włączone	Urządzenie dołączono do grupy
Dioda miga powoli	Wyciszony mikrofon	Urządzenie jest poza grupą
Dioda miga szybko	Grupowanie w toku	-

3. Wskaźnik poziomu baterii

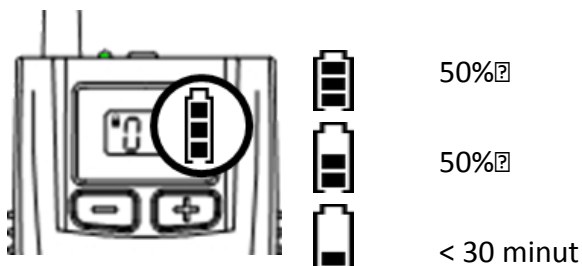


4. Niski poziom naładowania baterii

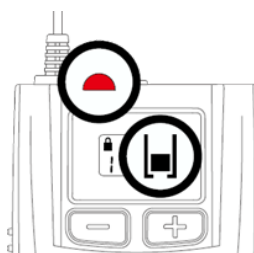

- Wymień baterie natychmiast, gdy pojawi się sygnał niskiego poziomu naładowania baterii.


5. Włączanie urządzenia

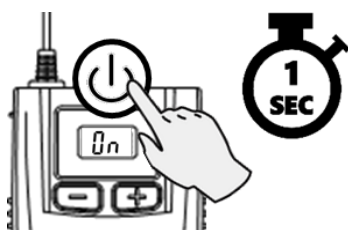

- Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby włączyć urządzenie.


6. Utworzenie grupy

! Grupowanie wykonuje przewodnik z poziomu nadajnika (TX). Członkowie grupy wyłącznie włączają odbiorniki (RX).

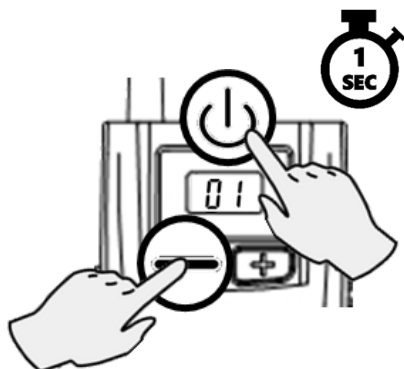

- Przyciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę jednocześnie przyciski $\pm$ i P , aby włączyć nadajnik (TX).
- W ciągu 5 sekund wybierz kanał za pomocą przycisków $\pm$ i potwierdź naciskając przycisk P .
- Gdy **wskaźnik sygnału na nadajniku** zacznie szybko migać, włącz odbiornik (P), aby dołączyć do grupy.
- Kiedy odbiornik pokazuje ten sam kanał co nadajnik i świeci się wskaźnik sygnału stałego, grupowanie jest zakończone.
- Wyjdź, wciskając przycisk P na nadajniku i rozpocznij oprowadzanie.


7. Dostosowanie głośności słuchawek

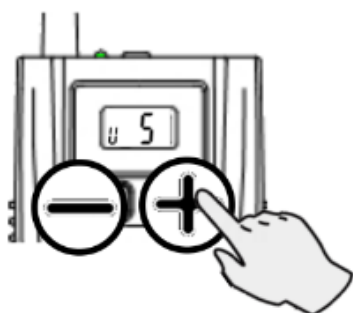


- Dostosuj głośność za pomocą przycisków $\pm$ i P (0~9, domyślnie: 5) na każdym urządzeniu.

8. Udzielanie głosu członkom grupy

Nadajnik (TX)

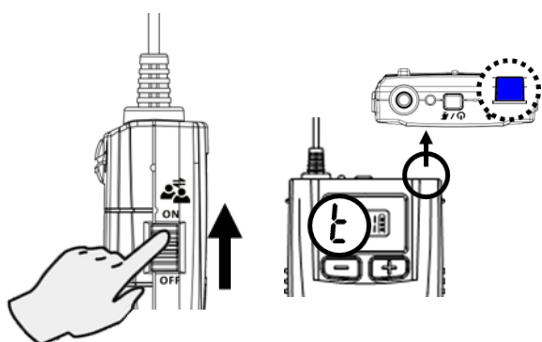


Odbiornik (RX)

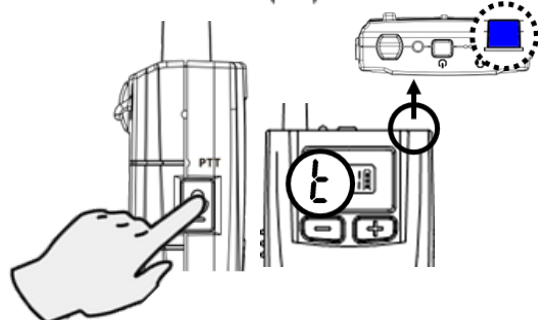

- Przesuń suwak funkcji Talk-Back na nadajniku (TX) do góry, aby aktywować tę funkcję dla grupy.
- Na wyświetlaczu nadajnika (TX) i odbiornika (RX) pojawia się ikona "t". Na nadajniku (TX) wskaźnik funkcji Talk-Back świeci się na niebiesko.
- Naciśnij przycisk PTT na odbiorniku (RX), aby zadać pytanie (niebieski wskaźnik na odbiorniku zapala się wtedy, gdy członek grupy ma prawo do rozmowy).

9. Dostosowywanie ustawień

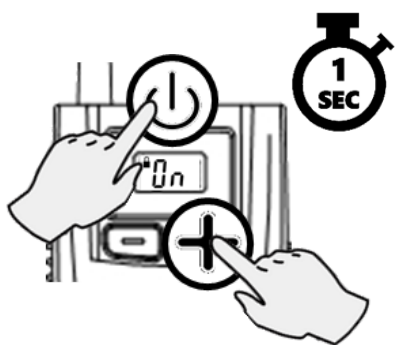


- Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 1 sekundę przyciski **⏻** i **+**, aby włączyć urządzenie.
- Dostosuj każde ustawienie przyciskami **+** i **-**, zatwierdź naciskając przycisk **⏻**.
- Tryb ustawień wyłączy się automatycznie po zakończeniu ostatniej konfiguracji.

Nadajnik (TX)		
Siła wyjściowa sygnału ¹		• wysoka • niska (domyślnie)
Odbiornik (RX)		
Oszczędzanie energii ²		• włączone (domyślnie) • wyłączone
HAC ³		• włączone • wyłączone (domyślnie)
Alarm "poza zasięgiem" ⁴		• włączony • wyłączony (domyślnie)

10. Zdalna zmiana kanału



Zdalna zmiana kanału jest zalecana, gdy występują zakłócenia.

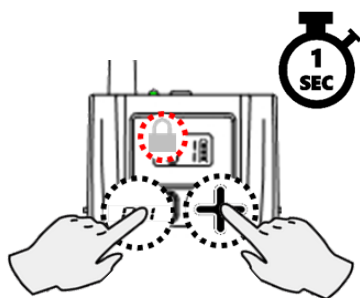

- Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 1 sekundę przyciski **±** i **-** na nadajniku, aby odblokować zmianę kanałów, (ikona zniknie z wyświetlacza).
- Wybierz inny kanał za pomocą przycisków **±** i **-**. Nowy kanał zostanie automatycznie zablokowany po 5 sekundach bezczynności (na wyświetlaczu pojawi się ikona).

¹ Im większa moc, tym większy zakres operacyjny.


² Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli sygnał z nadajnika zostanie utracony na 20 minut.

³ Aktywuj to ustawienie (On) dla użytkowników systemu HAC.

⁴ Alarm włączy się w odbiorniku (RX), jeśli będzie przebywał poza zasięgiem nadajnika (TX) przez 1 minutę. Aby alarm wyłączył się, przybliż się do nadajnika (TX).

- Odbiorniki zostaną automatycznie i zdalnie przełączone na nowy, wybrany kanał.

11. Wyłączanie urządzenia

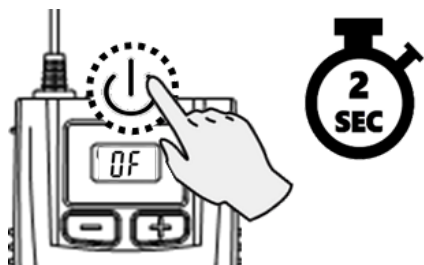


- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  na każdym urządzeniu, aby je wyłączyć.

12. Zwiększenie mocy urządzenia (dodatkowa funkcja)



W razie potrzeby, istnieje możliwość ustawienia bardzo wysokiej mocy, aby uzyskać większy zasięg.

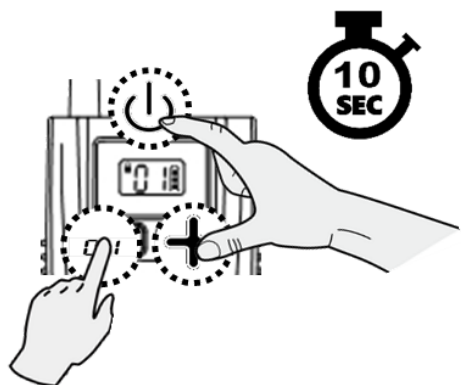

- Gdy nadajnik (TX) jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski , + i -, Na wyświetlaczu pojawi się ikona “.”.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski , + i -, aby wyłączyć tę funkcję. Ikona “.” zniknie z ekranu.
- Ustawienie zostanie zapamiętane do momentu ręcznej zmiany (włączenia lub wyłączenia).

13. Specyfikacja

Modulacja emisji	4 GFSK, cyfrowa
Częstotliwość radiowa	823 ~ 832 + 863 ~ 865 MHz
Kanały	44
Pasma przenoszenia	200 ~ 3,400 Hz
Zasięg (w linii wzroku) ⁵	100+ m
Czas pracy baterii ⁶	Nadajnik: 15+ h, odbiornik: 20+h
Bateria	1 x bateria AA Ni-MH lub alkaliczna

⁵ Zasięg działania różni się w zależności od środowiska lokalnego i kraju.

⁶ Żywotność baterii różni się w zależności od typu baterii i nawyków użytkowników.

Modulacja emisji	4 GFSK, cyfrowa
Częstotliwość radiowa	823 ~ 832 + 863 ~ 865 MHz
Kanały	44
Pasma przenoszenia	200 ~ 3,400 Hz
Zasięg (w linii wzroku) ⁵	100+ m
Czas pracy baterii ⁶	Nadajnik: 15+ h, odbiornik: 20+h
Wymiary (z anteną)	63 x 132 x 70 mm
Waga (z baterią)	Ok. 65 g

14. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com