


■ Schemat oraz instrukcja obsługi

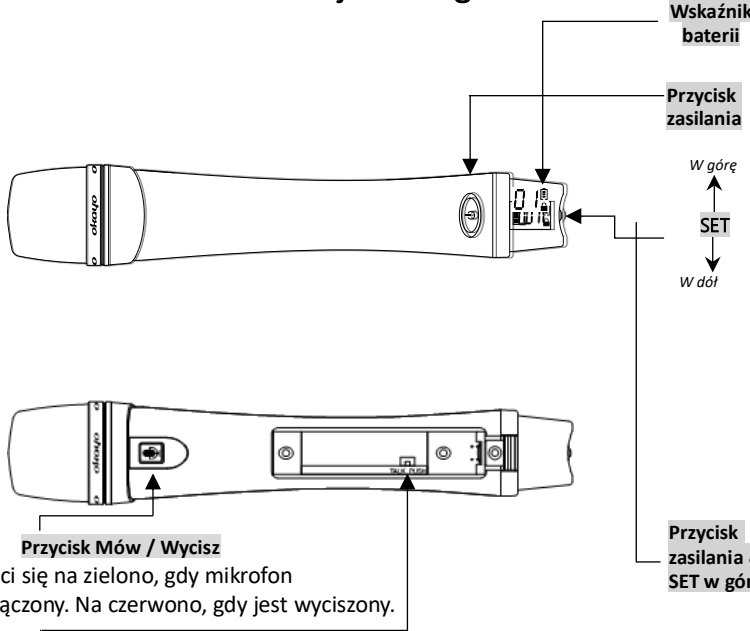

Wskaźnik baterii

Przycisk zasilania

Przycisk Mów / Wycisz

Przycisk zasilania & SET w górę

Przełącznik Mów / Naciskaj, aby mówić

- Świeci się na zielono, gdy mikrofon jest włączony. Na czerwono, gdy jest wyciszony.

• Wymień lub naładuj baterie natychmiast, jeśli na wskaźniku baterii pojawi się tylko jeden pasek.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** w celu włączenia / wyłączenia mikrofonu.
- Niebieski kolor diody informuje o wystarczającym poziomie baterii, natomiast kolor czerwony o niskim poziomie baterii.
- Gdy mikrofon jest już włączony przytrzymaj przycisk **SET** w górę przez 2 sekundy, aby wejść do menu "wzmocnienie mikrofonu (U1~U2)". Nowe ustawienie zostanie potwierdzone automatycznie po wybraniu preferowanego poziomu wzmocnienia poprzez dostrojenie go w górę lub w dół.
- Aby wybrać inny kanał: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez 2 sekundy, aż symbol  zniknie. Przesuwaj pokrętkę w górę lub w dół, aby wybrać inny kanał i potwierdź naciśnięciem tego samego przycisku.
- Zmiana ustawienia mocy sygnału wyjściowego: Dostroń i przytrzymaj przycisk **SET** w górę podczas włączania mikrofonu. Ekran (MOC RF) i domyślny (Niski) pojawia się na wyświetlaczu. Wybierz (Wysoki) poprzez dostrojenie przycisku **SET** w górę lub w dół, a następnie potwierdź naciśnięciem tego samego przycisku.

W górę
SET
W dół

■ Automatyczne parowanie odbiorników do mikrofonu

- Dostroń i przytrzymaj przycisk **SET** w dół podczas włączania mikrofonu.
- Numer kanału pojawi się na wyświetlaczu i zacznie migać. Przesuwaj pokrętkę w górę lub w dół w celu wybrania innego kanału.
- Nowo wybrany kanał zostanie automatycznie potwierdzony po 5 sekundach albo od razu po naciśnięciu przycisku **SET**.
- Następnie przycisk zasilania zacznie migać. To znaczy, że mikrofon wysyła sygnał parujący.
- Teraz uruchom po kolei wszystkie odbiorniki Okayo WaveTalk TK-501R w celu odebrania sygnału parującego z mikrofonu.
- Kiedy odbiornik prawidłowo odbierze sygnał parujący z mikrofonu, pojawi się taki sam numer kanału na wyświetlaczu, jak w mikrofonie, a dioda LED w odbiorniku zaświeci się na niebiesko lub czerwono (w zależności od poziomu baterii w odbiorniku).
- Kiedy wszystkie odbiorniki zostaną sparowane z mikrofonem, naciśnij ponownie przycisk **SET** na mikrofonie, w celu wyjścia z trybu automatycznego parowania.

■ Przywrócenie ustawień fabrycznych

- W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, naciśnij jednocześnie przycisk **SET** oraz zasilania w celu włączenia mikrofonu.

■ Specyfikacja techniczna

Typ mikrofonu	pojemnościowy
Typ kapsuły	kardioidalny
Charakterystyka kierunkowa	jednokierunkowy
Pasma częstotliwości	823 ~ 832 & 863 ~ 865 MHz
Liczba kanałów	42
Modulacja emisji	4 GFSK
T.H.D. dla 1 kHz	<1.5 %
SNR	>75 dB
Zasięg dynamiczny	>80 dB
Pasma przenoszenia	100 ~ 9000 Hz
Moc wyjściowa sygnału	10 mW / 20 mW
Zasilanie	2 x AA
Czas pracy	>13 godzin
Zasięg transmisji	Hi (High): 70+ metrów Lo (Low): 50+ metrów
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ 60°C
Wymiary (D x H)	37 x 200 mm
Waga (bez baterii)	90±5 g

■ Serwis i dystrybucja



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com