



Instrukcja obsługi mGuide DLR-02

1. Informacje ogólne

1.1 Wstęp


Urządzenia „mGuide DLR-02L” i „mGuide DLR-02P” zapewniają najbardziej zoptymalizowany sposób bezprzewodowej, wzajemnej dyskusji i komunikacji w trybie pełnego duplexu pomiędzy prowadzącym a dowolnym uczestnikiem spotkania, podczas gdy wszyscy pozostali członkowie słuchają. Łączy w sobie jakość i wszechstronność za pomocą kompaktowych i łatwych w obsłudze urządzeń, wyposażonych w najnowocześniejszą technologię.

1.2 Najważniejsze cechy


- Dyskusja w trybie pełnego duplexu pomiędzy prowadzącym a dowolnym uczestnikiem, gdy wszyscy pozostali członkowie słuchają.
- W pełni cyfrowa, krystalicznie czysta jakość dźwięku i optymalna głośność na dystansie 150 m.
- Bezpośredni, 5-stopniowy wybór czułości mikrofonu i wejście AUX do odtwarzania muzyki w tle.
- Możliwość słuchania głosu prowadzącego z dowolnym, ulubionym tłem muzycznym lub efektem dźwiękowym.
- Niezwykle łatwa konfiguracja w zaledwie 3 krokach i funkcje przyjazne dla użytkownika.
- Ultra kompaktowy (50 x 88 x 16,5 mm) i lekki (60 g) system.
- Wygodny system ładowania typu drop-in lub ładowania przez USB.

2. Przyciski i wskaźniki

2.1 mGuide DLR-02LEADER (prowadzący)

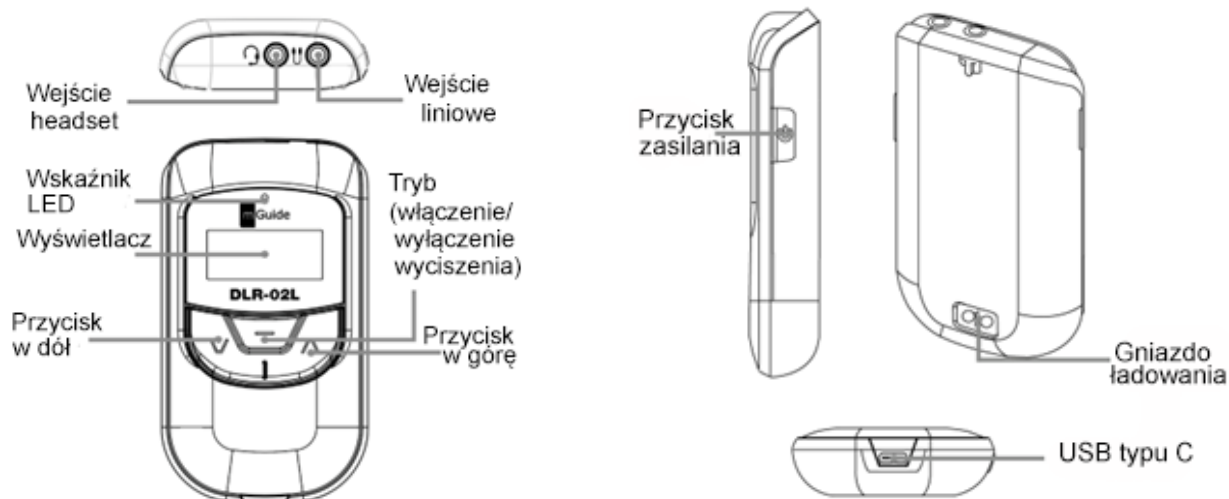

2.2 mGuide DLR-02PARTICIPANT (uczestnik)

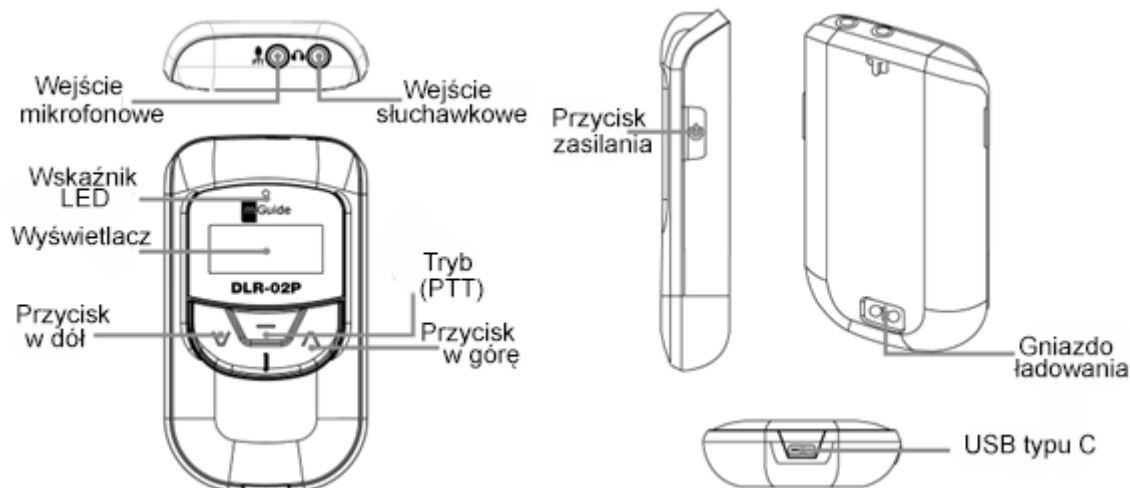


3. Jak używać

3.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” dłużej niż 2 sekundy, aby włączyć zasilanie urządzenia. Aby wyłączyć zasilanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” dłużej niż 2 sekundy.

3.2 mGuide DLR-02L

Transmisja rozpoczyna się automatycznie po włączeniu zasilania urządzenia. Na wyświetlaczu LCD domyślnie wyświetlają się ikony: VOL 03, i . Domyślnym numerem grupy jest „00”.

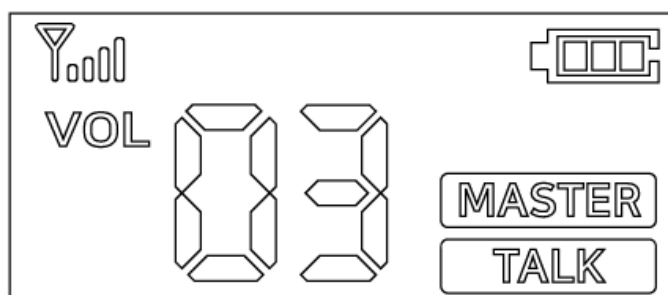


Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisku „▲” lub „▼”.

Ustaw taki sam numer grupy (patrz pkt. 3.4) mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P i korzystaj z urządzenia.

3.3 mGuide DLR-02P

Na wyświetlaczu LCD pojawiają się ikony i VOL 03, gdy zasilanie urządzenia jest włączone, a urządzenia mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P są ustawione na tym samym numerze grupy. Domyślny poziom głośności i numer grupy to „03” i „00”.

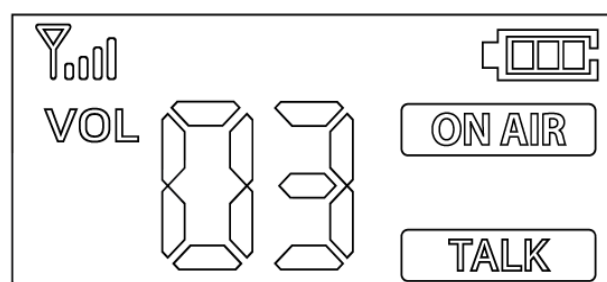

Podłącz headset (ELM-01) do portu lub do portu .

Dostosuj poziom głośności za pomocą przycisku „▲” lub „▼”.

Ustaw taki sam numer grupy dla urządzeń mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P (patrz pkt. 3.4).

Jeśli chcesz porozmawiać z prowadzącym, przytrzymaj przycisk PTT dłużej niż sekundę.

Ikony **ON Air** i **TALK** pojawiają się, gdy transmisja zostanie pomyślnie aktywowana.

Ikona **ON Air** pojawia się na wyświetlaczu LCD na chwilę, gdy którykolwiek z członków mówi po

naciśnięciu przycisku PTT przed tobą.

W takim przypadku musisz poczekać, aż **ON Air** zniknie.

Jeśli naciśniesz przycisk PTT, gdy ikona **ON Air** jest na wyświetlaczu, funkcja PTT nie zostanie aktywowana sygnałem dźwiękowym.


3.4 Wybór grup dla mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲” i „▼” dłużej niż 2 sekundy.

Na wyświetlaczu LCD miga napis „GRP”.

Wybierz numer grupy za pomocą przycisku „▲” lub „▼”, zwolnij wszystkie przyciski i poczekaj dłużej niż 2 sekundy na zatwierdzenie ustawień.

Kiedy ikona „GRP” przestanie migać, na wyświetlaczu LCD pojawi się nowo wybrany numer grupy.

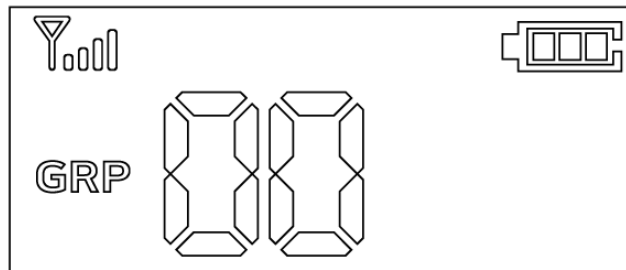

3.5 Ustawienie wzmocnienia mikrofonu w mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲” i „▼” dłużej niż 2 sekundy.

Na wyświetlaczu LCD miga napis „GRP”.


Naciśnij przycisk Trybu 1 raz.

Bieżące ustawienie wzmocnienia mikrofonu pojawi się na wyświetlaczu LCD.

Ustawienie domyślne to „C1”.

Zmień ustawienia za pomocą przycisków „▲” and „▼”.

Poziom wzmocnienia mikrofonu można ustawić w zakresie od 1 do 5.

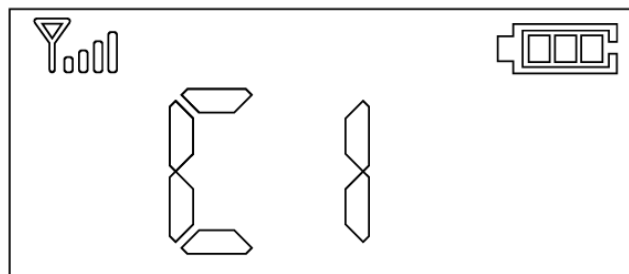

3.6 Ustawienie tonów bocznych w mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲” i „▼” dłużej niż 2 sekundy.



Na wyświetlaczu LCD miga napis „GRP”.

Naciśnij przycisk Trybu 2 razy.

Bieżące ustawienie tonów bocznych pojawi się na wyświetlaczu LCD.

Ustawienie domyślne to „SO”.

Zmień ustawienie za pomocą przycisku „▲” lub „▼”.

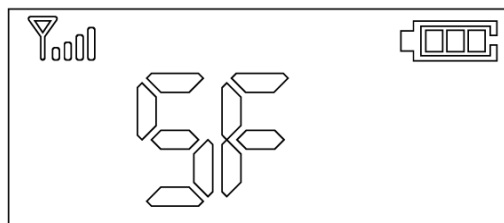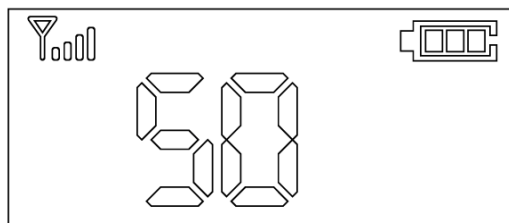

- Dźwięk boczny włączony (SO); Podczas rozmowy możesz słyszeć swój głos przez zestaw słuchawkowy.
- Ton boczny wyłączony (SF); Podczas rozmowy nie słychać głosu przez zestaw słuchawkowy.

3.7 Wybór odległości rozmowy w mGuide DLR-02L

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲” i „▼” dłużej niż 2 sekundy.

Na wyświetlaczu LCD miga napis „GRP”.

Naciśnij przycisk trybu 3 razy.

Na wyświetlaczu LCD wyświetli się „P7”.

Naciśnij przycisk „▲”, aby zwiększyć odległość rozmowy i przycisk „▼”, aby zmniejszyć odległość rozmowy.

Poziom odległości rozmowy można regulować w zakresie od 1 do 7.

P7 oznacza maksymalną odległość rozmów w typowym środowisku.

Tabela referencyjna


Poziom	Odległość (zakres)	Liczba grup korzystających jednocześnie w tym samym miejscu
P1	10-20m	80 grup
P4	50-70m	Więcej niż 10 grup
P7	170m	Więcej niż 4 grupy

3.8 Odtwarzanie dźwięku ze źródła zewnętrznego w mGuide DLR-02L

Istnieje możliwość nadawania z podkładem muzycznym.

Podłącz kabel pomiędzy wejściem liniowym a zewnętrznym źródłem dźwięku, korzystając z opcjonalnego kabla wejścia liniowego (LC-01) i dostosuj żądany poziom głośności muzyki. Podłącz kabel pomiędzy wejściem liniowym a zewnętrznym źródłem dźwięku, korzystając z opcjonalnego kabla wejścia liniowego (LC-01) i dostosuj żądany poziom głośności muzyki.

Uwaga. Kabel wejścia liniowego (LC-01) może nie działać w zależności od schematu połączeń zewnętrznego źródła dźwięku. Sprawdź schemat połączeń zewnętrznego źródła dźwięku i dopasuj go do schematu połączeń wejścia liniowego dla urządzenia mGuide DLR-02L.

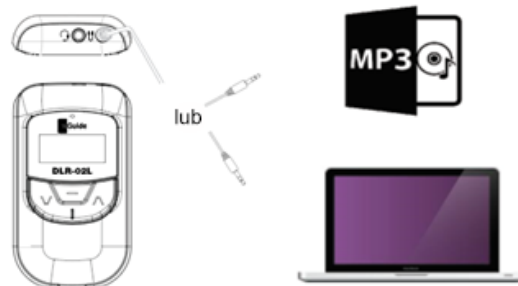

3.9 Włączanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu w mGuide DLR-02L

W urządzeniu mGuide DLR-02L dostępna jest funkcja włączania/wyłączania wyciszenia mikrofonu.

Domyślnie funkcja wyciszenia jest wyłączona.

Naciśnij krótko przycisk „Tryb”, aby włączyć wyciszenie mikrofonu.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona

Naciśnij ponownie krótko przycisk „Tryb”, aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

Ikona zniknie z wyświetlacza LCD.

4. Bateria

W każdym urządzeniu mGuide DLR-02L i mGuide DLR-02P znajduje się akumulator Li-Ion 3,7 V, 1100 mAh.

Podłącz kabel ładujący USB do portu USB, aby naładować akumulator.

Czerwona dioda LED na górze urządzenia włącza się podczas ładowania i gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

5. Specyfikacja

POZYCJA	SPECYFIKACJA
Rodzaj częstotliwości radiowej	2,403MHz ~ 2,480MHz
Rodzaj komunikacji	Full-duplex
Czułość RX	95 dBm
Ilość grup	max. 80
Bateria	Bateria litowo-jonowa 3,7 V 1100 mAh
Antena	Wewnętrzna

Czas pracy	Szacunkowo 10 godzin dla prowadzącego i 15 godzin dla uczestnika
Zasięg	150 m
Wymiary	50 mm x 88 mm x 16.5 mm
Waga	65 g
Rodzaj wyświetlacza	Pozytywowy
Pętla indukcyjna	Wspierana

6. Serwis i dystrybucja



Mexpo Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com