



Headset GST-BT

Headset Bluetooth do modeli interkomów z serii GST

0. Rozpakuj i sprawdź akcesoria

Proszę ostrożnie wyjąć produkt z opakowania, sprawdzić, czy w pudełku znajdują się wszystkie elementy wymienione w tabeli. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub zostanie uszkodzony podczas dostawy, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wszystkie elementy zestawu

Element	Ilość
Headset Bluetooth GST-BT	1 szt.
Adapter Bluetooth	1 szt.
Wymienne gumki	2 szt.
Pasek z rzepem	1 szt.
Kabel do ładowania	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.



Headset GST-BT



Pasek z rzepem na palec do zamontowania przycisku PTT



Kabel Micro-USB do ładowania



Adapter Bluetooth



Wymienne gumki



Przycisk PTT

1. Opis zestawu


Ten produkt można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie. Jest wyposażony we wbudowany przycisk „PTT” (Push-To-Talk) i posiada funkcję redukcji szumów. Umożliwia jednocześnie wykonywanie połączeń (w trybie gotowości) i priorytetu radiowego, gdy headset GST-BT znajduje się w trybie rozmowy telefonicznej lub odtwarzania multimedialnych. Gdy interkom odbierze sygnał, automatycznie przejdzie w tryb połączenia interkomowego. Po zakończeniu połączenia interkomowego automatycznie powróci do trybu rozmowy telefonicznej / trybu multimedialnego po 8 sekundach.

Gdy headset GST-BT jest pierwotnie podłączony do interkomu i chcesz następnie sparować go z telefonem komórkowym, wyłącz headset GST-BT i sparuj go najpierw z telefonem komórkowym. Gdy headset pomyślnie połączy się z telefonem komórkowym, uruchom headset GST-BT ponownie. Automatycznie połączy się zarówno z interkomem jak i z telefonem komórkowym.

① Przycisk „PTT” (Push-To-Talk)

② Przycisk zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć. Aby wyłączyć headset GST-BT naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 2 sekundy.
- Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk włączania/wyłączania przez 6 sekund, aby rozpocząć parowanie Bluetooth.
- Krótko naciśnij, aby wstrzymać i kontynuować słuchanie muzyki.
- Krótko naciśnij, aby odebrać połączenie telefoniczne. Następnie krótko naciśnij ponownie, aby zakończyć połączenie.

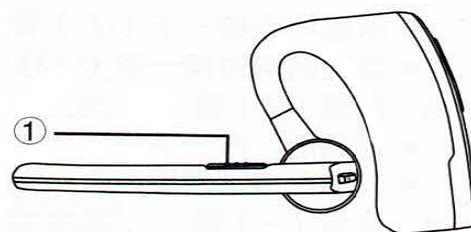

③ Przycisk zwiększania głośności

- Krótko naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu.


④ Przycisk zmniejszania głośności

- Krótko naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejść do następnego utworu.

⑤ Słuchawka douszna

⑥ Port ładowania Micro-USB

⑦ Wskaźnik LED

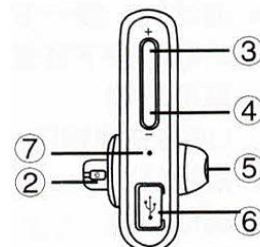

Więcej funkcji:


- Włączanie funkcji redukcji szumów: naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności (② + ③).
- Przełączanie języka: naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i zwiększania głośności (② + ③).
- Usunięcie sparowanych urządzeń (reset parowania): naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania głośności i zmniejszania głośności (③ + ④). Jeśli operacja zakończyła się powodzeniem usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Bezprzewodowy adapter Bluetooth

0. Parowanie adaptera Bluetooth

1. Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć adapter naciśnij długo przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy (wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko).
- Aby wyłączyć adapter naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy (wskaźnik LED zacznie migać na czerwono).

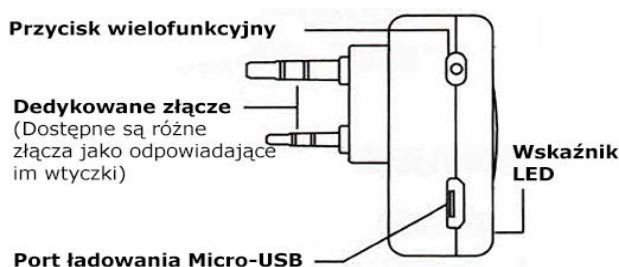

2. Parowanie

Gdy adapter Bluetooth jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 7 sekund, aby wejść w stan parowania (wskaźnik LED będzie migał na przemian na czerwono i na niebiesko):

- Aby sparować bezprzewodowy przycisk PTT i adapter Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przez ok 1 sekundę przycisk PTT na bezprzewodowym przycisku. Czerwony wskaźnik na adapterze Bluetooth zniknie. Oznacza to, że bezprzewodowy przycisk PTT został pomyślnie sparowany z adapterem Bluetooth.
- Aby sparować adapter Bluetooth i headset GST-BT (wskaźniki w obu urządzeniach będą świecić na przemian na czerwono i na niebiesko) poczekaj około 40 sekund (pierwsze

parowanie). Kiedy wskaźniki przestaną migać i wskaźnik świeci się tylko na niebiesko headset GST-BT został pomyślnie sparowany z adapterem Bluetooth.

1. Wskaźnik LED

Niebieski wskaźnik miga powoli: zasilanie włączone, w trybie gotowości.

Niebieski wskaźnik miga szybko: połączenie Bluetooth zostało przerwane, sprawdź, czy headset GST-BT jest włączony lub jest po za zasięgiem połączenia Bluetooth


Czerwony wskaźnik świeci się jednokrotnie: urządzenie transmituje. Kiedy transmisja zostanie zakończona czerwony wskaźnik zgaśnie.

Wskazówki dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii: Wskaźnik miga na czerwono w trybie gotowości, co oznacza niski poziom naładowania baterii. Należy naładować baterię.


2. Instalacja / demontaż

Instalacja: Włóż adapter do portu interkomu. (rysunek 1)

Demontaż: Odłącz adapter od portu interkomu. (rysunek 2)

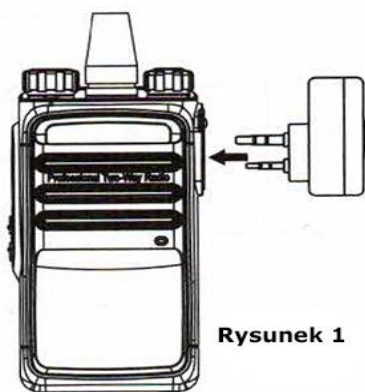

Rysunek 1

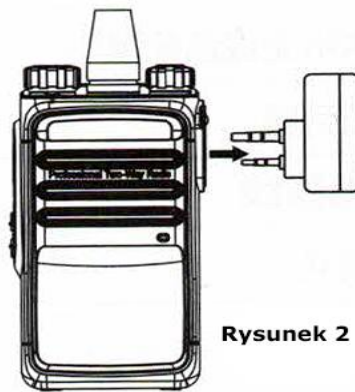

Rysunek 2

Bezprzewodowy przycisk „PTT” (Push-To-Talk)

Wskaźnik LED

**Przycisk „PTT”
(Push-To-Talk)**

Naciśnij przycisk PTT,
aby nadawać;
Parowanie PTT - patrz
punkt 2 w sekcji
„Bezprzewodowy
adapter Bluetooth”



Port ładowania Micro-USB

Instrukcje ładowania

Ten produkt wykorzystuje port ładowania Micro-USB (headset GST-BT). Można go ładować za pomocą standardowego zasilacza DC 5V (port USB komputera, powerbank). Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Jeśli jest w pełni naładowany, czerwona lampka gaśnie.

Serwis i dystrybucja



Mexpo Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com