

Ostrzeżenie:

Przed programowaniem radia należy najpierw zapoznać się z instrukcją programowania.

Przed modyfikacją częstotliwości za pomocą oprogramowania, czytaj dane z radiotelefonu i zapisz te ustawienia w formie pliku z ustawieniami domyślnymi, a następnie zaprogramuj radio według własnych preferencji i zapisz nowy plik kodu, w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy.

Możesz zaprogramować radiotelefon, aby ustawić częstotliwość, typ kanału, CTCSS/DCS, moc RF itp.


Twoje oprogramowanie musi być zgodne z certyfikatami FCC, CE (lub innych państw).

Podstawowe informacje

Zawartość:

dwukierunkowe radio GST G2 x 1, bateria x 1, adapter sieciowy x 1, kabel USB A – Micro USB x 1, klips na pasek x 1, smycz na rękę x 1

Schemat urządzenia:

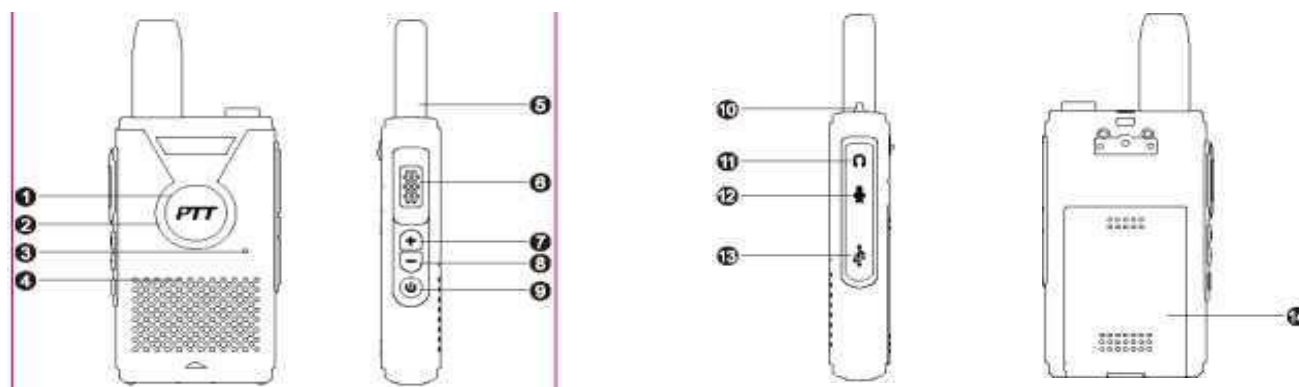

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Przycisk PTT | 2. Wskaźnik LED |
| 3. Wbudowany mikrofon | 4. Wbudowany głośnik |
| 5. Antena | 6. Przycisk boczny PTT |
| 7. Przycisk zmiany kanału + | 8. Przycisk zmiany kanału - |
| 9. Przycisk włącz / wyłącz | 10. Przełącznik głośności |
| 11. Gniazdo słuchawkowe 2,5 mm | 12. głośności Gniazdo mikrofonowe 3,5 mm |
| 13. Gniazdo Micro USB | 14. Bateria |

Ogólne zasady obsługi

Włączenie / wyłączenie urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **włącz / wyłącz (9)** przez 2 sekundy w celu włączenia urządzenia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **włącz / wyłącz (9)** przez 2 sekundy w celu wyłączenia urządzenia.

Wybór kanału

- Naciśnij **przycisk zmiany kanału + (7)** lub **- (8)** w celu wybrania pożądanego kanału.

Pamiętaj: W celu komunikacji min. 2 użytkowników musi znajdować się na tym samym kanale.

Wskaźnik LED

- **Zielone światło** miga, gdy radio odbiera transmisję. **Czerwone światło** miga, gdy radio nadaje transmisję.

Komunikacja PTT (Push-To-Talk) – wbudowany głośnik

- Radiotelefon G2 posiada dwa przyciski PTT: z przodu (1) i z boku (6).
- Naciśnij i trzymaj przycisk PPT w celu nadania transmisji (mówienia).
- Zwolnij przycisk PTT w celu odebrania transmisji (usłyszenia drugiego użytkownika).

Pamiętaj: trzymaj radiotelefon blisko twarzy, aby coś powiedzieć i wyraźnie usłyszeć.

Komunikacja PTT (Push-To-Talk) – zewnętrzny zestaw słuchawkowo-mikrofonowy

- Do radiotelefonu G2 możesz podłączyć zestaw słuchawkowo-mikrofonowy ze złączem typu Kenwood.
- Naciśnij i trzymaj zewnętrzny przycisk PTT na kablu w celu nadania transmisji (mówienia).
- Zwolnij przycisk PTT w celu odebrania transmisji (usłyszenia drugiego użytkownika).

Zmiana głośności

- W celu zwiększenia głośności naciskaj **przełącznik głośności (10)** do siebie.
- W celu zmniejszenia głośności naciskaj **przełącznik głośności (10)** od siebie.

Blokada zmiany kanału

- Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zmiany kanału - (8)**, aby usłyszeć dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie kanał zostanie zablokowany na aktualnie ustawionym kanale.
- Naciśnij i przytrzymaj długo **przycisk zmiany kanału - (8)**, aby odblokować kanał po usłyszeniu dźwięku "di", a zmiana kanału zostanie odblokowana.

Alarm niskiego stanu baterii

- Gdy napięcie baterii spadnie poniżej określonego poziomu, usłyszysz komunikat „please charge” i nadawanie transmisji zostanie zablokowane.

Ładowanie radiotelefonu G2

- Podłącz adapter sieciowy z kablem USB do prądu, a następnie kabel do gniazda Micro USB w urządzeniu G2.
- Ładowarka jest ładowana przez linię danych Androida. Podczas ładowania kontrolny wskaźnik LED (2) świeci na **czerwono**.
- Kiedy kontrolny wskaźnik LED (2) zgaśnie, radiotelefon jest naładowany.

Główne funkcje

Monitor

- Długie naciśnięcie **przycisku zmiany kanału + (7)** włącza funkcję odbioru i monitorowania radiotelefonu G2.
- Naciśnij i przytrzymaj długo ten sam przycisk, aby wyłączyć funkcję monitorowania.

Rozwiązywanie problemów

- **Brak zasilania**
 - Upewnij się, że twój akumulator jest naładowany. Wymień go lub naładuj.
 - Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu.
- **Akumulator działa krócej po naładowaniu**
 - Żywotność akumulatora się skończyła. Wymień akumulator na nowy.
- **Nie można rozmawiać z innymi użytkownikami**
 - Sprawdź, czy częstotliwość kanału i ustawienia DEC / ENC, których używasz, są takie same dla innych członków grupy.
 - Sprawdź, czy zasięg transmisji mieści się w efektywnym zasięgu radiotelefonu.
- **Słyszenie innej rozmowy na kanale (nie członków grupy)**
 - Zmień ustawienia DEC / ENC dla wszystkich radiotelefonów w twojej grupie.
 - Spróbuj ustawić Scramble na YES.
- **Radio stale piszczy**
 - Kanał radiowy jest pusty, przełącz radiotelefon na inny kanał lub zapisz punkt częstotliwości przed użyciem.

Specyfikacja techniczna

OGÓLNA	
CZĘSTOTLIWOŚĆ	446,00625 MHz ~ 446,19375 MHz
MOC WYJŚCIOWA RF	≤ 0,5 W
LICZBA KANAŁÓW	16
ROZSTAW KANAŁÓW	Szeroki: 25 kHz / Wąski: 12,5 kHz
CTCSS / DCS	50 CTCSS / 105 DCS
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	-20 °C ~ +60 °C
ZAKRES TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
TYP BATERII	Litowo-jonowa 3,7 V 1200 mAh
ZŁĄCZE DO ŁADOWANIA	Micro USB
CZAS PRACY	6 ~ 8 godzin
CZUWANIE	do 24 godzin
ZŁĄCZE GŁOŚNIK-MIKROFON	Typ KENWOOD (1x 2,5 mm jack & 1x 3,5 mm jack)
WYMIARY (Dł.xSz.xW.) (włączając antenę)	97,5 x 55 x 20,5 mm
WAGA (z baterią)	ok. 91 g
NADAJNIK	
PRZEWODZONE EMISJE NIEPOŻĄDANE	-50 dBm @ < 1 GHz -42 dBm @ > 1 GHz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY SĄSIEDNIEGO KANAŁU	-60 dB @ 12,5 kHz -65 dB @ 25 kHz
MAKSYMALNE ODCHYLENIE MODULACJI	2,5 kHz @ 12,5 kHz 5 kHz @ 25 kHz
ZNIEKSZTAŁCENIE MODULACJI	5 %
STABILNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCI	± 5 ppm
ODBIORNIK	
CZUŁOŚĆ ANALOGOWA	0,20 µV / -121 dBm (24 dB SINAD) @ 25 kHz
SELEKTYWNOŚĆ SĄSIEDNICH KANAŁÓW	50 dB @ 2,5 kHz 55 dB @ 20/25 kHz
INTERMODULACJA	55 dB
ODRZUCENIE FAŁSZYWEJ ODPOWIEDZI	55 dB
ZNAMIONOWA MOC WYJŚCIOWA	3,7 V @ 0,33 - 0,37 W
ZNAMIONOWE ZNIEKSZTAŁCENIE DŹWIĘKU	≤ 5 %
BLOCKING	85 dB

Dystrybucja i serwis



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com