

SM01

Mikrofon pulpitowy z głośnikiem

Instrukcja obsługi



1. Informacja

SM01 to tradycyjny mikrofon pulpitowy, biurkowy, którym można zastąpić w dwukierunkowym radiu mikrofon głośnikowy.

Urządzenie użytkowane w sposób niewłaściwy może ulec uszkodzeniu.

Przestrzegaj poniższych zaleceń:

- Proszę nie wystawiać na długie działanie promieni słonecznych i trzymać z dala od urządzeń grzewczych.
- Proszę nie upuszczać. Silne uderzenie może zniszczyć wewnętrzne elementy.
- Nie ciągnij mocno za kabel.
- Zachowaj niski poziom głośności w celu ochrony słuchu.
- Nie trzymaj go w wilgotnym i zakurzonej otoczeniu.

2. Zawartość



- 1) Gniazdo mikrofonowe.
- 2) Pokrętko zmiany głośności wbudowanego głośnika.
- 3) Wskaźnik zablokowania przycisku PTT.
- 4) Przycisk PTT.
- 5) Przełącznik blokady.
- 6) Wbudowany głośnik.
- 7) Złącze 3.5 mm do przycisku nożnego PTT.
- 8) Złącze sieciowe RJ45 8Pin.
- 9) Jednokierunkowy mikrofon na gęsiej szyjce (45cm).


3. Instalacja i instrukcja obsługi

- 1) Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego w pulpicie.
- 2) Podłącz dołączony kabel końcówką RJ45 do pulpitu, a następnie drugą końcówką (w zależności od rodzaju złącza) do urządzenia zewnętrznego, np. dwukierunkowego radia.
- 3) Włącz radio i ustaw jego poziom głośności
- 4) Następnie ustaw poziom głośności głośnika w mikrofonie pulpitu.
- 5) Pokrętko przełącznika głośności: Obróć, aby przełączyć poziom wyjściowy głośnika.
- 6) Wskaźnik blokady PTT [blokada]: Wskaźnik świeci się na czerwono, gdy blokada PTT jest w pozycji ON, a na przełączniku w pozycji OFF nie świeci się żadna kontrolka.
- 7) Przycisk PTT: Naciśnij i trzymaj przycisk PTT i mów do mikrofonu, aby nadać transmisję. Zwolnij przycisk PTT, aby przejść w tryb odbioru transmisji.


- 8) Blokada przełącznika PTT: Mów do mikrofonu i nadawaj w sposób ciągły (czas nadawania jest ograniczony przez urządzenie zewnętrzne) po przełączeniu przycisku na ON i nie naciskaj przycisku PTT. Przełącz przycisk na OFF, aby wyłączyć funkcję kontynuacji nadawania i odbierania po naciśnięciu PTT.
- 9) Złącze nożnego przycisku PTT: Podłącz nożny PTT do gniazda 3.5 mm, aby użyć nożnego PTT; naciśnij i trzymaj nogą przycisk PTT i mów do mikrofonu; zwolnij nożny PTT i wróć do trybu odbioru.
- 10) Interfejs sieciowy RJ45 8pin: zewnętrzna wtyczka.

4. Rodzaje złączy


- RJ45 do GP328PLUG

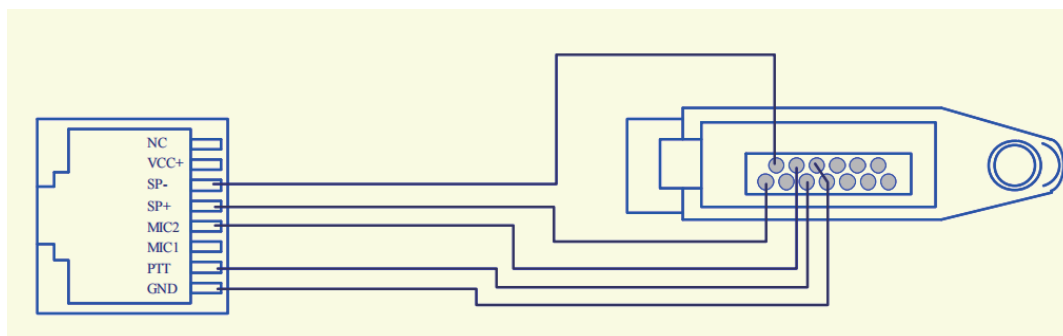


- RJ45 do KENWOOD 2Pin

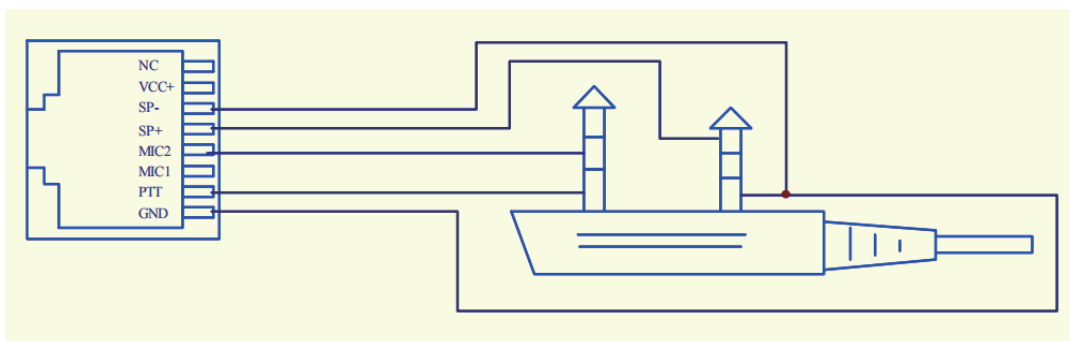

- RJ45 do RJ45

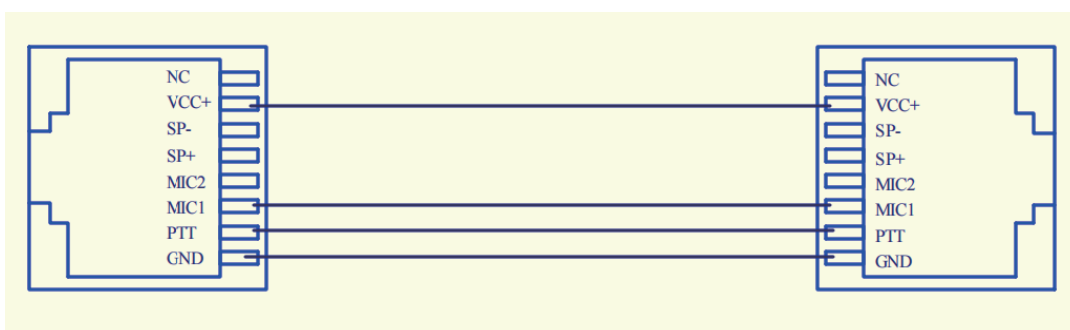

- RJ45 do standardowego, okrągłego złącza 8Pin

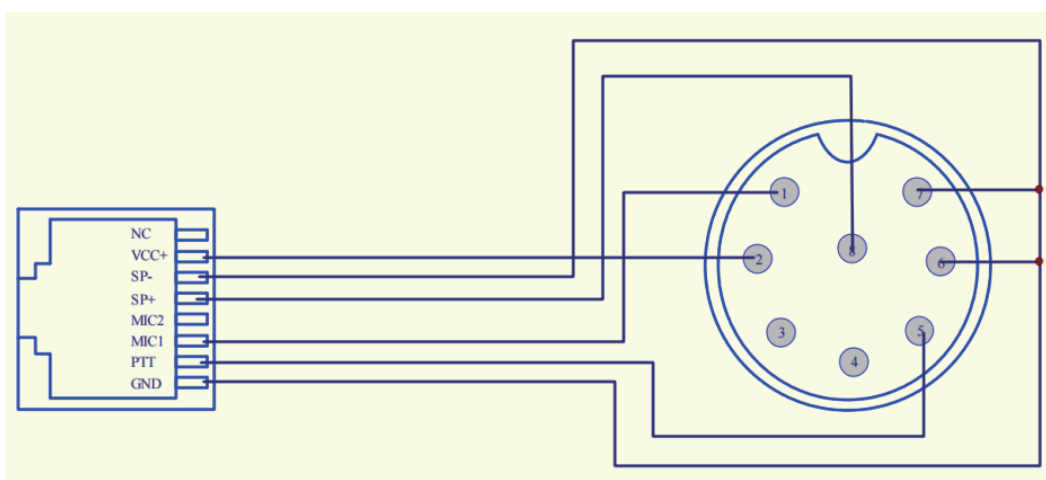

5. Specyfikacja techniczna

Typ mikrofonu	jednokierunkowy elektretowy mikrofon pojemnościowy (wbudowany przedwzmacniacz)
Impedancja mikrofonu	2,2 kΩ
Czułość	-36±2dB (0dB=1v/pa.1kHz)
Stosunek sygnału do szumu	60 dB
Długość kabla	ok. 2 m
Wymiar	136 x 100 x 40 mm (nie obejmuje wysokości zespołu mikrofonu)
Waga	ok. 450 g

Specyfikacja w tej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia i żadnych zobowiązań.

6. Dystrybucja i serwis



81-368 Gdynia

Mexpo

ul. Kazimierza Pułaskiego 8

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com

biuro@systemtourguide.com