




mGuide WIN-2

Instrukcja obsługi

mGuide WIN-2 to bezprzewodowy przenośny system interkomowy w pełnym duplexie, umożliwiający komunikację w czasie rzeczywistym, zapewniający czysty dźwięk, niezawodność i bezpieczną komunikację. Interkom ma zasięg 400 metrów na otwartej przestrzeni.

1. Co jest w pudełku

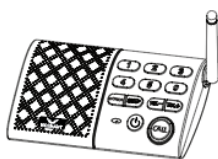

Interkom



Instrukcja obsługi



Kabel USB



Zasilacz

2. Wykonywanie połączenia na 3 sposoby

- Naciśnij przycisk kanału (odpowiadającą mu cyfrę), a następnie naciśnij przycisk połączenia "CALL".
- Naciśnij przycisk połączenia "CALL", a następnie naciśnij przycisk z numerem kanału.
- Naciśnij i przytrzymaj numer odpowiedniego kanału przez 1 sekundę.

3. Monitorowanie

Np. Jeśli chcesz używać Jednostki A do monitorowania Jednostki B.

Na urządzeniu B naciśnij przycisk "MONITORED", a następnie naciśnij numer kanału odpowiadający urządzeniu A.

4. Wykonywanie transmisji grupowej

Naciśnij przycisk "BROADCAST", a następnie możesz rozpocząć transmisję.

5. Przycisk zasilania

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ☺ przez 1 sekundę, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ☺ przez 3 sekundy, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe.
- Aby wyjść z dowolnego trybu, wystarczy krótko nacisnąć przycisk zasilania ☺.

6. Przycisk głośności

- Aby wyregulować głośność, możesz nacisnąć przycisk VOL+ w celu zwiększenia głośności lub VOL- w celu jej zmniejszenia.
- Aby zmienić dzwonek, naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL+, następnie możesz wybrać dzwonek, który Ci się podoba, masz do wyboru 8 melodii.

7. Parowanie urządzeń

Interkom jest od razu gotowy do użycia. Jeśli chcesz dodać dodatkowe jednostki lub chcesz ponownie sparować wszystkie swoje jednostki, możesz wykonać poniższe kroki.

Np. Masz już 4 urządzenia w swojej sieci interkomowej i chcesz dodać jeszcze jedno urządzenie.

- 1) Wybierz dowolne urządzenie ze swojej istniejącej sieci interkomowej (jednostka A).
- 2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "BROADCAST" na jednostce A. Usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy.
- 3) Następnie naciśnij numer kanału, który chcesz przypisać do jednostki dodatkowej. Kiedy wybrany numer kanału zacznie migać, jednostka A jest gotowa do parowania.
- 3) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "BROADCAST" na jednostce dodatkowej (jednostce B), usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy. Kiedy usłyszysz jeszcze dwa sygnały dźwiękowe, jednostka B została pomyślnie podłączona do systemu.

UWAGA: Jeśli przypiszesz jeden kanał (numer) do wielu jednostek może to spowodować awarię systemu.

8. Specyfikacja techniczna

Zasilacz: 5 V/1 A

Odległość transmisji bezprzewodowej: 400 metrów na otwartej przestrzeni.

Częstotliwość transmisji bezprzewodowej: 433 MHz

Moc transmisji bezprzewodowej: ≤0,5 W

Temperatura pracy: -4 °F do 140 °F (-20 °C do + 60 °C)

9. Rozwiązywanie problemów

- 1) Nie można włączyć urządzenia mGuide WIN-2

Czy zasilacz i kabel USB są podłączone prawidłowo?

2) Nie można rozmawiać z innymi interkomami.

A. Sprawdź czy udało się poprawnie sparować ze sobą wszystkie interkomy (patrz wyżej - pkt. 7).

B. Sprawdź odległość między interkomami. Mogą znajdować się poza zasięgiem.

3) Dźwięk stacji interkomowej jest zbyt cichy.

A. Upewnij się, że głośność interkomu została wystarczająco zwiększona (patrz wyżej - pkt. 6).

B. Podczas rozmowy staraj się być bliżej mikrofonu.

4) Interkom nie osiąga oczekiwanego zasięgu transmisji

Trzymaj stację interkomową z dala od metalowych przedmiotów i źródeł zakłóceń.

5) Z interkomu słychać zakłócenia i wycie

A. Być może dwa lub więcej interkomów jest zbyt blisko siebie. Spróbuj je od siebie odsunąć.

B. Niektóre urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zakłócać działanie interkomu powodując zakłócenia elektrostatyczne np. kuchenka mikrofalowa, telefon komórkowy lub inne urządzenia radiowe. Spróbuj dostosować położenie interkomu lub zmienić jego miejsce.

C. Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej.

10. Środki ostrożności

Poniższe wskazówki pomogą Ci utrzymać bezprzewodowy interkom przez długie lata.

- Chroń stację interkomową przed zamoknięciem, ponieważ nie są wodoodporne.
- Trzymaj stację interkomową w kontrolowanym środowisku. Unikaj ekstremalnych temperatur.
- Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie upuszczaj i nie rzucaj interkomem.
- Trzymaj stację w czystości od kurzu i brudu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wrażliwej elektroniki.
- Nie używaj środków chemicznych ani rozpuszczalników czyszczących. Do czyszczenia stacji używaj wilgotnej szmatki.
- Modyfikowanie lub ingerencja w wewnętrzne elementy stacji może spowodować jej nieprawidłowe działanie i utratę gwarancji.

11. Dystrybucja i serwis



Mexpo sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com