


Instrukcja obsługi TG-201 LINKX

Schemat urządzenia i instrukcje

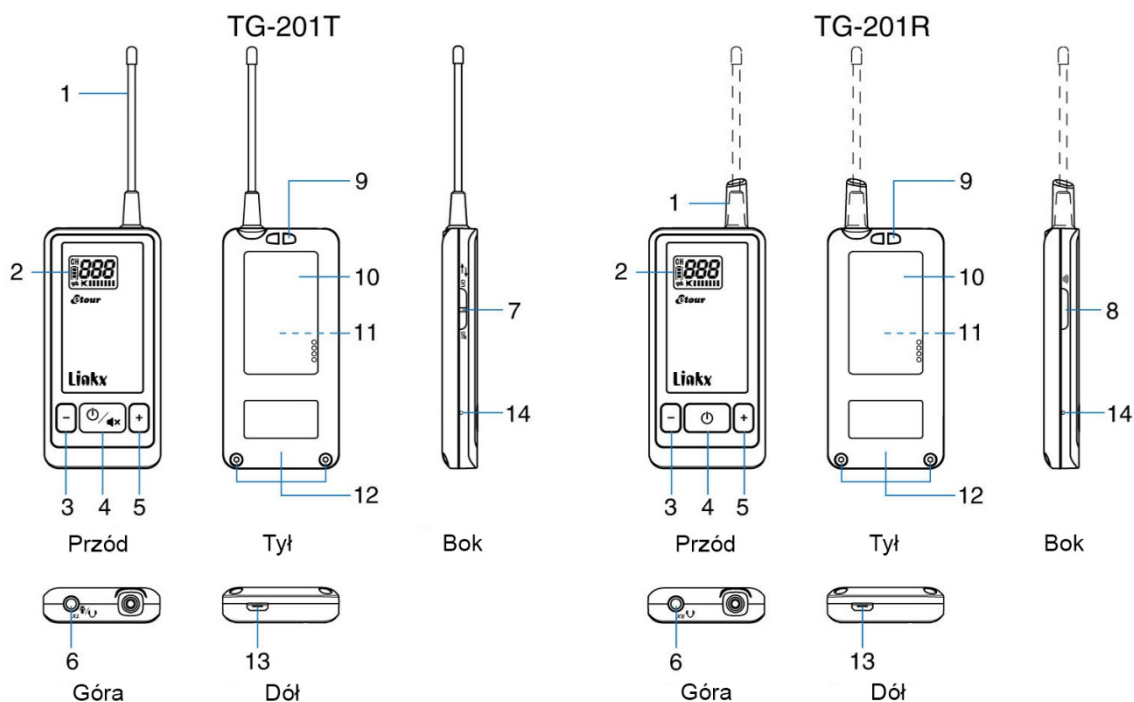

1. Antena
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk w dół do zmiany kanału i regulacji głośności
4. Przyciski Włącz (On) / Wyłącz (Off) / Wycisz / Ustaw – Nadajnik; dodatkowa funkcja dla TG-201T: aby wyciszyć sygnał audio
- Przyciski Włącz (On) / Wyłącz (Off) / Ustaw - Odbiornik
5. Przycisk w górę do zmiany kanału i regulacji głośności
6. Wejście dla zestawu słuchawkowo-mikrofonowego / wejście mikrofonowe(nadajnik)
- Wyjście słuchawkowe (odbiornik)
7. Przełącznik komunikacji dwukierunkowej (nadajnik)
8. Przycisk rozmowy (odbiornik)
9. Punkt połączenia smyczy
10. Obszar etykiety
11. Komora baterii i wbudowany akumulator litowo - polimerowy
12. Pokrywa komory baterii i śruby
13. Port ładowania Micro-USB
14. Przycisk Wymuś zamknięcie

Wyświetlacz LCD



Objaśnienia ilustracji na wyświetlaczu LCD

	TG-201T Nadajnik	TG-201R Odbiornik		TG-201T Nadajnik	TG-201R Odbiornik
	Zmiana kanału			—	Brak sygnału
	Wyciszony/ Mikrofon niepodłączony	Wyciszony		Pozostało 100% baterii	
	Poziom 5 głośności mikrofonu	Poziom 5 głośności słuchawek		Pozostało 70% baterii	
	Komunikacja dwukierunkowa włączona & poziom 4 głośności słuchawek	—		Pozostało 30% baterii	
	—	Komunikacja dwukierunkowa włączona & poziom 4 głośności słuchawek		Pozostało 10% baterii	
	Tryb komunikacji dwukierunkowej			Pozostało 10% baterii	

Podłączenie zestawu mikrofonowo - słuchawkowego do nadajnika i słuchawki do odbiornika

- Włóż wtyk (3.5 mm) zestawu mikrofonowo - słuchawkowego do wejścia nadajnika (6) i wtyk słuchawki (3.5 mm) do odbiornika (6). Upewnij się, że wtyk został wciśnięty do końca wejścia w urządzeniu.

Włączenie i wyłączenie urządzenia

- Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk włącznika urządzenia / (4), które po włączeniu pokaże ostatnio używany kanał. Wyłączenie urządzenia nastąpi po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy tego samego przycisku.
- Jeśli odbiornik przez 20 minut nie będzie odbierał sygnału z nadajnika wyłączy się automatycznie (oszczędność baterii)

Jak zmienić kanał w odbiorniku i nadajniku

- Wciśnij jednocześnie przyciski (3 i 5) i przytrzymaj przez 2 sekundy do momentu aż zaczniesz migać znaczek , wciskając przycisk (5) lub (3) ustaw pożądany kanał. Poprzez szybkie wciśnięcie przycisku włącznika / (4) potwierdź ustawiony kanał.
- Upewnij się, że odbiornik/odbiorniki i nadajnik są ustawione na tym samym kanale. Gdy odbiornik jest na innym kanale i nie odbiera sygnału z nadajnika jego wyświetlacz miga.

Automatyczna synchronizacja kanałów

- Gdy nastąpi zmiana kanału w nadajniku, włączone odbiorniki synchronizują się automatycznie do kanału nadajnika.

Zmiana poziomu głośności w nadajniku i odbiorniku

Odbiornik

- Używając przycisków (3) i (5) można ustawić poziom głośności w zakresie od 1 do 8 (mrugająca ikonka symbolu głośności wskazuje całkowite wyciszenie urządzenia).

Nadajnik

- Używając przycisków  (3) i  (5) można ustawić poziom głośności w zakresie od 4 do 8.
- Szybkie wciśnięcie przycisku włącznika  (4) powoduje włączenie funkcji wyciszenia (MUTE) – zniknie wskaźnik poziomu głośności i zacznie mrugać przekreślona ikonka symbolu dźwięku. Ponowne szybkie wciśnięcie włącznika anuluje funkcję wyciszenia.

Pamięć poziomu głośności

- Odbiorniki zapamiętują ostatni ustawiony poziom głośności i po ponownym ich uruchomieniu zostają na tym poziomie.

Wybór komunikacji jedno i dwustronnej

- Nadajnik umożliwia kontrolę nad wyborem komunikacji jedno i dwukierunkowej. Gdy posiadający nadajnik mówi, system umożliwia włączenie się do konwersacji posiadacza odbiornika. W celu włączenia komunikacji dwukierunkowej należy z boku nadajnika przesunąć suwak do pozycji ON (ikonka głośności zacznie migać). Posiadający odbiornik po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „mów” z boku urządzenia (8) może włączyć się do konwersacji. Należy mówić do wbudowanego mikrofonu wbudowanego w górnej części urządzenia cały czas trzymając wciśnięty przycisk „mów” (pozostali posiadacze odbiorników słyszą całą rozmowę). Zwolnienie przycisku w odbiorniku wyłącza odbiornik z konwersacji i pozwala kolejnemu posiadaczowi odbiornika na włączenie się do rozmowy. Podwójne szybkie kliknięcie przycisku „mów” pozwala na mówienie bez konieczności ciągłego trzymania przycisku „mów”. Ponowne wciśnięcie „mów” spowoduje powrót do poprzedniego ustawienia. Pozycja OFF suwaka z boku nadajnika pozwala jedynie na komunikację jednokierunkową (posiadacze odbiorników nie mogą włączyć się do rozmowy).

UWAGA

- Odbiorniki i nadajniki podczas ładowania wyłączają się automatycznie. Chcąc użyć urządzenia w trakcie ładowania należy je włączyć ponownie.